


付属品



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。 は個数です。

リモコン 1 単3形乾電池 2 (12ページ) (品番:EUR7629Z1A)	アンテナプラグ 1 (61ページ) (品番:K2JZ2B000019)	転倒防止部品 1 (13ページ) (品番:TXFMM010X11)
ビーカス B-CASカード 1 (64ページ) 表面 裏面 	モジュラーケーブル 1 (10m) (65ページ) (品番:TSXF168)	モジュラー分配器 1 (2分配用) (65ページ) (品番:TJSX03004)
アイアール Irシステムケーブル 1 両面テープ 1 (91ページ) (品番:TNQX016)	かんたんガイド 1 取扱説明書「テレビ編」(本書) 1 取扱説明書「T navi編」 1 	

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を！

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

このような
症状は
ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
映像が連続してチラついたりユレたりする。
ジージー・パチパチと異常な音がする。
変なにおいがしたり、煙が出たりする。
電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
内部に水や異物が入った。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

便利メモ おぼえのため記入 されると便利です。	お買い上げ日	年 月 日	品 番	TH-
	販 売 店 名	☎ () -	お客様ご相談窓口	
			☎ () -	


ID番号 58ページに記載の「B-CASカード」、「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります。	カードID (B-CASカード番号) デコーダーID
--	-----------------------------------

廃棄時にご注意 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ 取扱説明書(テレビ編)

Panasonic

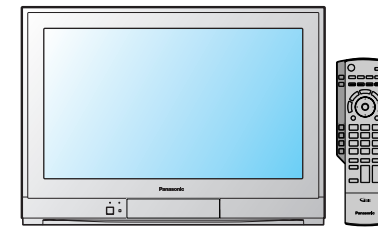

取扱説明書(テレビ編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

品番 TH-36D50(36型)
 TH-32D50(32型)
 TH-28D50(28型)



保証書別添付

このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
 この取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「T navi編」)および保証書をよく読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
 これらの取扱説明書は、36型 TH-36D50)と32型 TH-32D50)と28型 TH-28D50)共用です。
 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。
 ご使用のまえに、6～9ページの安全上のご注意を必ずお読みください。



上手に使って上手に節電

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S0903-1103


TQBA0358

あるときはシアターに。 あるときは情報ステーションに。

美しい映像の世界が広がる デジタルハイビジョンテレビ。



最新番組表

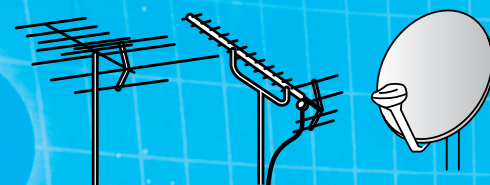


Tナビ
ポータルサイト



デジタルカメラ




SDメモリー
カード




ビデオカメラ



ゲーム機

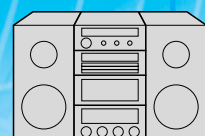

オーディオ



デジタル録画再生



再生



録画再生



再生


特長

地上デジタル放送に対応(地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載)
テレビ関連情報や生活便利情報を閲覧できる「Tナビ」に対応
テレビ番組ガイド(EPG)は、すべての放送に対応(地上アナログ、地上・BS・110度CSデジタル放送)

使いかたに
合わせて
ご覧ください



かんたんガイド
(別冊)
基本操作の
早わかり編
テレビを見る
録画予約する...
など

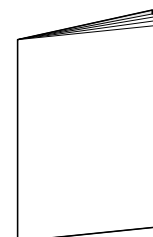

テレビ編
(本書)
本機の使いこなし編
多様な使いかた
接続と設定
困ったとき...
など



T navi編
(別冊)
インターネット編
ホームページを
見る
ネットワーク接続
と設定...など

まず、お使いになる前に...

確認

操作の基本...

テレビを
見る

最新の番組表を利用して...

番組を
探す

ビデオなどの録画予約もできます

録画
予約

お好みの画面や音声で...

調整

もっと楽しむ...デジタル放送など

いろいろな
放送

D-VHSやSDメモリーカードを楽しむ

接続
機器

役立つ情報など...

いろいろな
情報

接続・設定のしかた

接続
設定

困ったときなど...

必要
なとき

もくじ

まず

ご確認ください

安全上のご注意 6

本機の特長と楽しみかた 10
各部のはたらき 12

転倒防止 13
付属品 裏表紙

確認

すぐ

使いたいとき

「接続・設定」は
お済みですか？
(P.61～101ページ)



テレビを見る

テレビ放送を見る 14
ビデオやゲームなどを楽しむ 16
画面表示(番組内容などの表示) 17
便利機能(関連機能呼び出す) 17
番組内容 18
オフタイマー 18
省エネ機能 19

番組を探す

番組表から見る(今すぐ見る) 20
(見るだけ予約) 20
お好みの番組を探す
(今放送中から) 22
(ジャンル別に) 22
(キーワードで) 22
(人名で) 22

録画予約する

録画予約の前に 24
番組表から録画予約する 26
録画予約時のご注意 28
録画の詳細設定 29
日時を指定して予約する 30
予約の確認・変更・取消し 31
事前設定(録画・視聴設定) 31


テレビを
見る

番組を
探す

録画
予約

もっと

使いこなしたいとき

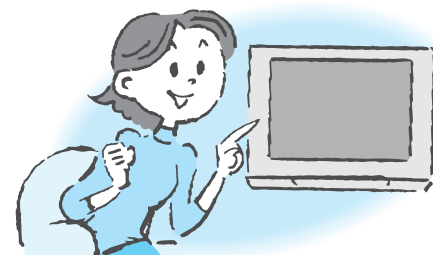

お好みに調整する

画質の調整 32
画面のサイズを変える 34
画面の位置やサイズの微調整 36
画面の設定(地磁気補正、NRなど) 38
音声の調整 40
音声を切り換える 40

いろいろな放送を楽しむ

番組内の映像を切り換える 42
2画面で楽しむ 43
システム設定 44
右画面操作、選局対象 44
字幕・文字スーパーの設定 44
制限項目設定(年齢や購入金額、暗証番号) 46
有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー) 48
データ放送を見る 49

接続機器で楽しむ

D-VHS、HDR(i.LINK対応機器) 50
SDメモリーカード(デジタルカメラ) 52
(表示方法を選ぶ、プリント枚数設定) 54

いろいろな情報を見る

情報を見る(放送メール、購入・通信一覧) 56
(B-CASカード、ID表示、トピックスなど) 58
データ放送からのお好みページ 60

調整

いろいろな
放送

接続
機器

いろいろな
情報

接続
設定

必要
なとき

必ず

ご使用の前に接続・設定を

もし

必要なとき



接続・設定(アンテナ、B-CASカードなど)

アンテナ線の接続 61
アンテナ接続 62
B-CASカードの挿入/電話回線の接続 64
かんたん設置設定 66
より詳しい設定
地上アナログ放送のチャンネル修正 72
地上デジタル放送のチャンネル修正 74
衛星デジタル放送のチャンネル修正 76
番組表設定/地域設定 78
アンテナ設定 80
電話設定 82
受信設定/B-CASカードテスト 84
自動更新設定/設定リセット 86

接続・設定(ビデオなどの外部機器)

録画・再生機器の接続の前に 88
D-VHS、HDRの接続 90
Irシステムの接続 91
D-VHS、HDRの設定 92
Irシステムの設定 94
録画機器の接続と設定 96
再生専用機器の接続と設定 98
オーディオ機器の接続と設定 100

地上アナログ放送チャンネル一覧表 102
地上デジタル放送チャンネル一覧表 104
放送局コード一覧表 106
Gガイド地域一覧表 107

必要なとき

アイコン一覧 108
故障かな!? 110
メッセージ表示一覧 115
仕様 117
お手入れ/上手な使いかた 118
How to Use 119
さくいん 120
保証とアフターサービス 122

安全上のご注意

必ずお守りください




まず、お使いになる前に...

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

-  このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
-  このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
-  このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて
販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、
音が出ないなど)や煙が
出ている、へんな臭いや
音がしたら電源プラグを
抜く!


内部に異物や水などが
入ったり、テレビを落とし
たり、キャビネットが破損
したら、電源プラグを抜く!




電源プラグ
を抜く




電源プラグ
を抜く

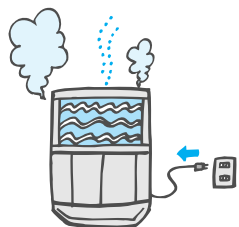

煙が出なくなるのを確認して
修理を販売店にご依頼ください。
お客様による修理は危険です
から、おやめください。

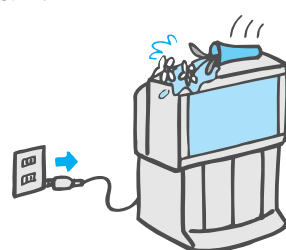

本機より小さな台に
載せないでください

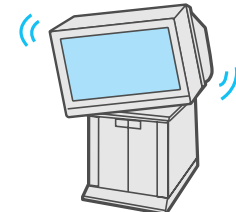

火災や転倒によるけがの原因と
なります。

上に水などの入った容器を
置かないでください



水がこぼれたり、
中に入った場合、
火災・感電の原因と
なります。


(花びん、植木鉢、コップ、
化粧品、薬品や水などの
入った容器。)

この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損するようなことは
しないでください

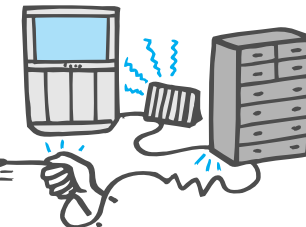

傷つけたり、加工したり、
重いものをのせたり、加熱
したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、
引っばったりすると芯線の
露出、ショート、断線により
火災・感電の原因となります。


電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが
たまらないよう、定期的に
掃除をしてください



湿気などで絶縁不良になり
火災・感電の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布で
ふいてください。

電源プラグは根元まで
確実に差し込んで
ください

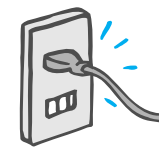

差し込みが不完全ですと感電や、
発熱による火災の原因となります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセ
ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の
定格を超える使い方や、
交流100V以外では
使用しないでください



たこ足配線等で、
定格を超えると、
発熱により火災の
原因となります。

ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししないでください



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、
改造しないでください



内部には電圧の
高い部分があり、
火災・感電の原因
となります。



高圧注意

サービスマン以外の方は、
裏ぶたをあけないでくだ
さい。内部には高電圧部分
が数多くあり、万一さわ
ると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届く所に
置かないでください



誤って飲み込む恐れ
があります。



万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

異物を入れないでください




通風孔などから
内部に金属類や
燃えやすいものな
どを差し込んだり、
落とし込んだり
しないでください。
火災・感電の原因と
なります。

特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴りだしたら
アンテナ線やテレビには
触れないでください



接触禁止

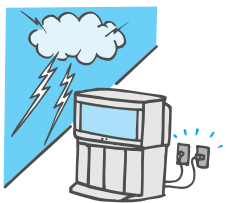

感電の原因となります。

安全上のご注意


安全上のご注意

必ずお守りください

まず、お使いになる前に...

警告

ぬらしたりしないで
ください

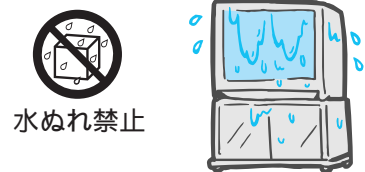

水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では
使用しないでください



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない
でください




禁止

ぐらついた台の上や傾いた所
など倒れたり、落ちたりして、
けがの原因となります。

注意


テレビの通風孔をふさがないでください

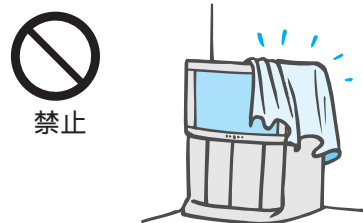

禁止

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので
次の点にご注意ください。
壁から10cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、
布団の上に置かないでください。
あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

長期間ご使用にならない
ときは電源プラグをコン
セントから抜いてください

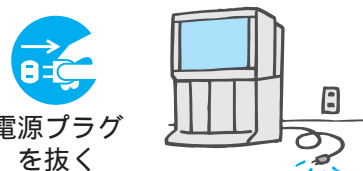

電源プラグ
を抜く

電源プラグにほこりがたまり火災・
感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、
プラグを持って抜いて
ください




コードを引っばると、コードが
破損し、感電・ショート・火災の
原因となることがあります。

テレビに付属している
転倒防止具を利用し、
テレビを固定してください



地震やお子様がよく登ったり
すると、転倒しけがの原因と
なることがあります。
転倒防止は13ページを参照。

湿気やほこりの多い所、
油煙や湯気が当たるよう
な所に置かないでください

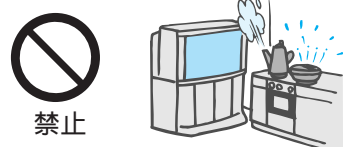

禁止

調理台や加湿器のそばなど
火災・感電の原因となること
があります。

上に重い物を置かないで
ください



禁止

倒れたり、落下したりして、
けがの原因となることが
あります。

キャスター(車)付テレビ台
に設置する場合は、
キャスター(車)止めをして
ください



動いたり、倒れたりしてけがの
原因となることがあります。

注意

設置場所を変えるためにテレビを運ぶ際は、
前面の底面部を持たないでください



指に注意

指づめの原因となることがあります。

移動させる場合は、接続線を
はずしてください



コードやテレビが損傷し、
火災・感電の原因となること
があります。
電源プラグやアンテナ線、
電話線、機器間の接続線や
転倒防止具をはずしたことを
確認のうえ、行ってください。
開梱や持ち運びは2人以上で
行ってください。
テレビに衝撃を与えないで
ください。

テレビに乗らないで
ください



禁止

倒れたり、こわれたりして
けがの原因となることが
あります。
特に、小さなお子様には
ご注意ください。

新しい電池と古い電池を
混ぜたり、指定以外の
電池を使用しないで
ください



禁止

間違えますと電池の破裂、
液もれにより、火災・けがや
周囲を汚損する原因となる
ことがあります。


電池を入れるときには、
極性表示(プラス⊕と
マイナス⊖の向き)に
注意してください



機器の表示通り正しく入れて
ください。
間違えますと電池の破裂、
液もれにより、火災・けがや
周囲を汚損する原因となる
ことがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の掃除を
販売店にご依頼ください

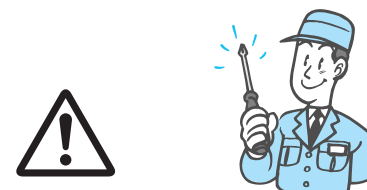

内部にほこりがたまったら、
長い間掃除をしないと火災や
故障の原因となることが
あります。
湿気の多くなる梅雨期の前に
行うと、より効果的です。
なお、内部掃除費用については
販売店にご相談ください。

お手入れの際は、
安全のため電源プラグを
コンセントから抜いて
ください




電源プラグ
を抜く

感電の原因となることが
あります。

アンテナについて

アンテナ工事には、
技術と経験が必要です

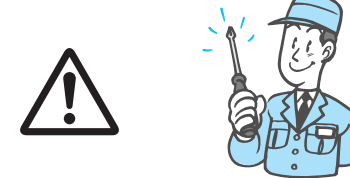

販売店にご相談ください。
送配電線から離れた場所に
設置してください。アンテナ
が倒れた場合、感電の原因と
なることがあります。
BS・CS放送受信用アンテナ
は強風の影響を受けやすい
のでしっかり取り付けてく
ださい。

本機の特長と楽しみかた



本機でこんなことができます


いろいろな放送を楽しむ

デジタル放送は、従来の地上アナログ放送(VHF、UHF)やBSアナログ放送と違い、映像や音声をデジタル化することで、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しむことができます。

本機は、地上デジタルとBS、110度CSデジタルチューナーを内蔵しています。衛星アンテナ(110度CS対応アンテナ)を接続すれば、無料チャンネルと契約済みのBSデジタル、110度CSデジタル放送が視聴できます。


地上デジタル

UHF帯の電波を使って行う放送で、2003年12月より一部の地域で放送が開始され徐々に全国に拡大されます。高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。当初の放送内容は、アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心となる予定です。(2003年9月現在)

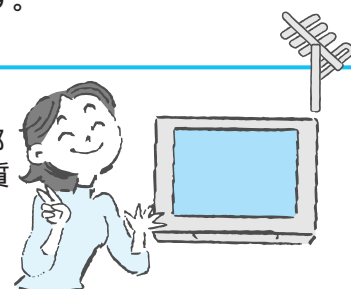

BSデジタル

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。WOWOWなどの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

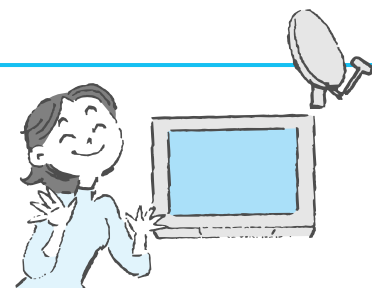


110度CSデジタル

通信衛星(Communication Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。各局への加入申し込みと契約が必要です。「プラットワン(CS1)」と「スカパー!2(CS2)」の2つの放送事業者があり、その中に多くの放送局があります。

お問い合わせ先

「プラットワン」カスタマーセンター
0570-001-012(ナビダイヤル)(携帯電話やPHSからは、ご利用になれません)
受付時間 10:00~20:00(年中無休)
「スカパー!2」カスタマーセンター
0570-088-222(ナビダイヤル)(または045-339-0002)
受付時間 10:00~20:00(年中無休)

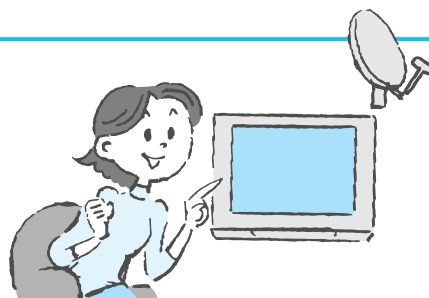

番組表を使う (☞ 20ページ)

本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。(最大8日分)

番組表から選局や録画予約ができます。デジタル放送から、常に最新の番組情報が配信されます。衛星アンテナの接続が必要です。(110度CS対応アンテナ)



番組を探す (☞ 22ページ)

今の時間帯で放送されている他の番組(裏番組)が一覧できます。「ジャンル別に」や「キーワードで」、「人名で」と条件を指定して内容を探し、視聴や予約ができます。

SDメモリーカード で画像を見る (☞ 52ページ)

デジタルカメラなどの、SDメモリーカードの画像を再生できます。

本機で録画機器 を操作する (☞ 24~31、50ページ)

i.LINKで接続した、当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー(HDR)を本機のリモコンで操作できます。i.LINKや付属のIrシステムケーブルを使うと、ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約が簡単にできます。



画面と音をお好みで変える (☞ 32~45ページ)

2画面で見たり、映像に合わせて画面サイズや画質を変えられます。豊富な音声調整機能で、音楽好きの方からご高齢の方まで、お好みに調整できます。



ディー Tナビを使う (☞ 別冊「Tナビ編」)

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービスを受けることができます

Tナビでは、専用のホームページ(ポータルサイト)を入り口に、テレビ関連情報や生活便利情報などの情報を閲覧することができます。

ADSLなどのブロードバンド環境に本機を接続した場合に、このサービスを利用することができます。

ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる有料番組)

本機の画面上で購入操作することで、番組の視聴や録画ができます。


この場合、B-CASカードの挿入と電話回線の接続が必要です。

データ放送


本機の画面の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。

例えば、BS101を視聴中にリモコンの^{データ}ボタンを押すと、NHKデータ放送で送られている天気予報がご覧になれます(2003年9月現在)。

テレビ放送を見る

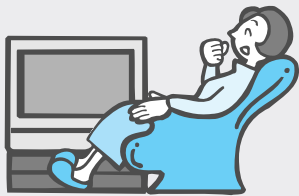

操作の基本...

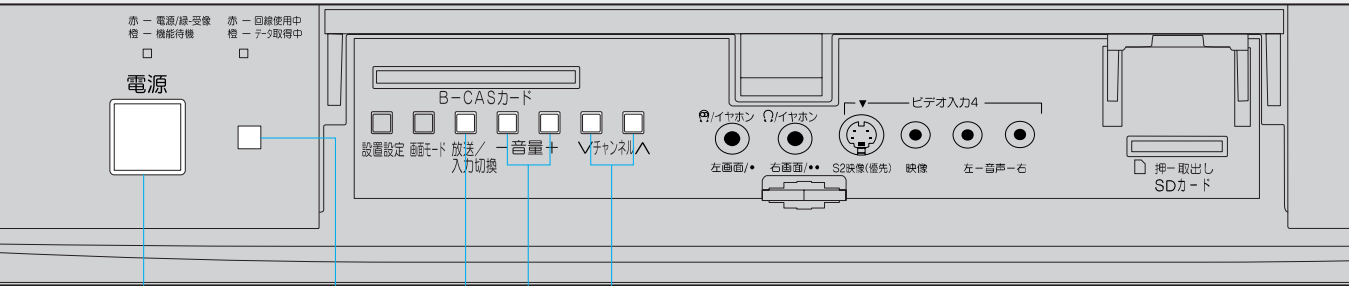

リモコンで電源が入らないとき押す
チャンネルを選ぶ
音量を調整する
放送 / 入力切替ボタン
リモコン受光部

チャンネルを選局する前に
まず、放送を選ぶ

放送切替ボタン

地上A

地上アナログ(地上A)放送

地上D

地上デジタル(地上D)放送

BS

BSデジタル放送

CS
1/2

110度CSデジタル放送(押すたびにCS1とCS2が切り換わる)
押すと点滅します。

ボタンで
選局する

1あ

 ~

12改行

押すと放送切替ボタンが点滅します。


順送りで
選局する

↑

チャンネル

↓

電源を入れる

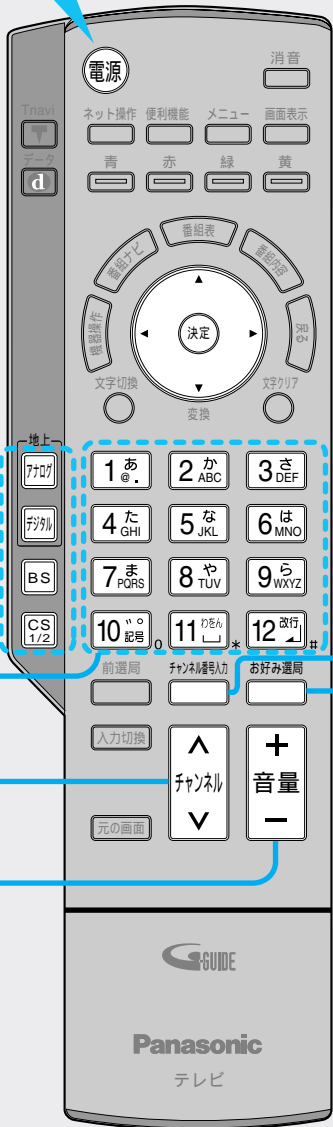

音量を調整する

お知らせ
番組表から選局するときは... (20ページ)
本体の放送 / 入力切替ボタンを押したときは、
地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2と切り換わったあと、
D-VHS(i.LINK接続している場合)...と続きます。(16ページ手順1)

地上デジタルで、枝番の異なる放送の選局
(1) テレビ放送の画面で、便利機能ボタンを押す
(2) 枝番選局を選び決定する
(3) 表示された放送局リストから選び決定する
同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に、枝番号が表示されます。
(3) で、チャンネル番号入力ボタンを押すと、現在選択中の枝番の放送局に、チェックマークがつき、チャンネル番号入力時には、その放送局が選択されます。(17ページ)

3桁チャンネル番号を入力して選局する(デジタル放送時)

1

押すたびに入力対象の放送が切り換わります。
CS1とCS2はCSで入力します。(チャンネルは重ならないように割り当てられています)

2

例: 「101」チャンネルを選ぶとき

1あ

10は

1あ

5秒以内 5秒以内

チャンネル番号入力で放送を切り換えても、リモコンの放送切替ボタンは、前回選んだボタンが点滅します。

お好みで選局する(デジタル放送時)

1

お好み選局表を出す

押すたびに次のページへ(全3ページ)
3秒以上押すと設定へ(77ページ)

2

表から選び、決定する

お好み選局
1 / 3ページ

1101

2102

3103

4141

5151

6161

7171

8181

9191

10200

11700

12701

1~12 選局

1あ

 ~

12改行

を押しても選局できます。

お知らせ
順送りで選局するチャンネルを変更するには(44ページ)
リモコン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(72~77ページ)

リモコンボタンの番号に
割り当てられた放送局(工場出荷時)
放送局名やチャンネル名は、実際の
表示と異なる場合があります。
BSデジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1あ	101	NHK BS1
2あ	102	NHK BS2
3あ	103	NHK ハイビジョン
4あ	141	BS日テレ
5あ	151	BS朝日
6あ	161	BS-i
7あ	171	BSジャパン
8あ	181	BSフジ
9あ	191	WOWOW
10あ	200	スター・チャンネル
11あ	700	NHK データ1
12あ	701	NHK データ2

お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。

CS1 (プラットワン)

番号	チャンネル	放送局名
1あ	001	プロモCH
2あ	999	カルチャーTV
3あ	963	ハロー-Tivi!
4あ	011	CS日本
5あ	055	epプラザ
6あ	900	おー当たりch
7あ	700	Sound Terior
8あ		
9あ	090	WOWOW PPVナビ
10あ		
11あ		
12あ		


CS2 (スカパー! 2)

番号	チャンネル	放送局名
1あ	100	スカパー! 2プロモ
2あ	110	ワンテンポータル
3あ	123	CS映画
4あ	128	
5あ	250	アクティブ! スポーツチャンネル
6あ	160	C-TBSウェルカムチャンネル
7あ	170	BAZ
8あ	182	フジテレビ739
9あ	194	AQステーション
10あ	190	TAKARAZUKA SKY STAGE
11あ	135	
12あ		

(2003年9月現在)

テレビ放送を見る

ビデオやゲームなどを楽しむ

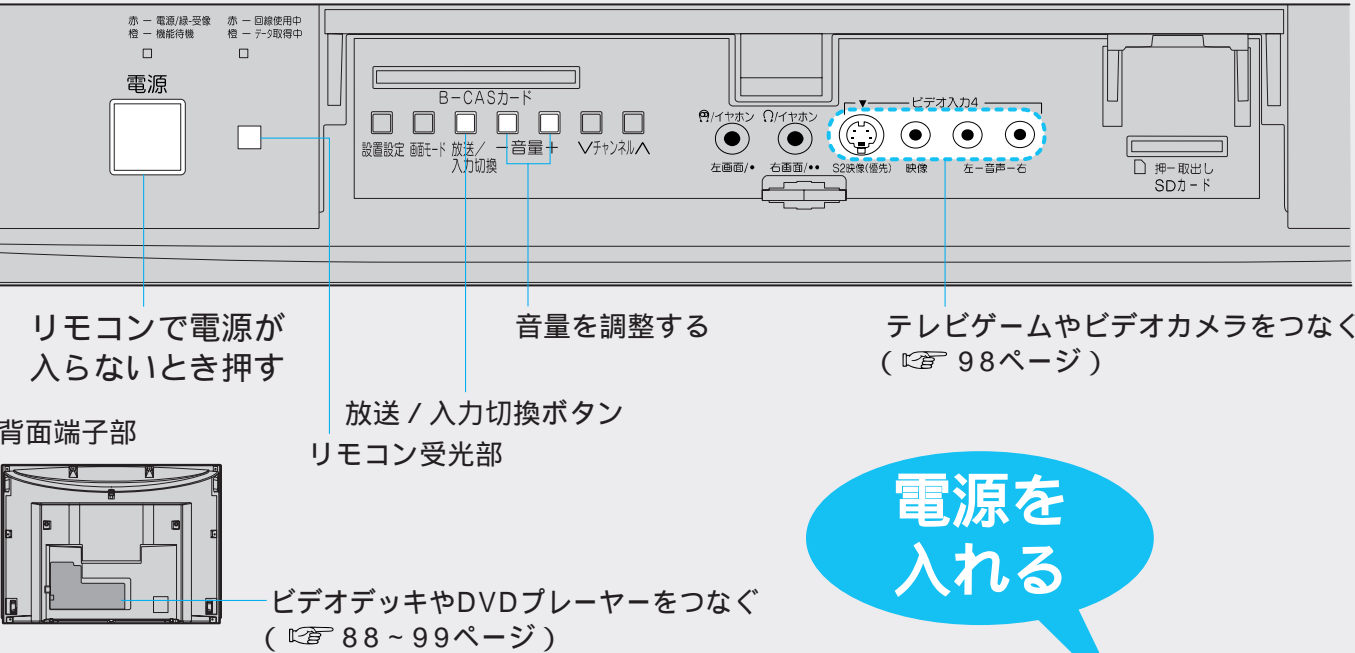

リモコンで電源が入らないとき押す

音量を調整する

テレビゲームやビデオカメラをつなぐ
(98ページ)

放送 / 入力切替ボタン
リモコン受光部

ビデオデッキやDVDプレーヤーをつなぐ
(88 ~ 99ページ)


電源を入れる

ビデオやDVD、
ゲームなどを
楽しむ

1 入力を切り換える



押すたびに表示が切り換わる。
(接続している入力のみ表示
したいとき 99ページ)

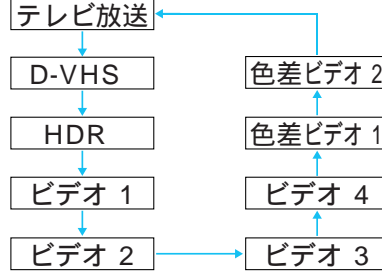

2 ビデオデッキなど、 接続している機器を 操作する

お知らせ

入力切替ボタンを押したときの表示は、
接続に合わせて書き換えることができます。(97、99ページ)
本体の放送 / 入力切替ボタンを押したときは、
地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2と切り換わったあと、
D-VHS(i.LINK接続している場合)...と続きます。(上記手順1)

音量を調整する



画面表示 / 便利機能

操作の基本...

番組を見ているときに...

「画面表示」を押す




読んでいない放送メールがあるとき
に 表示(56ページ)
① ~ ⑫ リモコンのチャンネル番号
1 ~ 12に割り当てられているとき
に表示。それ以外のときは空白

放送の種類
地上A : 地上アナログ放送
地上D : 地上デジタル放送
BS : BSデジタル放送
CS1 : 110度CS1デジタル放送
CS2 : 110度CS2デジタル放送

放送のチャンネル番号
3桁チャンネル番号(デジタル放送)
枝番(- 1など)が表示される場合
もあります。
チャンネル番号(アナログ放送)

現在時刻
音声(音声切替 40ページ)
画面モード(34ページ)
CHロック
(予約実行中、チャンネルが
固定されているときに表示)
GR(オン / オフ)
(72ページ)
消費電力(標準 / 減)
(19ページ)
オフタイマー
(設定時のみ残り時間 分
を表示)
(18ページ)
地上アナログ放送のみ

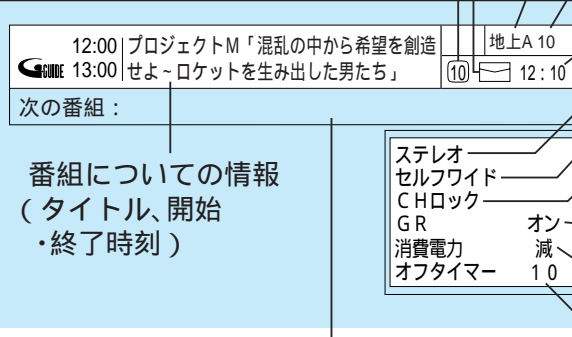

次の番組の紹介
(その番組の開始3分前から表示)
数秒で、放送とチャンネル番号などの
小さな表示になります。
画面表示を消すとき 数回押す。

見ている番組の
タイトルなど
を表示する
画面表示


1 「便利機能」を押す



地上デジタル視聴中で枝番
放送があるときの表示例
視聴制限一時解除
データ放送表示オフ
信号切替
アンテナレベル
枝番選局
Tナビ使用中の
表示例
お好みページ追加
お好みページ
データを保存
保存データを見る

タイトルに「便利機能」が表示
される場合があります。

2 項目を選び、決定する

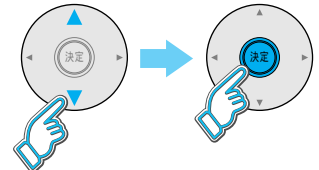

枝番選局を選んだときの表示例
枝番選局 [101] 枝番切替 選局
CH (101) 戻る
101 放送局名
101-1 放送局名

便利機能ボタンを押す前の画面によって、表示する機能が変わります。
呼び出せる機能が無い場合は何も表示しません。(地上アナログ放送時など)

操作中の画面から
ワンタッチで
機能呼び出す
便利機能

画面表示 / 便利機能
ビデオやゲームなどを楽しむ

番組内容 / オフタイマー


省エネ機能

番組の内容表示や
省エネ機能など

見ている番組や
選んでいる番組の
内容を見る

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに...

「番組内容」を押す

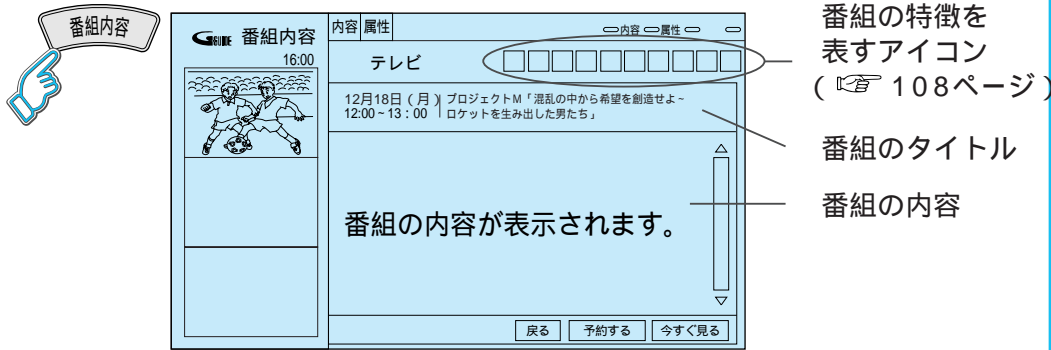

アイコンで表示している番組の内容などを詳しく見たいときは

→ (赤ボタン) を押す。
 (青ボタン) で番組の内容に戻る。

(確認したら を押す)

タイマーで
自動的に
電源を切る
オフタイマー

電源を切りたい時間(分後)を選ぶ

オフタイマー



押すたびに切り換わる。

オフタイマー 0 → 30 → 60 → 90

(解除)

電源が切れる3分前から、3、2、1と点滅表示します。
「0」分を選ぶと、オフタイマーは解除されます。

残り時間を知りたいときは

画面表示



(17ページ)

選択 / 決定ボタン



オフタイマー

元の画面

地上アナログ放送や
ビデオを見終わり
10分間無信号状態
が続いたとき

自動的に
電源を切る

無信号自動オフ

約3時間以上、本機の
操作をしないとき

自動的に
電源を切る

無操作自動オフ

画面の明るさを
抑えて
消費電力を
低減する

消費電力

1 「メニュー」を押す

メニュー



2 「初期設定」を選び、決定する

①



②



画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

3 「省エネ設定」を選び、決定する

①



②



画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

4 各項目ごとに、設定する

①



②



省エネ設定	戻る
無信号自動オフ	切 入
無操作自動オフ	切 入
消費電力	標準 減

自動オフのときは
「入」
自動オフのときは
「入」
低減するときは
「減」

お知らせ

「無信号自動オフ」はビデオがブルーバックのときや、デジタル放送時は働きません。
「無信号(無操作)自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号(無操作)自動オフが働きました」と、約10秒間表示されます。

(終わったら を押す)

省エネ機能
番組内容 / オフタイマー

番組表から見る




最新の番組表を利用して...

衛星アンテナの接続が必要です。

選択 / 決定ボタン


青、赤、緑、黄ボタン
(番組表を見ているとき)

番組表

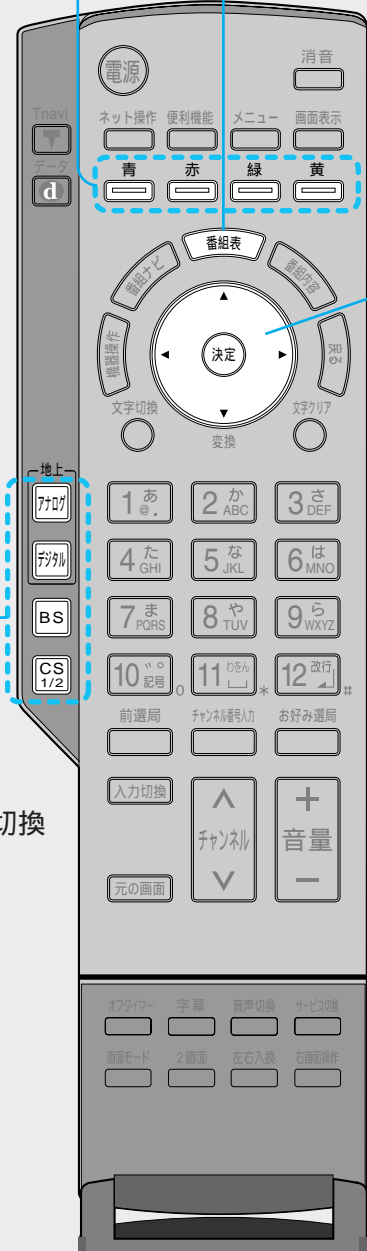

放送切替



1 見たい放送を選ぶ




2 「番組表」を押す




3 番組表から、見たい番組を選び、決定する

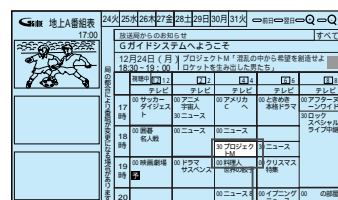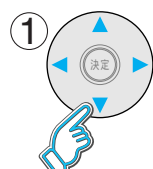

例：選んでいる番組が黄色になる

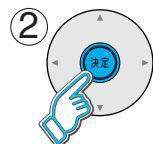

4 番組内容と選択ボタンが表示される

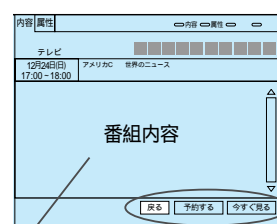

「予約する」か
「今すぐ見る」を選ぶ

番組の内容を紹介
(右ページの選択へ続く)

お知らせ

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表は表示されません。
リモコンで電源を「切」または、地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。
(2003年9月現在)


今、放送中の番組を見る

放送予定の番組を見る

見るだけ予約



リモコンで電源を「切」にし、テレビをご覧になっていない場合は、予約番組は映りません。

「今すぐ見る」を選び、決定する

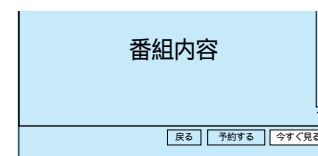

選んだ番組が映る


①「予約する」を選び、決定する

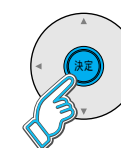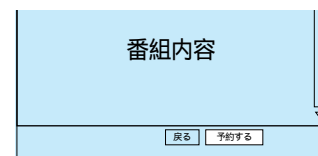

③「予約する」を選び、決定する



予約設定	予約せず戻る
予約する	予約せず戻る
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	ビデオ(タイマー)
録画モード	標準
信号設定	
その他の設定	

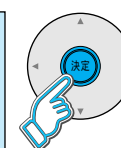


予約時刻になると、番組が映る。(Tナビ中を除く)

②「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ



予約設定	予約せず戻る
予約する	予約せず戻る
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	ビデオ(タイマー)
録画モード	標準
信号設定	
その他の設定	
プログラム予約へ	

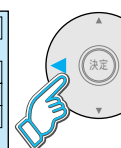

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

番組表の見かた

放送の種類 日付 ホストチャンネルインフォメーション(放送局からのお知らせ) テキスト(文字) 広告

現在時刻 番組表を開く前に見ていた画面

映像などによるパネル広告 選ぶと、詳細を表示。

予約された番組 赤線部分には、短い番組が存在します。青色:見るだけ 赤色:録画 カーソルを合わせると番組を表示します。

別の放送の番組表を見たいとき
→ [アナログ] [デジタル] [BS] [CS 1/2] で切り換える。

別の日の放送の番組表を見たいとき
→ [青] (青ボタン) で前日、[赤] (赤ボタン) で翌日の番組表を表示。

番組表を拡大、縮小したいとき
→ [緑] (緑ボタン) で拡大 [黄] (黄ボタン) で縮小

チャンネル番号入力ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力すると、そのチャンネルを含む番組表を表示させることができます。

選択中の番組の紹介
リモコンのチャンネル番号
放送のチャンネル番号
選択中の番組

最新の番組表をお使いになるために...
テレビ本体の電源(主電源)を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。

お知らせ


番組表の自動受信について
番組表は、BSデジタル放送のGガイド(メガポート放送)およびデジタル放送電波のすきまで配信されます。本機はリモコンで電源「切」または地上アナログ放送を見ている間に自動受信します。
地上アナログ放送の番組表について
BSデジタル放送のGガイドでのみの配信になりますので、必ず衛星アンテナが必要です。次回の配信時刻は、Gガイドの受信確認をご覧ください。
(78ページ)
Gガイド地域設定(78ページ)の地域に登録されていない放送局は、実際には放送を見ることができても番組表には表示されません。
地上デジタル放送の番組表について
番組データが表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(受信可能であれば数分かかることもあります。)

番組表から見る

録画予約の前に

録画予約を行ったときは、本体の電源を「切」にしないでください。録画予約が実行されません。
電源はリモコンで「切」にしてください。(地上アナログ放送のタイマー予約を除く)
録画機器を接続した状態に合わせて、次の操作をしてください。
(88ページの「録画・再生機器の接続の前に」および、録画機器の取扱説明書もよくお読みください)

i.LINKやIrシステムで接続していないとき

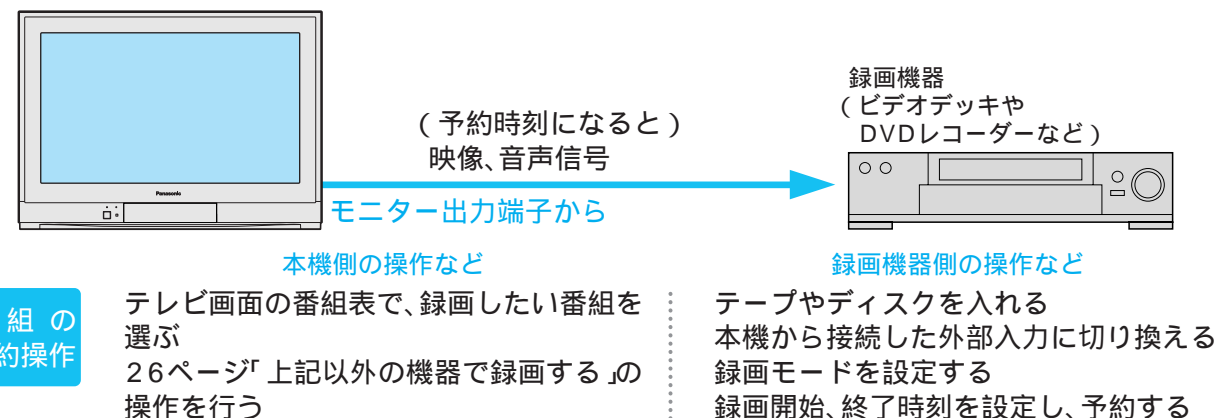


予約時刻
になると

予約した番組の映像と音声出力される

録画が実行される

i.LINKで接続したとき

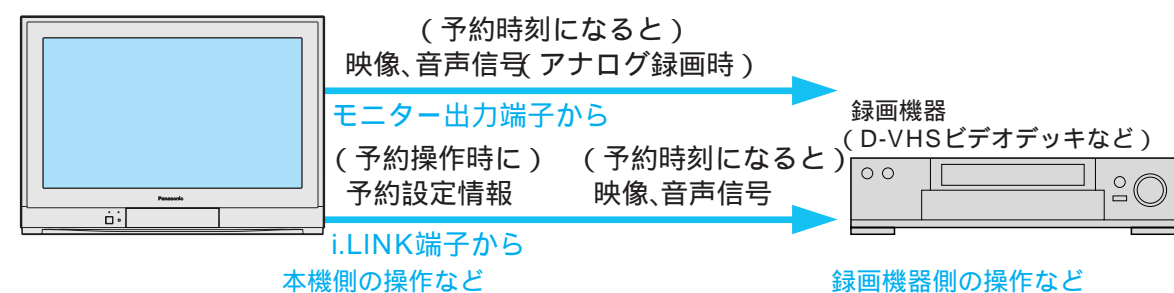

予約操作
が終わると

i.LINKで、予約設定情報が送られる

本機で設定した、予約状態になる
(ご確認ください)


予約時刻
になると

予約した番組の映像と音声出力される

録画が実行される


お知らせ

ハイビジョン放送の録画はi.LINKの使用をお勧めします。それ以外の方法では、地上アナログ放送と同等の画質になります。
有料番組(48ページ)の予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、
十分にご注意ください。
地上デジタルやCSデジタルに対応していない録画機器では、予約時などに放送(地上デジタルやCS)やチャンネル番号が
正しく表示されない場合があります。(当社製NV-HDR1000、NV-DH1 / DHE10、NV-DH2 / DHE20、NV-HVH1など)

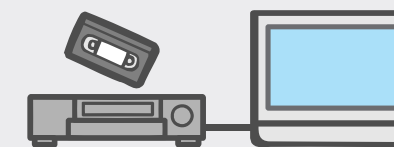

録画予約する前に
お読みください

Irシステムで接続し「連動予約」をするとき

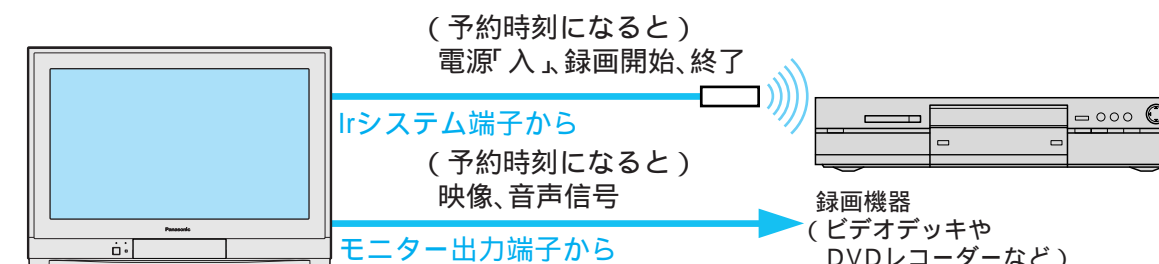


予約時刻
になると

Irで電源「入 / 切」と録画開始信号が送られる
(終了時刻に停止信号が送られる)
予約した番組の映像と音声出力される

電源が入り、録画が実行される
(終了時刻に電源が切れる)

Irシステムで接続し「タイマー予約」をするとき

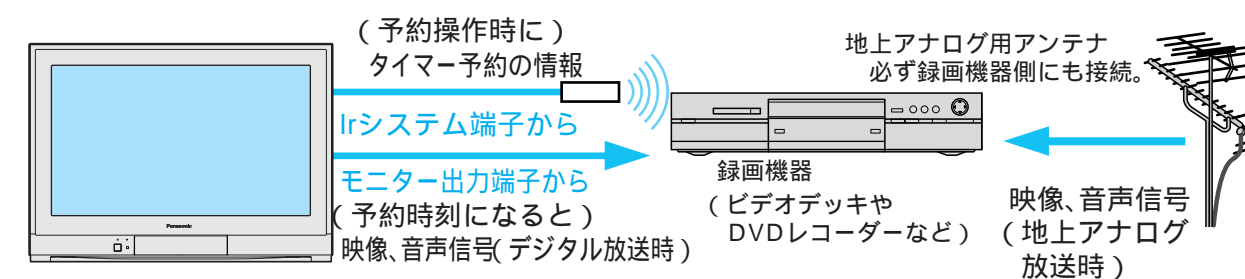

予約操作
が終わると

Irで、予約設定情報が送られる

本機で設定した、タイマー予約状態になる
(ご確認ください)

予約時刻
になると

(デジタル放送時)
予約した番組の映像と音声出力される

録画が実行される

タイマー予約は1995年以後発売の当社製タイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレコーダーのみ使用
できます。(W-VHSを除く)
深夜番組など日付が変わって放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また24時間以上
の録画はできません。このような場合は、連動予約をお使いください。

録画予約の前に

番組表から録画予約する



番組表を使って、ビデオなどに録画予約する


まず
機器の接続はお済みですか？
(88ページ)
操作の全体手順は「録画予約の前に」
(24ページ)
をご覧ください。



1 「番組表」を押す




2 番組表から、予約したい番組を選び、決定する

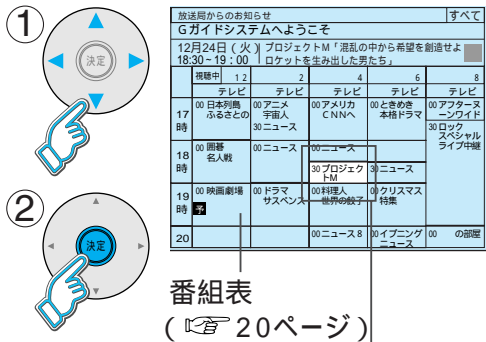


例：選んでいる番組が黄色になる

3 「予約する」を選び、決定する

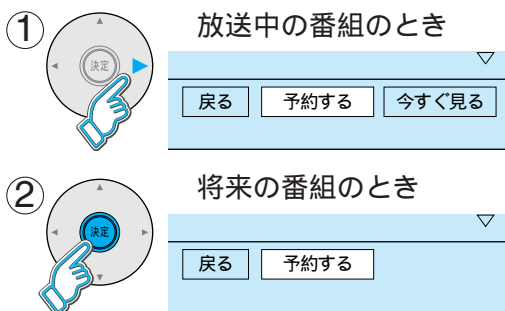

暗証番号入力画面が表示された場合は入力してください。(46ページ)

4 「予約方式」を選び、「録画」を選ぶ

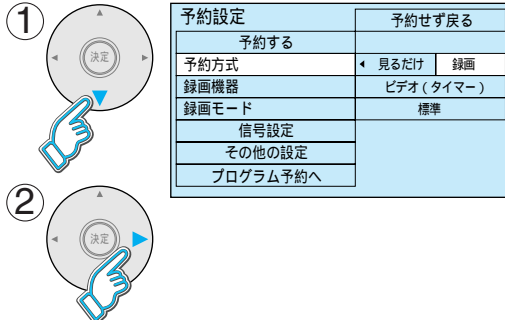


(右ページの選択へ続く 28)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。


連動予約

各項目ごとに、設定する

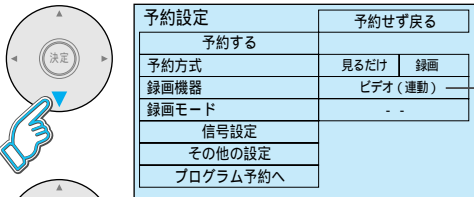

DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の間隔が3分以内のときは、1つの番組として録画されることがあります。

各項目ごとに、設定する

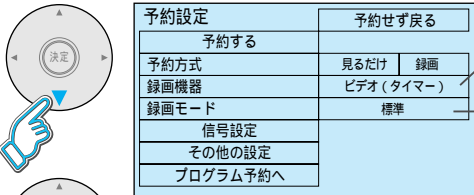

本機と録画機器のチャンネル設定は同一にしてください。同一でない場合、タイマー予約時に異なった番組が録画されることがあります。

システムで接続したビデオやDVDレコーダーで録画する


タイマー予約

i.LINKでつないだD-VHSビデオデッキやHDRで録画する

新しいタイプのi.LINK機器が発売された場合に、本機のダウンロード機能を用いて、機能向上を行い、その機器を操作可能とすることがあります。この場合は設定項目が変更または追加されます。

上記以外の機器で録画する


各項目ごとに、設定する

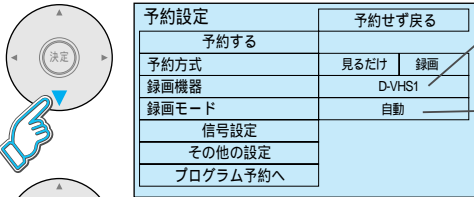

録画モードの「自動」は、デジタル放送のときのみ選べます。高画質なモードを優先して録画します。デジタルハイビジョン放送「HS」で録画。デジタル標準テレビ放送「STD」で録画(放送局側の設定により変わることがあります)デジタル録画できない場合録画機器で設定しているモードでアナログ録画HDRの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでMPEG2-TSエンコード録画します。(NV-HDR1000)

画面上で「録画機器」を選び、▶で「 - - 」に設定する。

設定が終わったら...
「予約する」を選び、決定する

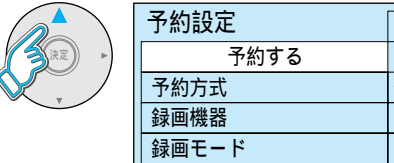

確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

録画機器側の操作をしてください
(24ページ)

さらに詳細な設定をしたいときは

映像や音声の複数ある番組を録画するときは「信号設定」(28ページ)放送時間の変更に合わせて予約を変更したいときや、予約の時間を微調整したいときなどは「その他の設定」(28ページ)

お知らせ

録画モードについて録画機器の取扱説明書をご覧ください。「5倍」に対応していない録画機器では「標準」で録画されます。「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。

番組表から録画予約する

録画予約時のご注意

録画の

詳細設定

録画予約のご注意と
より細かい設定

録画予約後のエラーメッセージ

予約できません。

契約が必要なチャンネルです。
放送事業者にお問い合わせ、
契約を行ってください。

予約がいっぱいです。
予約を削除してから
やり直してください。

予約は24件までです。
予約一覧で不要な予約を
取消してください。
(30ページ)


予約が完了しました。
予約が重複しています。予約が
実行されない場合があります。

すでに予約されている番組と
同じ時間帯の番組を予約して
います。

地上アナログ放送の「タイマー予約」では、上記のエラーメッセージは出ません。
そのまま実行すると、次のように録画されます。

部分は録画されません。

放送開始時刻の早い番組を優先 開始時刻が同じ場合
ペイ・パー・ビュー(有料番組)を優先

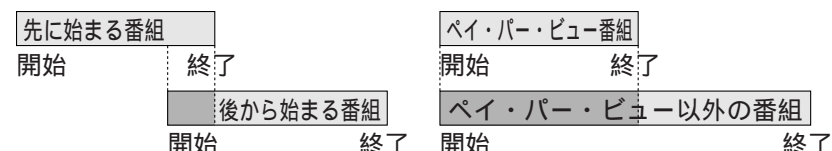

上記以外の場合は、予約一覧の順に録画。

正しく録画するために

放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は
録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで
数10秒の時間が必要です。(当社製品での一例)

ビデオデッキ：約15秒

ハードディスクビデオレコーダー：約30秒

DVDレコーダー：約90秒

番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。
年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。

録画中のご注意

地上アナログ放送を録画中(タイマー予約を除く)は
2画面の両方で地上アナログ放送を見ると右画面は録画中の番組
に固定されます。

デジタル放送の録画中は
デジタル放送は現在録画中のデジタル放送のチャンネルのみ
ご覧いただけます。

マルチビュー放送や
複数の映像、音声
がある番組で

録画する
信号を選ぶ

信号設定

マルチビュー放送
(42ページ)

番組の時間変更
に合わせて予約時間
を変更する

(時間変更追従)
別のチャンネル
での延長番組を
録画する

(イベントリレー)
予約の時間を
微調整する


マルチビュー番組
を録画する

その他の設定


1 26ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する



予約方式
録画機器
録画モード
信号設定
その他の設定
プログラム予約へ

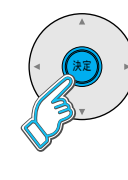

2 各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ

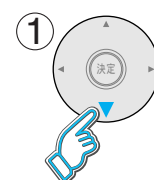

信号設定	戻る
マルチビュー	主番組
映像	映像1
音声	音声1
二重音声	主+副
データ	データ1
字幕	オフ オン
字幕言語	日本語 英語
追加購入選択	追加金額: 500円

マルチビュー放送のとき
映像が複数あるとき
音声は複数あるとき
二重音声のとき
データが複数あるとき
字幕を表示させたいとき
字幕の言語を選ぶとき

番組の中に購入が必要な信号があるとき

→ で「追加購入選択」を選び、決定ボタンを押すと、
追加購入画面が表示され、追加購入する信号を選ぶ。


信号設定で表示される設定項目は、番組によって変わります。

マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は番組によって変わります。


設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

(終わったら を押し、「予約する」を選び、決定する (26ページ)

1 26ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する

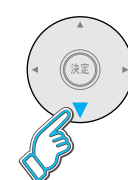

予約方式
録画機器
録画モード
信号設定
その他の設定
プログラム予約へ

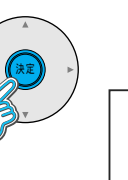

デジタル放送番組の時間変更に合わせて予約
も自動で変更したいとき「する」
(局からの情報があるときのみ3時間まで追従)
番組の時間変更に関係なく最初の予約設定時
間で予約を実行したいとき「しない」
(予約設定時間内に番組が始まらない場合、
予約は実行されません。)


デジタル放送の延長番組が別のチャンネルで
放送されるときに続けて録画する「オン」
(局からの情報があるときのみ)

ご注意

時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変
更された場合、別の予約番組と重複する可能性
がありますので、ご注意ください。

予約時刻を微調整する
(開始時刻：-1分まで、終了時刻：+1分まで)
開始時刻～終了時刻が7分以上あることが必要です。

2 各項目ごとに、設定する

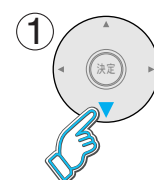

その他の設定	戻る
時間変更追従	しない する
イベントリレー	オフ オン
開始時刻修正 16:03	+ 3分
終了時刻修正 16:49	- 5分
マルチビュー録画	オフ オン

マルチビュー番組のとき
信号設定のマルチビューで設定し
た信号だけを録画する「オフ」
マルチビュー番組のすべての信号
を録画する「オン」
(i.LINK対応機器のみ)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

(終わったら を押し、「予約する」を選び、決定する (26ページ)

録画の
詳細設定
録画予約時
のご注意

日時を指定して予約する / 予約の

(プログラム予約)

確認・変更 / 事前設定

(録画・視聴設定)

日時を指定しての予約や
予約の確認・変更など

まず

「プログラム予約」
をするときは、
予約したい放送
(地上アナログ、地上
デジタル、BS、CS1、
CS2) を選局して
ください。

番組ナビ 選択 / 決定ボタン

青、赤ボタン
(予約の日を設定する時)





元の画面

1 「番組ナビ」を押す





番組を探す
予約する
機器を操作する
メモリーカード
メール / 情報

2 「予約する」を選び、決定する

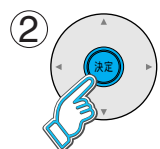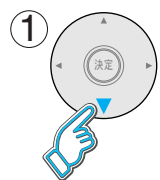

番組を探す
予約する
機器を操作する
メモリーカード
メール / 情報

3 各項目を選び、決定する

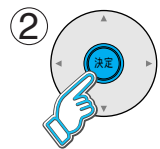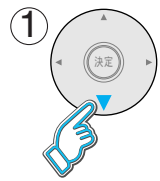

番組を探す	番組表で
予約する	ジャンル別に
機器を操作する	キーワードで
メモリーカード	人名で
メール / 情報	プログラム予約で
	予約一覧
	録画・視聴設定

(右ページの選択へ続く 108 ページ)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

日時を
指定して
予約する

プログラム予約

予約の確認や
変更、取消し
をする


予約一覧

「時間変更追従」
「マルチビュー録画」を
事前に設定
する

録画・視聴設定

視聴に年齢制限をしているときは暗証番号入力画面が表示されます。(数秒経つと消えます)
暗証番号を入力しないと、以下の設定をしても年齢制限のある番組は視聴や録画できません。

① 各項目ごとに、設定する

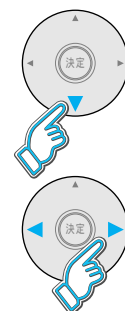

予約方式	予約せず戻る
放送種別	見るだけ 録画
予約チャンネル	BS
曜日 / 日	200
開始時刻	12月18日(火)
終了時刻	20:00
録画機器	21:00
録画モード	D-VHS
信号設定	自動
その他の設定	
予約する	

「見るだけ」が「録画」を選ぶ
放送種別を選ぶ
チャンネルを選ぶ
曜日 / 日を選ぶ
開始時刻を選ぶ
終了時刻を選ぶ
録画機器を選ぶ (詳しくは 27 ページ)
録画モードを選ぶ (詳しくは 27 ページ)
曜日 / 日は ◀ ▶ を押すたびに切り換わります。
「日付指定 (1 カ月先まで)」 ◀ ▶ 「毎日」 ◀ ▶ 「毎週 (月 ~ 土)」
「毎週 (日)」 ~ 「毎週 (土)」 ◀ ▶ 「毎週 (月 ~ 金)」
(青ボタンと赤ボタンでも、切り換わります)

② 「予約する」を選び、決定する



信号設定
その他の設定
予約




確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

(終わったら 元の画面 を押す)

変更や取消したい項目を選び、決定する



CS1 777	12月10日(月)	9:15 - 10:55	ボランテア	
CS2 105	12月11日(火)	10:15 - 10:45	W杯サッカーボランテア	
BS 101	12月12日(水)	9:00 - 9:55	C G アニメーションコンテ	
BS 155	12月13日(木)	9:15 - 9:55	W杯サッカー大会 予選通	
CS1 222	12月13日(木)	10:30 - 10:55	ドキュメント 間違	
CS1 333	12月14日(金)	9:30 - 9:55	名画劇場 さよなら	
BS 444	12月14日(金)	10:15 - 11:55	名画劇場 サターン	



予約の状態をアイコン表示
(108 ページ)

地上アナログ放送の「タイマー予約」は表示されません。

予約内容や実行結果を表示

実行済みの予約は「履歴削除」を選んで決定すると履歴の削除ができます。
実行前の予約は「変更」「取消し」を選んで決定すると、予約の変更や取消しができます。
(変更時は画面上で内容を修正してから「修正する」を選び決定すると、変更内容が確定します。)
「タイマー予約」の変更、取消しは録画機器側でも行ってください。

(終わったら 元の画面 を押す)

各項目ごとに、設定する

録画・視聴設定	戻る
時間変更追従	しない する
マルチビュー録画	オフ オン




デジタル放送の時間が変わったときに、
予約も自動で変更したいとき 「する」
(詳細は、 28 ページ)

マルチビュー番組のとき
すべての信号を録画する 「オン」
信号設定で設定した信号だけを録画する 「オフ」
(i.LINK対応機器のみ、詳細 29 ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

日時を指定して予約する /
予約の確認・変更 / 事前設定

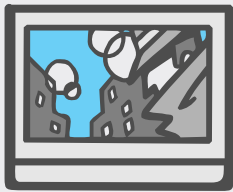


1 調整を行いたい放送または外部入力画面にして、「メニュー」を押す



画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

2 「画質の調整」を選び、決定する

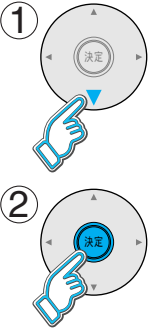

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

(右ページの選択へ続く)

メモリーカードの表示画面上では、メニューから「画質の調整」が行えません。「便利機能」を押して表示されたメニューから行ってください。設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

部屋の明るさや番組に合わせて映像を選ぶ

映像メニュー


映像メニューをお好みで調整する

- ピクチャー
- 黒レベル
- 色の濃さ
- 色あい
- シャープネス
- 色温度

「映像メニュー」がユーザーのとき、きめ細かく画像を調整する

テクニカル

「映像メニュー」を選び、設定する

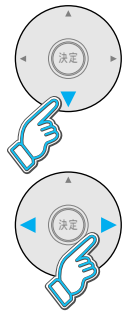

画質の調整	1 / 2	戻る
標準	ビデオ1	
映像メニュー	ユーザー	
ピクチャー	20	
黒レベル	0	
色の濃さ	0	


「ユーザー」時に放送および入力信号の種類を表示

- スタンダード 標準の映像。
- シネマ 映画に向けた映像。
- ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。
- ユーザー お好みに合わせてきめ細かく調整。

映像メニューは、放送および入力信号の種類ごとに記憶されます。

(終わったら「元の画面」を押す)

各項目ごとに、調整する

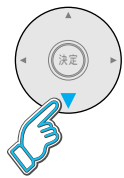

▼を繰り返し押すと、次のページになる。



工場出荷時の設定に戻す
(工場出荷時の設定のときは「標準」と表示)
部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに
夜の画面や髪の毛などを見やすく
やや薄めの色に
肌色をきれいに
映像の輪郭を見やすく
お好みの色調に 暖色「低」 寒色「高」
調整値は、ユーザーを選んだ場合にのみ、放送および入力信号の種類ごとに記憶されます。
ピクチャーを明るい画像で上げて変化しません。
また、暗い画像で下げて変化しません。


画質の調整	1 / 2	戻る
標準に戻す	ビデオ1	
映像メニュー	ユーザー	
ピクチャー	30	
黒レベル	0	
色の濃さ	0	
色あい	0	
シャープネス	0	

画質の調整	2 / 2	戻る
色温度	低 中 高	
テクニカル	切 入	

例 映像メニューが「ユーザー」のとき
(終わったら「元の画面」を押す)


放送および入力信号の種類: 地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、i.LINK入力、メモリーカード、Tナビ

① 「テクニカル」を選び、「入」を選ぶ

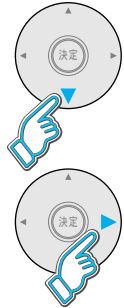

画質の調整	2 / 2	戻る
色温度	低 中 高	
テクニカル	切 入	

③ 各項目ごとに、調整する

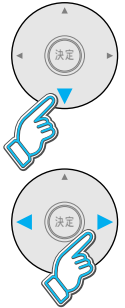


テクニカル	戻る
標準に戻す	ビデオ1
VMゲイン	15
エンハンサ	弱 中 強
ガンマ補正	弱 中 強
黒伸長	15
白文字補正	15
色温度調整	7

放送および入力信号の種類の略称

- VMゲイン 縦線の輪郭の強調度合を調整。
- エンハンサ シャープネスのベースを設定。強:ダイナミック、中:スタンダード、弱:シネマに相当
- ガンマ補正 中間輝度を調整。強:ダイナミック、中:スタンダード、弱:シネマに相当
- 黒伸長 中間より暗い部分の階調変化を調整。
- 白文字補正 白い文字などの白さを強調。
- 色温度調整 映像メニューの色温度を更に微調整。

(終わったら「元の画面」を押す)

画面のサイズを変える

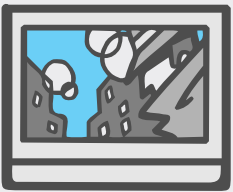


映像にあわせた
画面モードにする

地上アナログ放送の横縦比4：3のオリジナル画像などを、本機の横縦比16：9の画面に表示します。

映像の横縦比（アスペクト比）


放送や映像ソフトによって次のような種類があります。

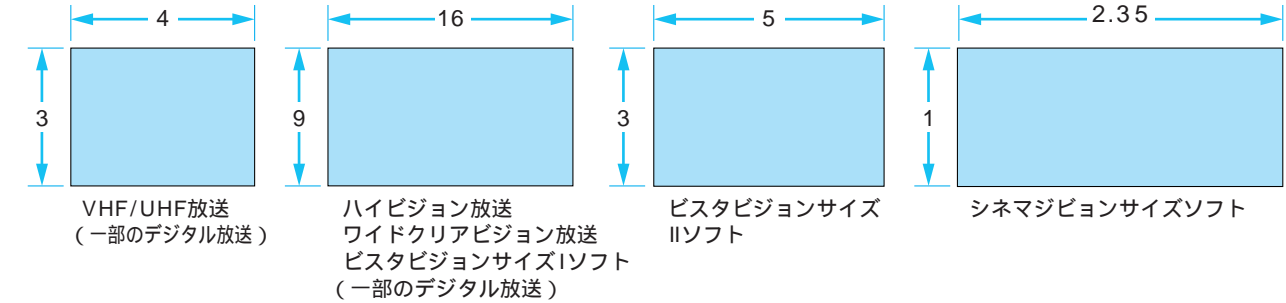

画面モード

自動で拡大
画面にする
セルフワイド

画面モード
1回押す

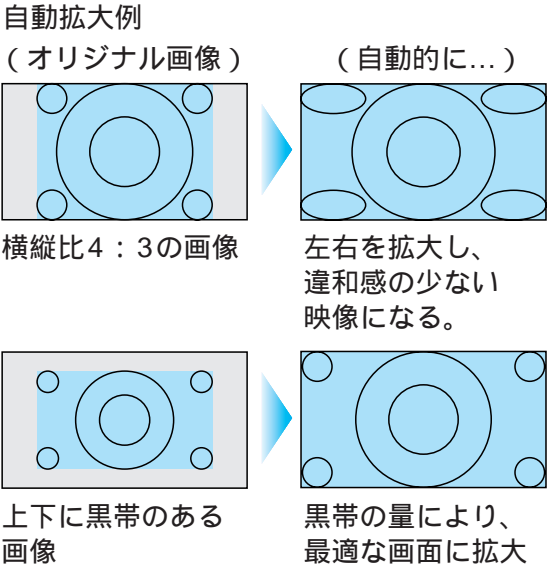

お知らせ

横縦比4：3の画像を、オリジナルのまま表示したいときは（[38ページ](#)）
デジタル放送やDVDレコーダーで見る映像のときは、「セルフワイド」が、働かない場合があります。（525pの場合）
コマーシャルのときや番組が変わると画面サイズが変わり、見にくくなることがあります。気になる場合は、手動で画面モードを選んでください。（[右ページ](#)）

お好みにより
手動で
画面モードを
変える


ノーマル
ジャスト
ズーム1
ズーム2字幕
フル

さらに細かく
調整したいとき
（[36ページ](#)）

画面モード
押すたびに切り換わる

セルフワイド → ノーマル → ジャスト → ズーム1 → ズーム2字幕 → フル

1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

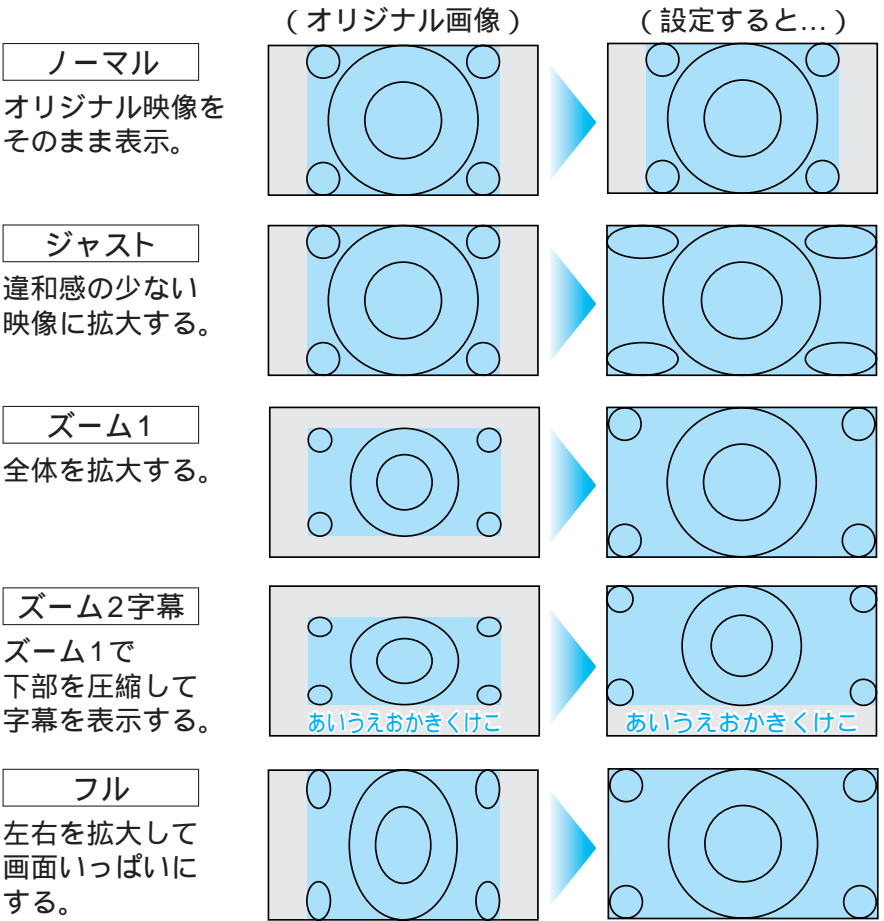

お知らせ


画面モードは、地上アナログ放送、デジタル放送（またはD-VHS）ビデオ1～4、色差ビデオ1～2ごとに記憶します。
ハイビジョン放送の750p(720p) 1125i(1080i)の場合は、画面いっぱいの表示に固定されます。
画像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。（[38ページ](#)）

ご注意

このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換え機能（ズーム等）を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
ワイド映像でない従来（通常）の4：3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

画面のサイズを変える

画面の位置やサイズの微調整

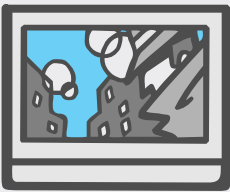

お好みの画面で楽しむ




1 「メニュー」を押す




画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

2 「画面の設定」を選び、決定する

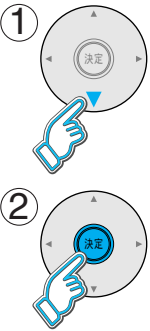

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

3 「画面位置/サイズ」を選び、決定する

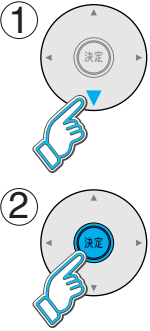


画面の設定 1 / 2		戻る
画面位置/サイズ		
地磁気補正		
セルフワイド	ノーマル	ジャスト
NR	オフ	オン
MPEG NR	オフ	オン

(右ページの選択へ続く)


画面の位置、サイズを細かく調整する

画面モードによって動作が変わります。

画面を見ながら操作する

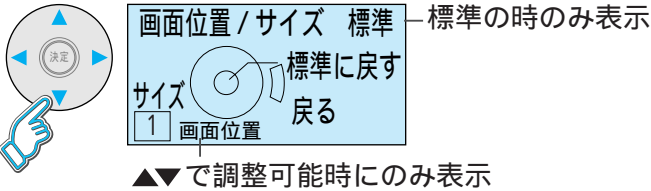


標準に戻すときは

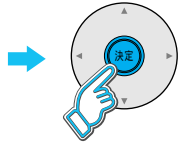


「ノーマル」画面の調整

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の幅を狭める。

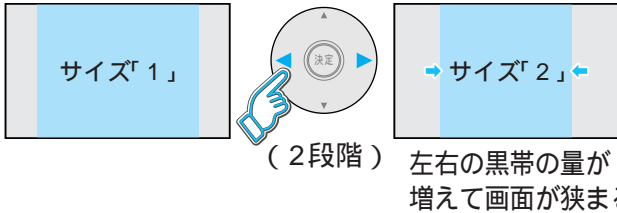


「フル」画面の調整 (1125i時のみ)

画面の上部に少し黒帯が見えるとき、映像を拡大して上に上げる

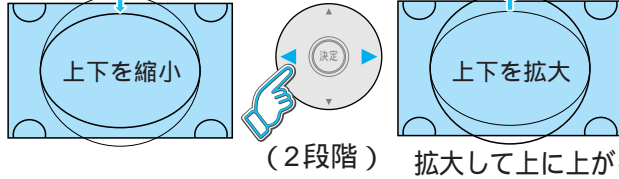


「ジャスト」画面の調整

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の左右の幅を拡大する。

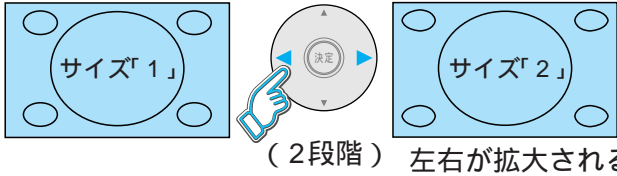


画面外にはみ出た画像を見る。

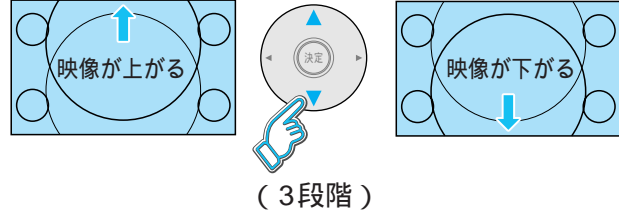


「ズーム1」、「ズーム2」字幕画面の調整

画面の上下の幅を拡大、縮小する。

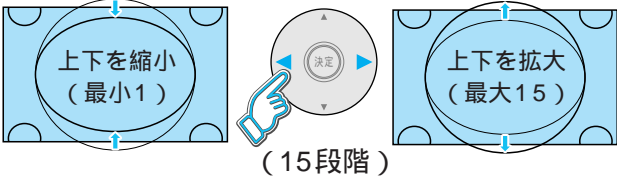

画面外にはみ出た画像を見る。

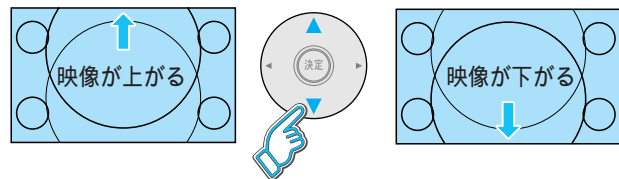

ワイドクリアビジョンも調整できます。
(終わったら「元の画面」を押す)

1125i(1080i) \ 750p(720p) \ 525p(480p) \ 525i(480i)とは


映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。テレビでは電子ビームを左から右に振り(これを走査線と呼びます)それを上から下に少しずつずらしていくことにより、1コマの画像を表示しています。走査線数が多いほど、高精細に表示されます。

有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、1行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース

これらの中で、1125iと750pをデジタルハイビジョン放送と呼びます。

画面の位置やサイズの微調整

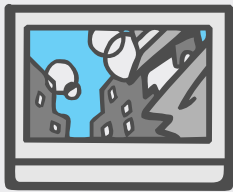

画面が気になるときの
設定




1 「メニュー」を押す



画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定


2 「画面の設定」を選び、決定する

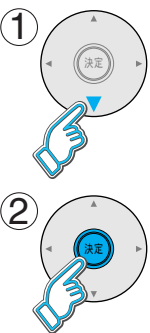

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

設置場所などにより
映像の傾きが
気になるとき
地磁気補正


① 「地磁気補正」を選び、決定する

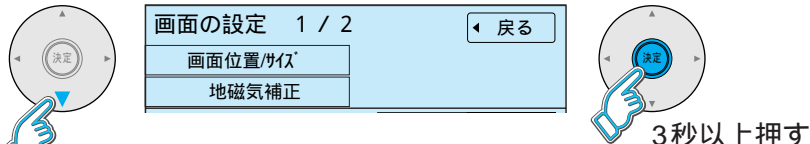

調整値の目安


画面の向き	目安
北	10付近
東・西	31付近
南	50付近

② 基準線が水平になるように調整し、決定する

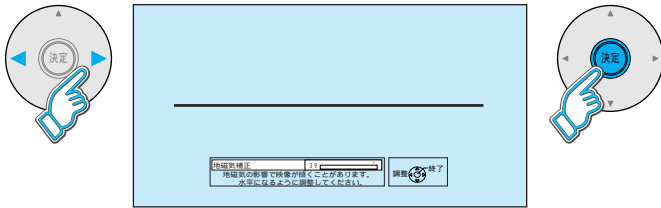

「消磁しています」とされ、「カチッ」の
音とともに一瞬画面が乱れます。

各項目ごとに、設定する

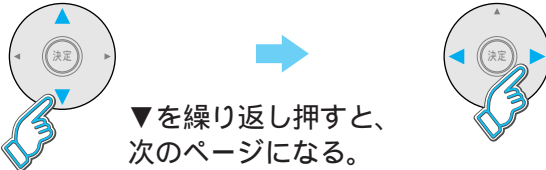

画面の設定 1 / 2	戻る
画面位置/サイズ	
地磁気補正	
セルフワイド	ノーマル ジャスト
NR	オフ オン
MPEG NR	オフ オン

「セルフワイド」のとき4：3映像を
オリジナルのまま見る 「ノーマル」
自動拡大して見る 「ジャスト」

映像のざらつきを少なくする 「オン」
ブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)を低減させる 「オン」
虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる 「オン」
ビデオなどの映像が不自然なとき 「オフ」

ビデオなどの映像に合わせて
画面を自動拡大する 「オン」
ワイドクリアビジョンのとき、
画面を自動拡大する 「オン」

毎秒24コマで撮影された映画の映像を
忠実に再現する 「オン」
映像が不自然なとき 「オフ」

525p(480p)で出力する機器を接続したとき
のみ、機器に合わせる
NTSC(SD)方式(通常) 「1」
HD方式 「2」

画面の設定 2 / 2	戻る
3次元Y/C分離	オフ オン
ID-1検出	オフ オン
ED2検出	オフ オン
デジタルシネマリアリティ	オフ オン
525p色マトリックス	1 2

「3次元Y/C分離」は、デジタル放送、D-VHS、色差ビデオ1～2のときは設定できません。
「ID-1検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「フル」または「ワイド」と画面に表示。
「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「ワイド」と画面に表示。
「ED2検出」は2画面で見ているときやワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。
ワイドクリアビジョンとは、現行のテレビ放送(横縦比4：3)と画面のワイド化(横縦比16：9)の
両立性を確保しつつ、映像の高画質化を目的としたものです。本機は自動的に画面を拡大します。
「MPEG NR」は、750p(720p)の出力の機器を接続した場合には、設定できません。
「デジタルシネマリアリティ」は525i(480i)信号の場合のみ設定できます。
「525p色マトリックス」は、1125i(1080i)や525i(480i)、750p(720p)の出力の機器を接続する
場合には関係ありません。

NRやMPEG NR、デジタルシネマリアリティの設定は、放送および入力信号の種類ごとに記憶されます。

放送および入力信号の種類：地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、
色差ビデオ入力2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、i.LINK入力、メモリーカード、Tナビ)

(終わったら **元の画面** を押す)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

画面の設定


音声の調整 / 音声を切り換える

お好みの音声で楽しむ

1 「メニュー」を押す



2 「音声の調整」を選び、決定する

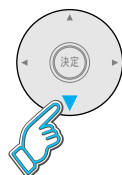

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

選択 / 決定ボタン

メニュー


音声を切り換える

音声切換




押すたびに切り換わる


2カ国語(二重)放送のとき



ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ)



デジタル放送のとき




お知らせ

2カ国語放送のときに電源を「切」入すると、「主」に戻ります。
放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語の場合があります。
ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換えてください。ただし、i.LINK接続のD-VHSでデジタル録画したデジタル放送の番組は、本機で切り換えられます。
衛星デジタル放送では、切り換えた音声の有料の場合もあります。

お好みの
音声を選ぶ
音声メニュー

「音声メニュー」を選び、設定する

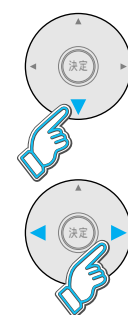

音声の調整 1 / 2 ◀ 戻る	
標準	
音声メニュー	オート
バス	7
トレブル	7
バランス	0
サラウンド	オフ
イコライザー	オフ オン

音声メニューは、放送や入力の種類にかかわらず、共通です。

- オート 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整。
- スタンダード 送られてくるそのままの音。
- ダイナミック メリハリ感を強調。
- 快聴 音の高域部分(4kHz付近)を強調。高齢の方におすすめ。

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する



▼を繰り返し押すと、次のページになる。



工場出荷時の設定に戻す(工場出荷時の設定のときは「標準」と表示)
低音を調整
高音を調整
左右の音量を調整
臨場感を楽しみたいとき
アナログ放送
「モノラル」「ワイド」
デジタル放送、i.LINKからの入力「アドバンスド」
音がひずむ場合は「オフ」

音声の調整 1 / 2 ◀ 戻る	
標準に戻す	
音声メニュー	オート
バス	0
トレブル	0
バランス	0
サラウンド	モノラル
イコライザー	オフ オン

スピーカーの性能を最大限にする「オン」

音声の調整 2 / 2 ◀ 戻る	
標準	地上アナログ
音量補正	0

放送や入力の種類を略称を表示

放送や入力の種類を切り換えたときに、音量が変化するとき。(調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから調整してください。)右イヤホンには、反映されません。

音声メニューを
お好みで調整
する

バス

トレブル

バランス

サラウンド

イコライザー

音量補正


「サラウンド」は、地上アナログ放送の2カ国語放送で「主+副」音声のときは、働きません。
「イコライザー」は、ヘッドホンなどを左のイヤホン端子に接続したときには働きません。
「アドバンスド」サラウンドとは
音に広がりを与える機能です。5.1chサラウンドの音声に対して、特に有効です。
本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。
本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。
ヘッドホン/イヤホン端子やモニター出力、光出力(PCM時)からの音声にも働きます。
i.LINK端子からの出力時の音声には働きません。
バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。
音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ1、色差ビデオ2、i.LINK入力ごとに記憶します。
設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

(終わったら 元の画面 を押す)

音声の調整
音声を切り換える

元の画面

音声切換

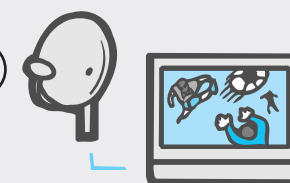


1 「メニュー」を押す



画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

2 「システム設定」を選び、決定する

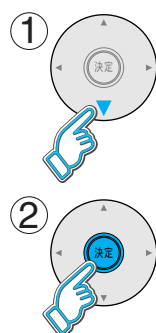

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

2画面のとき
右画面の操作
をしやすい

右画面操作

デジタル放送で
(チャンネルボタン)
を押して
順送りできる
チャンネルを
選ぶ

選局対象

デジタル放送
の中に字幕や
文字スーパー
が有る場合に
表示する

字幕

字幕言語


文字スーパー

文字スーパー言語

文字入力設定は、Tナビで使います
Tナビ編をご覧ください。
設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

(右ページの選択へ続く)

「右画面操作」を選び、 「ロック」を選ぶ

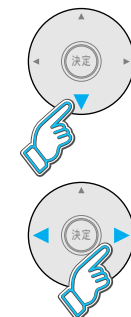

システム設定	戻る
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて
右画面操作	解除 ロック

ロック


右画面操作ボタンを押したとき、再度ボタンを押すまで右画面をリモコンで操作できる。
(メニューボタンなどを押して の表示が消えたときは操作できません)

解除

右画面操作ボタンを押してから、約10秒間操作しないときは、左画面の操作に戻る。

(終わったら 元の画面 を押す)

「選局対象」を選び、設定する

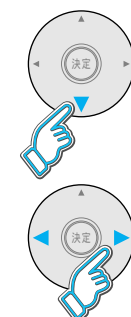

システム設定	戻る
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて
右画面操作	解除 ロック

お好み リモコンの [1] ~ [12] に設定されているチャンネルと、デジタル放送のチャンネル設定(77ページ)で設定した13 ~ 36までのチャンネル。

テレビ テレビ放送(映像 + 音声)のチャンネルのみ。


ラジオ ラジオ放送(音声のみ)のチャンネルのみ。

データ データ放送のチャンネルのみ。

すべて 現在放送されている、すべてのチャンネル。

(終わったら 元の画面 を押す)

① 「字幕の設定」を選び、決定する

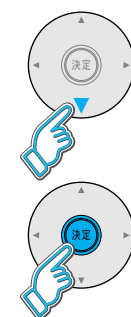

システム設定	戻る
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて
右画面操作	解除 ロック

字幕

押すたびに、字幕の「オン」と「オフ」が切り換わる

② 各項目ごとに、設定する

字幕の設定	戻る
字幕	オフ オン
字幕言語	日本語 英語
文字スーパー	オフ オン
文字スーパー言語	日本語 英語

字幕のオン / オフ

字幕の言語

文字スーパーのオン / オフ

文字スーパーの言語

強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。

(終わったら 元の画面 を押す)



システム設定

視聴可能年齢

一番組限度額


暗証番号変更

暗証番号取消し

デジタル放送を
見るときの設定

制限項目設定とは...
年齢や購入金額の
上限を設定できます。
上限を超える番組は
暗証番号の入力が必要
です。
年齢制限を超える
番組は番組表などで
「●●●」と表示され
ます。

選択 / 決定ボタン

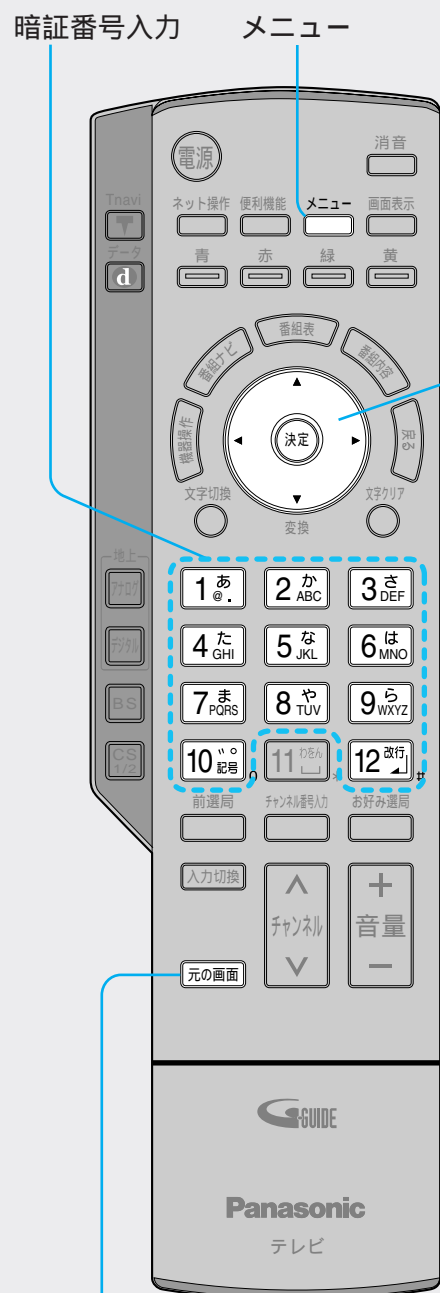


元の画面

1 「メニュー」を押す




2 「システム設定」を選び、決定する

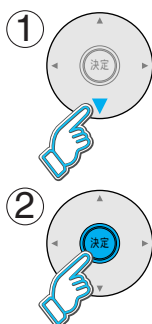

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定▶
初期設定

3 「制限項目設定」を選び、決定する

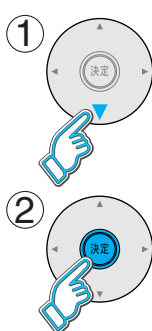

システム設定 ◀ 戻る	
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて
右画面操作	解除 ロック

4 画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する

1 あ ~ 10 記号

初めて入力するときは
番号を2回入力し、登録する。
番号は必ずメモをしておいて
ください。

(右ページの選択へ続く ▶)

入力が無いと約10秒後「システム設定」
の画面に戻ります。

視聴できる
年齢を
制限する

視聴可能年齢

「視聴可能年齢」を選び、年齢の上限を決める



制限項目設定	◀ 戻る
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	



制限できる年齢は
「4才」~「19才」(1才単位)
「無制限(工場出荷時)」

(終わったら 元の画面 を押す)

「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める



制限項目設定	◀ 戻る
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	




制限できる金額は
「100円」「500円」「1,000円」「1,500円」
「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限(工場出荷時)」

(終わったら 元の画面 を押す)

① 「暗証番号変更」を選び、決定する




制限項目設定	◀ 戻る
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	



② 新しい暗証番号を4桁で入力し、決定する



暗証番号変更	0-9 番号入力 1文字消去 ◀ 戻る
暗証番号を変更します。 暗証番号を入力してください。	



入力が無いと約10秒後に「制限項目設定」の画面に戻ります。

③ 画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する


忘れないように、メモをしておいてください。

(終わったら 元の画面 を押す)

① 「暗証番号取消し」を選び、決定する



制限項目設定	◀ 戻る
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号取消し	



② 「はい」を選び、決定する



暗証番号取消し	項目選択 ◀ 決定 ▶ 戻る
暗証番号を削除します。よろしいですか?	
いいえ	はい



視聴制限は、無効になります。

(終わったら 元の画面 を押す)

暗証番号を
取り消す



暗証番号取消し

システム設定

有料番組を見る



衛星デジタル放送には、無料と有料のものとがあります。有料チャンネルを見るには、放送会社との契約が必要です。
ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴、録画するには、放送会社とペイ・パー・ビューの契約と画面上での購入操作が必要です。電話回線の接続(☎ 65ページ)が必要です。

1 ペイ・パー・ビューの番組を選局したとき (番組によっては、プレビューが表示される) 決定ボタンを押す

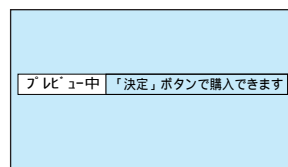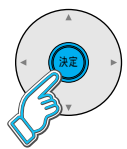

プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。

2 項目を選び、決定する

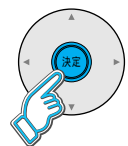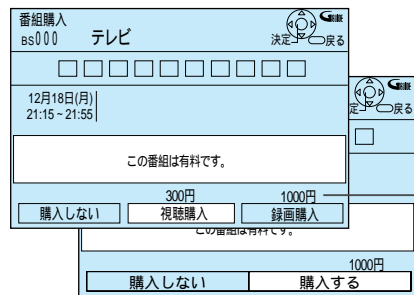

購入金額

番組により、選べる項目が変わります。

購入する

番組を購入したことになり視聴できます。
コピーガードのある番組は録画できません。

購入しない

番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)

視聴できますが、コピーガードのある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)

視聴および、録画ができます。

お知らせ

コピーガードについて
デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている(コピーガードのある)番組があります。その番組は正常に録画できません。
コピーガードを解除できない番組は「録画購入」の項目が表示されません。
購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。
ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。

ペイ・パー・ビュー
有料番組を見る

データ放送を見る

もっとデジタル
放送を楽しむ

データ放送の
番組では...


デジタル放送を見ているときに、画面に表示される説明に従い操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

画面上の指示で使用

選択 / 決定ボタン

データ

番組内容

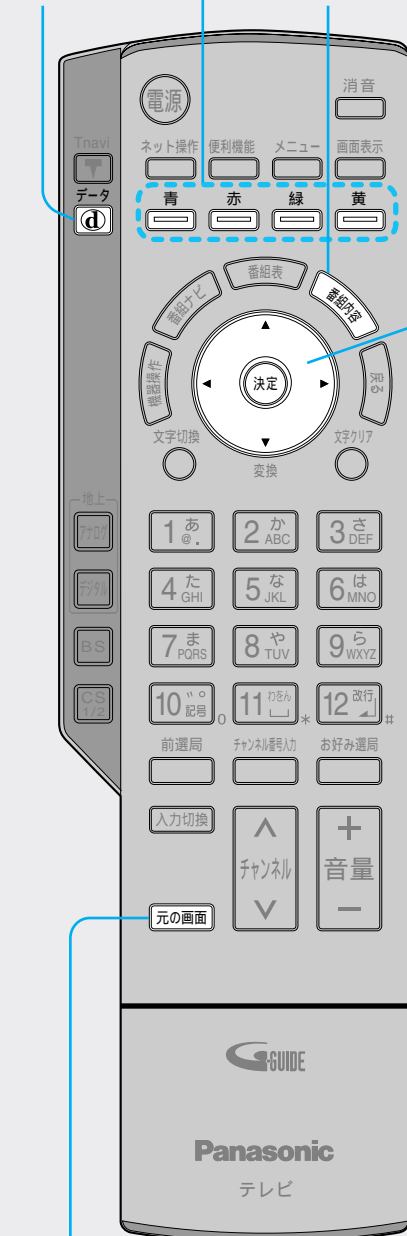

元の画面

データ放送の
ある番組かを
確認する

デジタル放送を見ているときに...

「番組内容」を押す



下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。
(アイコンが表示されない番組もあります)



確認したら、再度「番組内容」を押す。
(データ放送を見る場合は、押して元の画面にしてから、下記の操作をご覧ください。)


1 データボタンを押す



(画面イメージ)

情報が多いときは、表示に時間がかかります。

2 見たい項目を選び、決定する

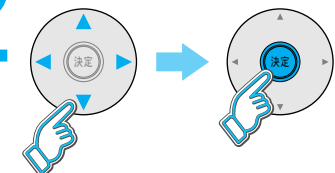

番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。
お好みページへの登録の案内がでることがあります。
(使い方は☎ 60ページ)

デジタル放送に戻るときは

→ 元の画面 を押す。

お知らせ

データ放送では、本機に接続の電話回線で通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外は操作できなくなる場合があります。
本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプが赤点灯 ☎ 13ページ)には、同じ回線に接続した電話機などは使用できません。


データ放送を
見る

独立したデータ放送は、選局操作により、ご覧いただけます。

データ放送を見る
有料番組を見る

i.LINK対応 D-VHSビデオデッキやHDRを

操作する

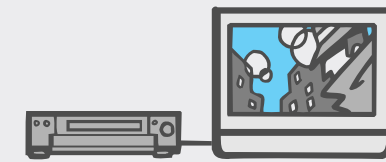D-VHSビデオデッキ
などを操作して楽しむ

まず

i.LINKの接続
と設定はお済み
ですか？
(90、92
ページ)

2通りの方法があります

1 「機器操作」を押す



押すたびに、表示される
機器操作パネルが
切り換わる。
i.LINK接続設定
(92ページ)で
「使用」を「する」にした
機器のパネルを表示。

(右ページの選択へ続く 92)

1 「番組ナビ」を押す





番組を探す
予約する
機器を操作する
メモリーカード
メール / 情報

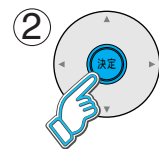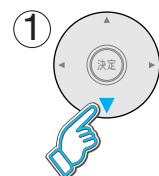2 「機器を操作する」を選び、
決定する

番組を探す
予約する
機器を操作する
メモリーカード
メール / 情報

3 操作する機器を選び、決定する

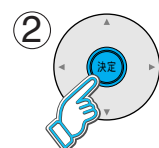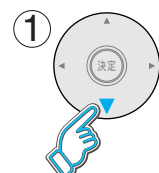

D-VHS 1
HDR 2


i.LINK接続設定
(92ページ)で
「使用」を「する」に
した機器名を表示。

(右ページの選択へ続く 92)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

選択 / 決定ボタン

機器操作 番組ナビ

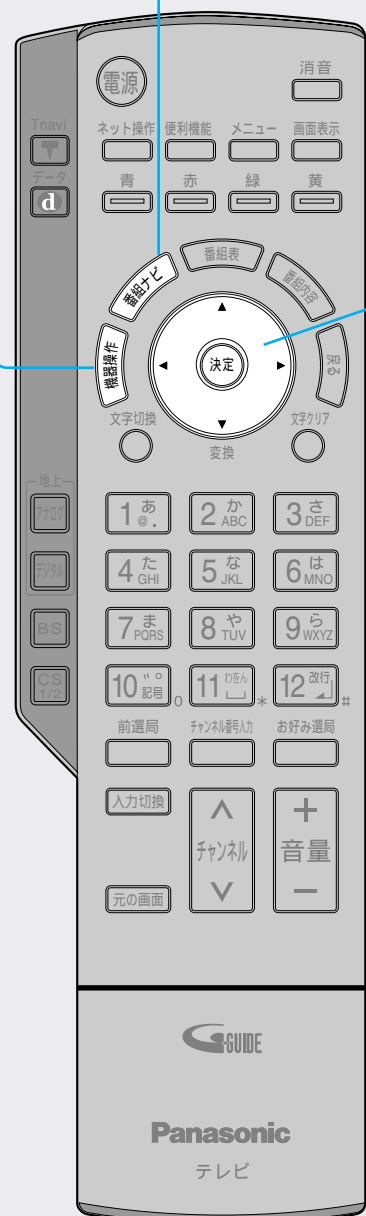画面の
操作パネルで当社製
D-VHSや
HDRを
操作する画面に表示された機器操作パネルで
操作したい機能を選び、決定する

操作パネル (D-VHSの例)

機器名: D-VHS 1

機器の状態や録画時間(カウンター): 一時停止中 01:23.15

電源: 切「入」

録画設定

プログラムナビ

選んで決定すると、下欄のような
パネルを表示します。
(プログラムナビは当社製D-VHSのみ表示)

1つ前の
頭出し

一時停止

1つ後の
頭出し

巻戻し

早送り

再生

録画開始

停止

- D ビデオテープの種類
D:D-VHSテープ S:S-VHSテープ
表示なし:VHSテープ
- ビデオテープが入っているとき
- 録画できないビデオテープのとき
(誤消去防止用「つめ」が折れた状態)
HDR操作パネルでは、この表示は出ません。

録画設定について(D-VHSの場合)

録画設定	戻る
録画終了時間	番組終了まで
録画モード	標準
マルチビュー録画	オフ オン

「番組終了まで」「15分」「30分」「60分」「90分」「120分」「180分」
「指定なし(停止させるかテープの終端まで録画)から選ぶ
「自動」「標準」「3倍」「5倍」から選ぶ(26ページ)
選択した録画モードのないD-VHSの場合はD-VHSに設定さ
れている録画モードで録画されます。

プログラムナビについて


プログラムナビ				番組選択	頭出し再生
				戻る	
BS 101	1/1	19:00	1h00m	〇〇スポーツ	
BS 103	1/2	20:00	2h30m	〇〇ミュージック	

マルチビュー番組のとき
便利機能の信号切換のマルチビューで設定した信号のみを録画する「オフ」
マルチビュー番組のすべての信号を録画する「オン」
(42ページ)i.LINK機器で録画された内容の一覧
再生したいプログラム(番組)を選んで、決定ボタンを押すと、
その番組の頭出し再生ができます。

お知らせ


地上アナログ放送は、操作パネルでは録画できません。
予約中の機器や、1台のi.LINK機器で録画中に別のi.LINK機器の操作パネルは表示できません。
i.LINK機器の取扱説明書もお読みください。
i.LINK機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。
新しいタイプのi.LINK機器が発売された場合に、本機のダウンロード機能を用いて機能向上を行い、その
機器を操作可能とすることがあります。この場合は新しいパネルが表示されます。D・V・H・Sビデオデッキや
HDRを操作する

SDメモリーカードの 画像を見る

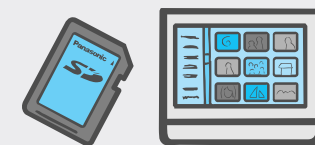


デジタルカメラの画像
などを楽しむ

録画中は、操作できません。
Tナビ中の操作は「T navi編」をご覧ください。
音楽や音声など、音の再生はできません。

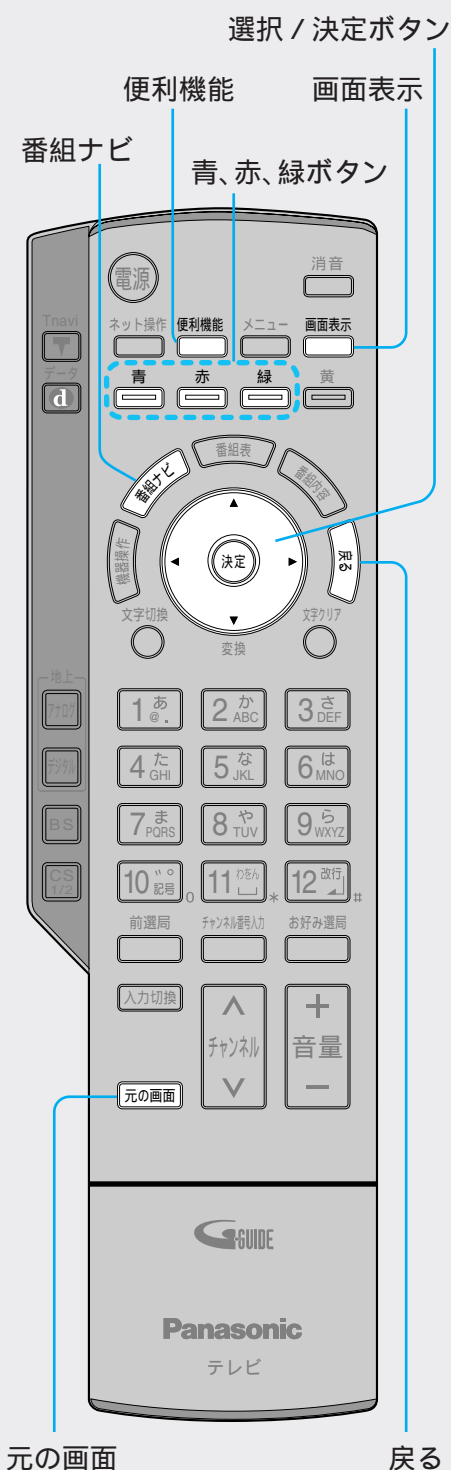


SDメモリーカードで 画像を見る

1 電源「入」の状態、ふたを上にして SDメモリーカードを挿入する

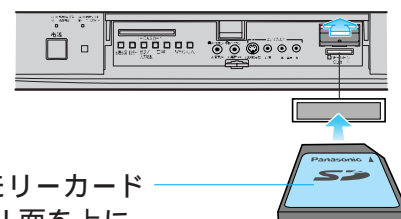


SDメモリーカード
ラベル面を上。
挿入後は、ふたをしめる

2 表示方法を選び、決定する

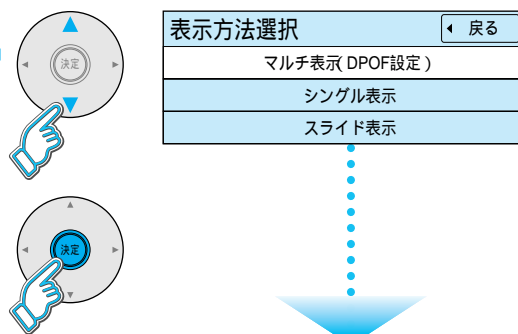

SDメモリーカードに入っている
画像が表示される
画像表示画面 / マルチ表示 (DPOF設定) のとき

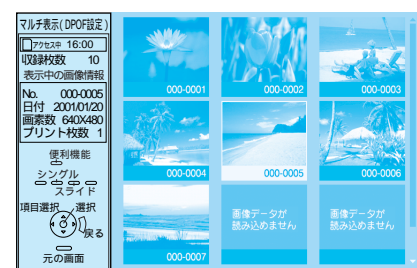

SDメモリーカードの画像をできる限りすべて
表示対象とします。(ディレクトリ内を探します。)
ファイル数やディレクトリ数が多い場合、表示
に時間がかかることがあります。

元のテレビ画面に戻す ➡ 元の画面 を押す。

再度表示したいとき

➡ 番組ナビ を押し、「メモリーカード」を選び、
決定ボタンを押す。

SDメモリーカードを抜くとき


➡ (1) 元の画面 を押す。(テレビ画面に戻る)
(2) SDメモリーカードを奥に押し、
指を離す。

ご注意

SDメモリーカード
の挿入口には、ふた
がついています。挿
入または取り出し時
以外は、ふたをしめ
てお使いください。

SDメモリーカードについて

24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで
撮影された画像データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を
設定することができます。DCF規格の画像データに限りです。
(当社製のデジタルカメラ「LUMIX」などは対応)
JEITA(電子情報技術産業協会)が制定した画像ファイルフォーマット。
miniSD™カードを本機にて使用する場合は、専用のminiSD™
アダプターに必ず装着してご使用ください。

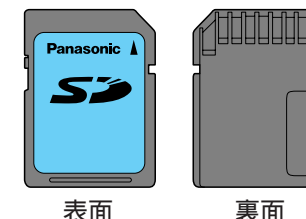


パソコンで編集したデータも見ることができます

JPEG形式のファイルを見ることができます。
拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。
画素数が160×120～2560×1920の画像データを表示できます。
同じファイル名があった場合や、DCF規格上表示をしないファイル名の場合は、それらを表示しません。
パソコンでフォーマットする場合は、「FAT16」形式を推奨します。
パソコンでは、ディレクトリをフォルダと呼んでいます。
次のホームページに関連情報を掲載予定です。http://panasonic.jp/tv/

画像表示画面の見かた(「マルチ表示(DPOF設定)」のとき)

記録されている データの読み込み中に表示
画像の総枚数 表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。

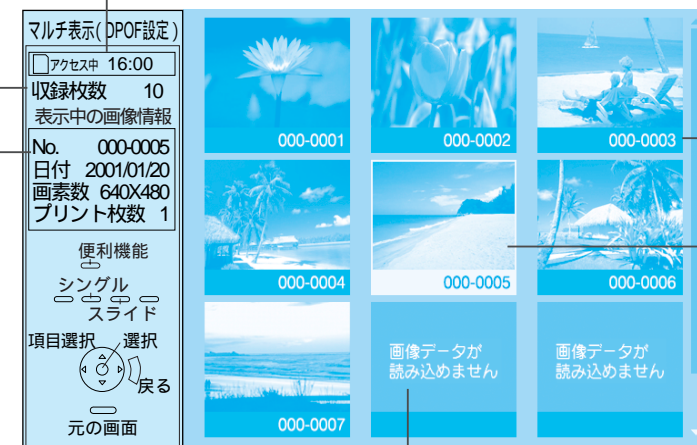

画像番号またはファイル名
(先頭から半角で8文字)

選択している画像
(◀▶で移動)

スクロールバー
次ページにも画像が
あるときは黄色の表示。
(◀▶でページ移動)

カーソル位置の画像の情報
No : 画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字)
日付 : 画像がSDメモリーカードに書き込まれた日
画素数 : 横×縦
プリント枚数 : 写真現像店などにプリントしてもらう枚数。(☞ 55ページ)

表示方法を変えたいとき

画像を1枚ずつ見るとき ➡ 赤 (赤ボタン) を押す。(☞ 54ページ)
(シングル表示)

画像を連続して見るとき ➡ 緑 (緑ボタン) を押す。(☞ 54ページ)
(スライド表示)

マルチ表示に戻すとき ➡ 青 (青ボタン) を押す。


画質調整をおこなうとき

便利機能ボタンを押して「画質調整メニュー」を選んでください。(☞ 32ページ)

SDメモリーカードの画像表示方法を選ぶ

SDメモリーカードの画像を
1枚ずつ見る
シングル表示


53ページ「表示方法を変えたいとき」で「シングル表示」にしたとき

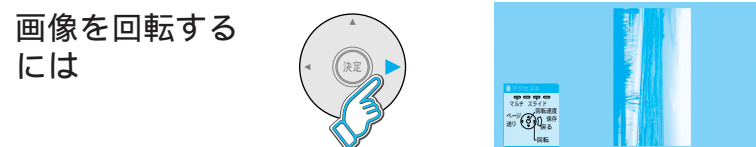


押すたびに90°ずつ時計回り回転。
回転した状態で
保存するには (1) 決定ボタンを押す。
(2) 「はい」を確認して、決定ボタンを押す。
マルチ表示時やDPOF自動再生ファイルには、反映されません。

53ページ「表示方法を変えたいとき」で「スライド表示」にしたとき


1 各項目ごとに、設定する

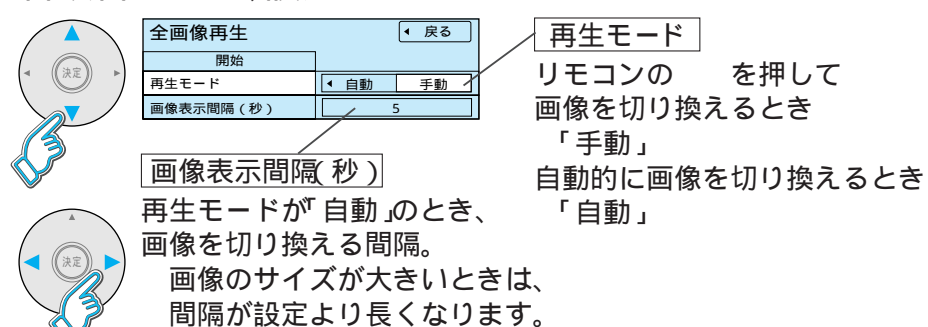

DPOF自動再生ファイル(将来デジタルカメラがサポートする予定)
があるときは、まず再生方法を選ぶ

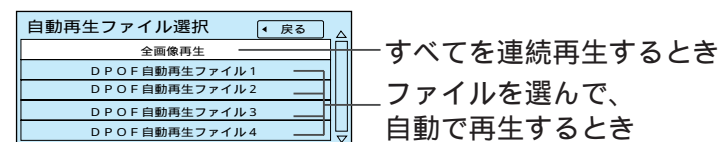

2 「開始」を選び、決定する

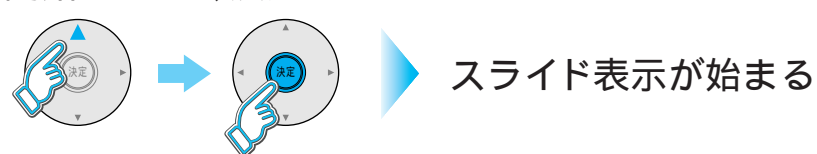

止めるとき → 決定ボタンを押す。
終了するとき → 戻るを押す。

SDメモリーカードの画像を
連続して見る
スライド表示

写真現像店などに出すプリント枚数設定

デジタルカメラの画像
などを楽しむ

写真現像店などに
出すときに
画像の
プリント枚数
を設定する

DCF規格の画像と
ファイル名が半角
8文字以下のJPG
ファイルのみ設定
できます。ファイ
ル名に使用できる
文字は、英数半角
文字、(ハイフン)
(アンダーバー)
(チルダ)です。
(パソコンで編集
したデータは
基本的には設定
できません)

1 マルチ表示画面で プリントしたい画像を選び、決定する




選んだ画像に赤い三角の印が付く(再度押すと選択を解除)
但し、DPOF規格に準拠していない画像は選択できません。


2 「便利機能」を押す




3 「枚数設定」を選び、決定する

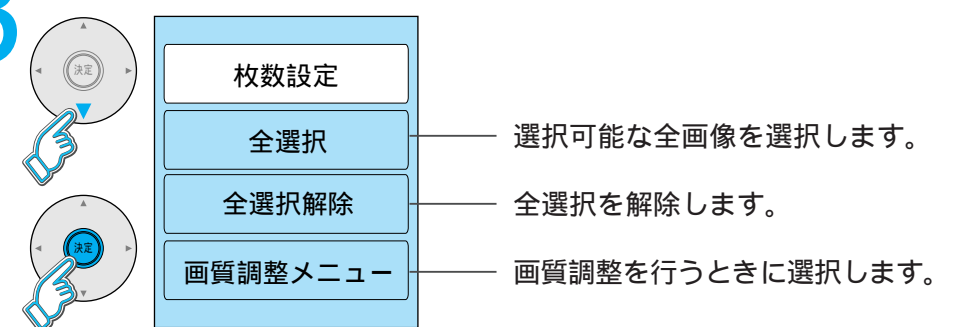

4 枚数を設定する

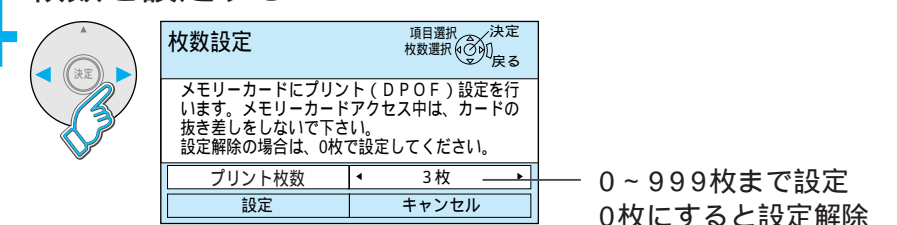

5 「設定」を選び、決定する

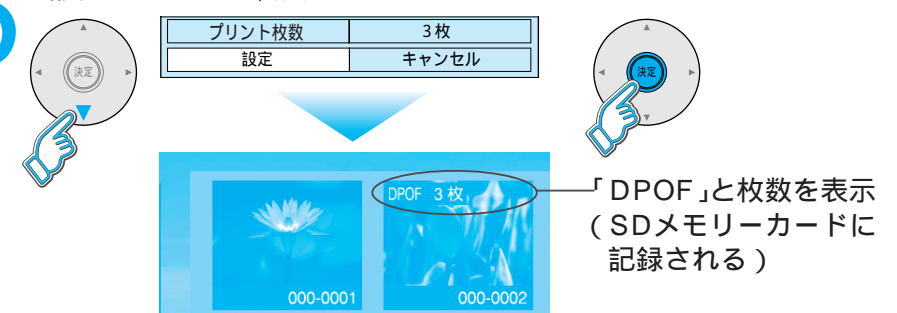

画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示 / 非表示が切り換わります。
表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

別の画像のプリント枚数を設定したいとき → 手順1 ~ 5をくり返す。
(終わったら「元の画面」を押す)

プリント枚数設定
SDメモリーカードの画像表示方法を選ぶ

いろいろな情報を見る

放送メール

購入記録

購入記録送信結果

双方向通信一覧

放送局からのお知らせや
役立つ情報の表示



1 「番組ナビ」を押す



番組を探す▶
予約する
機器を操作する
メモリーカード
メール / 情報▶

未読の放送メールが
有る場合に表示します

2 「メール/情報」を選び、決定する

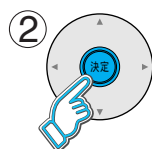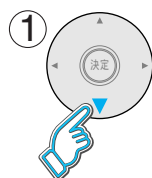

番組を探す
予約する
機器を操作する
メモリーカード
メール / 情報▶

(右ページの選択へ続く ◀▶)

デジタル放送局や
本機からのお知らせや
情報を見る

放送メール

インターネット
メールでは
ありません。

購入した
有料番組を確認する

購入記録

データ放送で
回線を使用した
履歴などを確認
する

購入記録送信結果

双方向通信の
結果一覧を見る

双方向通信一覧

① 「放送メール」を選び、決定する



放送メール▶
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧



放送メールには、
放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機
能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)な
どがあります。

② 確認したいメールを選び、決定する



既読	BS	メールタイトル1
既読	BS	メールタイトル2
既読	BS	メールタイトル3
未読	CS1	メールタイトル4
未読	CS2	メールタイトル5
未読	地上D	メールタイトル6



メールの内容が表示される

メール下部にダウンロード予約ボタンが表示さ
れることがあります。(▶ 86ページ)

未読、既読
を表示


地上デジタル放送

(終わったら ◀元の画面▶ を押す)

「購入記録」を選び、決定する



放送メール
購入記録▶
購入記録送信結果
双方向通信一覧
B-CASカード

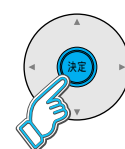

購入した番組が表示される

12月12日(水)からの累計金額		3800円	累計金額
CS1 777	12月18日(水) 9:15-10:55	ボランティヤ WFFサッカーボランティヤ	1000円
CS2 105	12月17日(火) 10:15-10:45	C Gアニメーションコンテスト 東西予選	500円
BS 101	12月16日(金) 9:05-9:55	WFFモーグル大会 予選通過速報	300円
BS 155	12月15日(木) 9:15-9:55	WFFエアリアル大会 初場面・珍場面	500円


累計金額をリセットする(0円に戻す)には
▶ (1) ◀12▶ を押して、リセット画面を表示する。
(2) ◀▶ で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
リセットされた項目は、うすい文字で
表示されます。
(終わったら ◀元の画面▶ を押す)

表示される金額は参考金額です。価格改定など
により、請求金額とは異なる場合があります。

「購入記録送信結果」を選び、決定する



放送メール
購入記録
購入記録送信結果▶
双方向通信一覧
B-CASカード

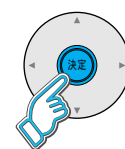

最新の送信記録が表示される

購入記録送信結果
番組の購入記録を送信しました。
送信
カスタマーセンターとの通信に 成功しました。

現在の状況を表示
前回の送信結果で、
再送信が可能であ
れば、その旨表示し
ます。このとき「送信」
を選び決定すると、
送信ができます。

前回の送信結果を表示 (終わったら ◀元の画面▶ を押す)

「双方向通信一覧」を選び、決定する



放送メール
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧▶
B-CASカード



一覧が表示される

双方向通信一覧	通信開始時刻	電話番号	
12月15日(水) 10:15	1 2 3 4 5 6 *		(空白)は、成功
12月14日(水) 10:15	1 2 3 4 5 6 *		
12月13日(水) 10:15	1 2 3 4 5 6 *		電話番号の 上6桁を表示
12月12日(水) 10:15	1 2 3 4 5 6 *		

(終わったら ◀元の画面▶ を押す)

選択 / 決定ボタン

番組ナビ



元の画面

いろいろな情報を見る

いろいろな情報を見る

B-CASカード

ID表示

ボード

トピックス

放送局からのお知らせや
役立つ情報の表示




元の画面

1 「番組ナビ」を押す



番組を探す▶
予約する
機器を操作する
メモリーカード
メール / 情報

2 「メール/情報」を選び、決定する

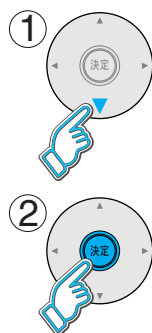

番組を探す
予約する
機器を操作する
メモリーカード
メール / 情報▶

(右ページの選択へ続く ◀▶)

B-CASカード
の番号など
を見る

B-CASカード

本機のソフト
に関する情報
などを見る

ID表示


110度CSデジタル
放送から送られる
情報を見る

ボード

お勧め番組や
映画などの
情報を見る

トピックス

「B-CASカード」を選び、決定する

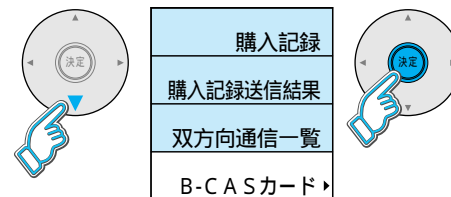


カードの状況が表示される

B-CASカード	
カード識別	M001
カードID	0000 0000 0000 0000
グループID	12345678901234567890

(終わったら ◀元の画面▶ を押す)

「ID表示」を選び、決定する

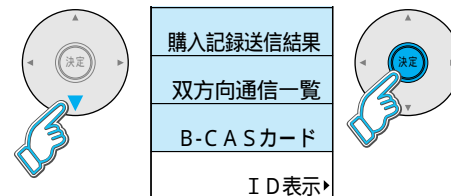


デコーダーIDなどの情報が表示される

ID表示	
デコーダーID	0000-0000
ステータス	0070-1010
	12345-67890
	12345-67890

青 (青ボタン) を押すと本機のソフト情報を表示します
赤 (赤ボタン) を押すとデータ放送時のルート証明書の
情報を表示します (終わったら ◀元の画面▶ を押す)

① 「ボード」を選び、決定する

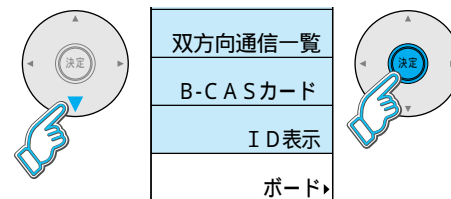

③ 確認したい情報を選び、決定する

CS放送からお客さまへの情報 1
CS放送からお客さまへの情報 2
CS放送からお客さまへの情報 3
CS放送からお客さまへの情報 4
CS放送からお客さまへの情報 5

② 「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する




内容が表示される

説明文

(終わったら ◀元の画面▶ を押す)

① 「トピックス」を選び、決定する

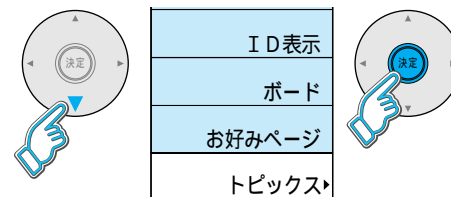

③ 見たい情報を選ぶ

情報のタイトル	
TVガイドおすすめ情報	3周年を記念した全世界注目の彼女
チケット情報	W1劇場 大冒険
カミングスーン	「」を大胆にアレンジし
TV映画情報	オープンジャパン2003
地域情報	世界スーパー・級タイトル
その他の情報 1	今明かされる


簡単な
内容の
紹介

詳細情報が表示される

説明文

(終わったら ◀元の画面▶ を押す)

② 見たいカテゴリを選び、決定する

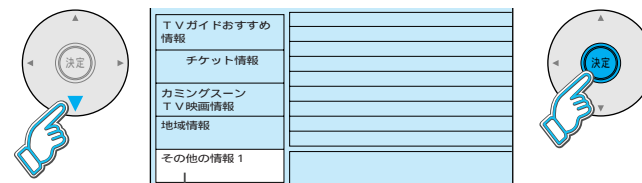


カテゴリ

いろいろな情報を見る

データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。
(2003年9月現在)

まず、58ページの手順1から2を行う

1 お好みページを選び、決定する

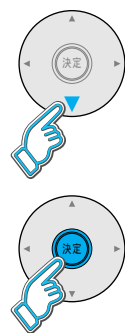

購入記録送信結果
双方向通信一覧
B-CASカード
ID表示
ボード
お好みページ▶
トピックス

Tナビのお好みページが表示される


Tナビ データ放送 Tナビ データ放送	
タイトル/アドレス	
1	
2	
3	
4	
5	

2 赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える



「Tナビ」に戻すときは、青ボタンを押します。

3 実行したい「タイトル」を選び、決定する

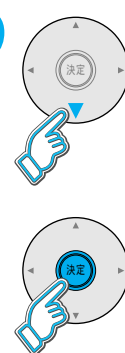

Tナビ データ放送 Tナビ データ放送		
タイトル/内容		
有効期限		
1		000000
2		000000
3		000000
4		
5		

登録されている内容に従った動作が行われます。例えば
指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。
インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。
Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます)
(ブロードバンド環境の無い場合は動作しません。)
Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。(Tナビ編22ページ)
お好みページの削除または消去の設定
手順3で、「便利機能」ボタンを押す。
削除する場合は ▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。
データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「消去許可設定」
を▶で「許可」にし、▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。


データ放送
からのお好み
ページを使う
お好みページ

Tナビの「お好み
ページ」とは動作
が異なります。


アンテナ線の加工(アンテナ側)

1 同軸ケーブル(別売)を加工する

5Cタイプ(外径約7.5mm)

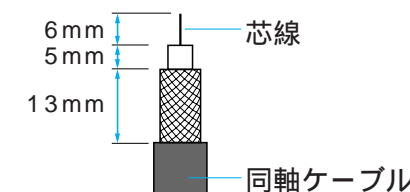


4Cタイプ(外径約6mm)

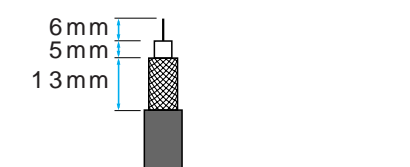

2 アンテナプラグ(付属)に取り付ける


カバー一体型の場合

①カバーを開ける。

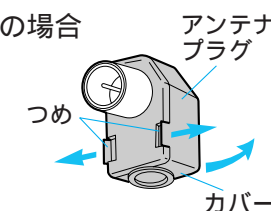


②同軸ケーブルを付ける。

芯線をはさみこみ、周りに接触しないように巻きつける。

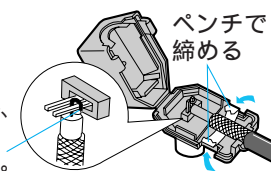


カバー分離型の場合

①カバーを外す。

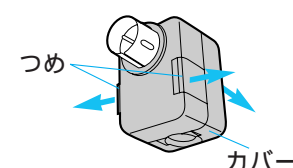

②同軸ケーブルを付ける。

芯線をはさみこみ、周りに接触しないように巻きつける。

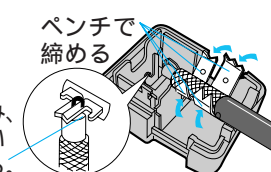


アンテナ線の加工(テレビ側)

3 F型接栓(別売)を取り付ける

ケーブルの太さに応じたF型接栓をご使用ください。


①先端を処理する。

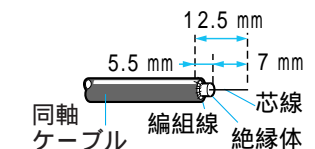


②リングを通す。




③接栓を差し込む。



④リングをはさんで、しめつける。

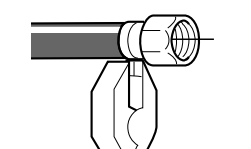

⑤芯線を切断する。

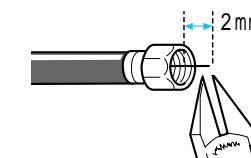

芯線処理のご注意

約2mm

芯線が約2mm出ている

芯線が曲がっている 芯線が短い 芯線が長い
(接触不良の原因) (コンバーター部の破損の原因)

平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。
芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線の接続
データ放送からのお好みページ

アンテナ接続

地上アナログ
(VHF / UHF)


衛星
(BS / 110度CS)

地上デジタル
(UHF)





初めて設置するとき
必ず行ってください

マンションなどの
共同受信の
場合
地上アナログ
と衛星の混合
(VHF、UHF、
BS、CS混合)

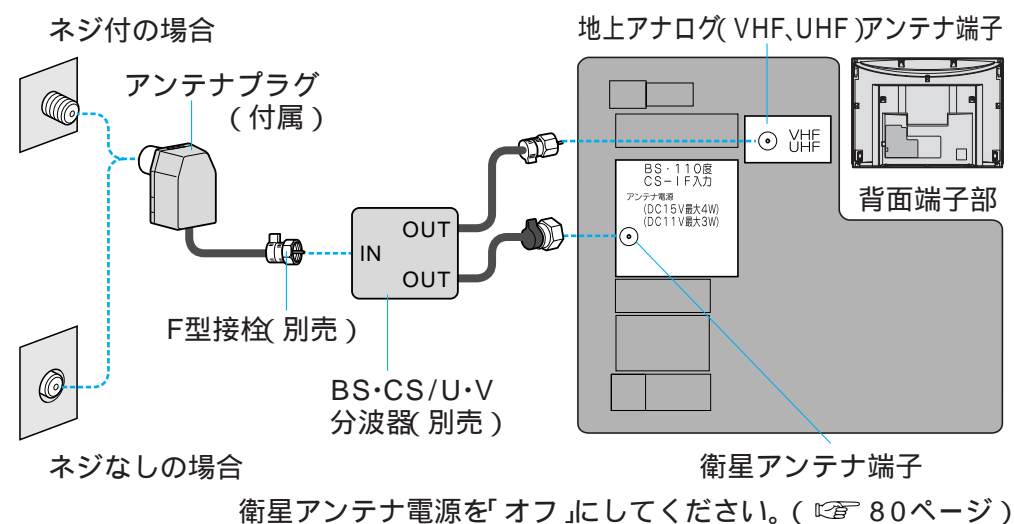

VHF、UHFが別々の場合は、アンテナ混合器が必要です。
(販売店にご相談ください)

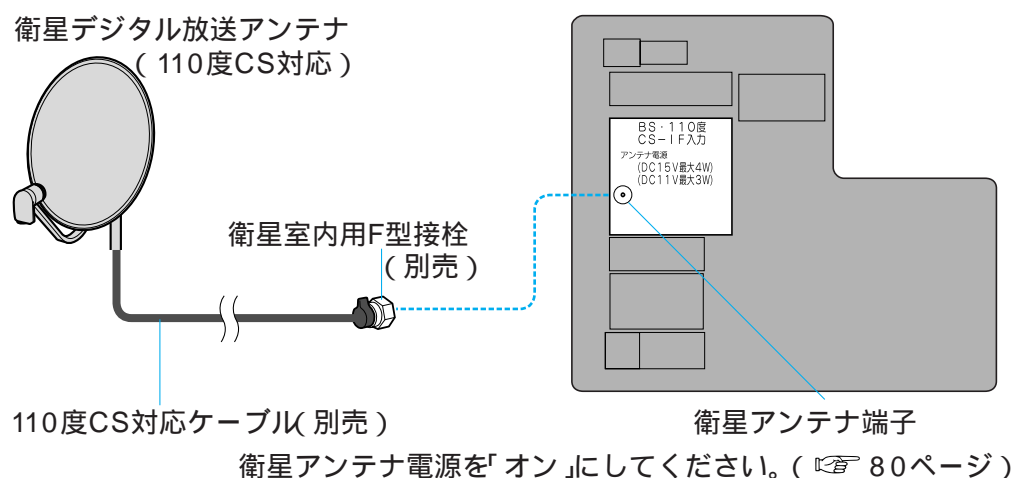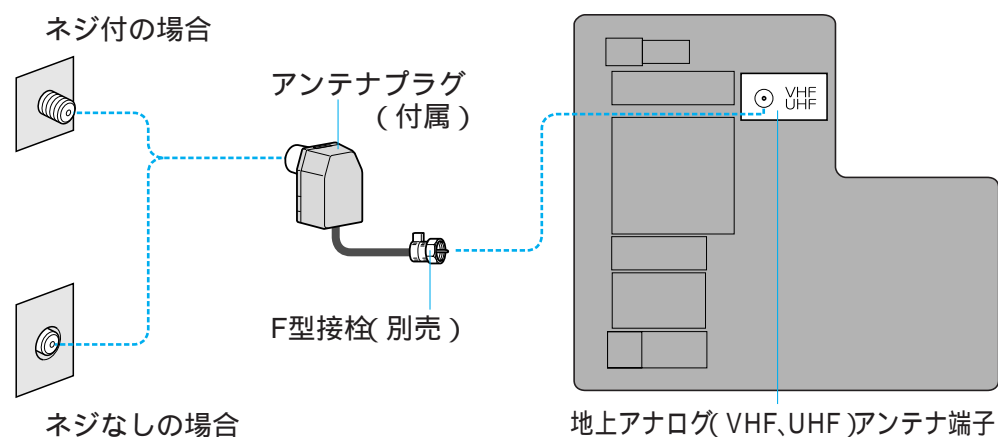


地上アナログ
アンテナ
(VHF、UHF混合)

衛星
アンテナ

電波が強すぎて映像が不安定になったり、映像や音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店に
ご相談ください。
衛星アンテナはビデオを経由せず、直接本機に接続してください。
必要場合は110度CS対応の分配器で本機とビデオに分配してください。

地上デジタル
アンテナ
(UHF)

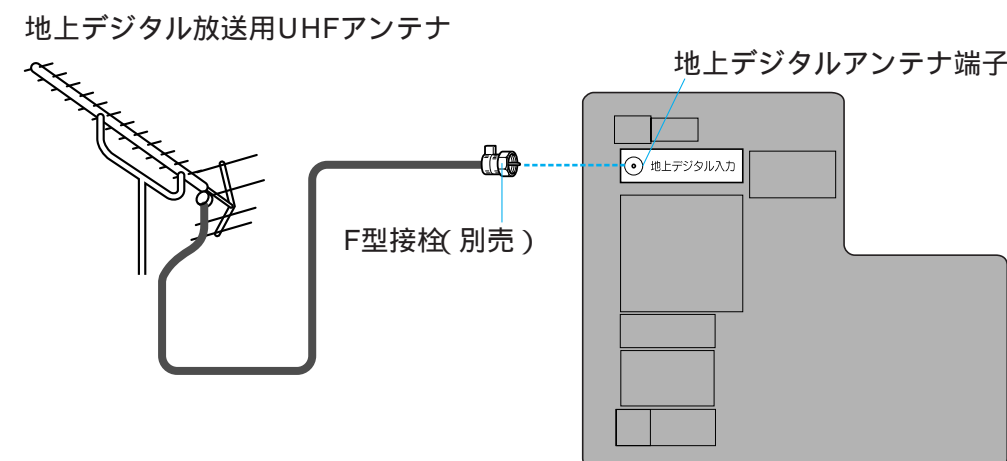

地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で
開始されますので、受信エリアは限定されます。
受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

地上デジタル放送について

放送開始と放送エリア

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、
2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の施
策として決定されています。

チャンネルが変更になると

本機では、地上デジタル放送の電波の送出が変更される情報(新規の開局など)を電波を通して受信すると、
電源を「入」時にお知らせのメッセージを表示します。この場合は、地上デジタル放送のチャンネルの再設定
をしてください。(地上アナログ放送などの電波の送出の変更に関しては、メッセージは出ませんので、新聞
やテレビなどでの告知にご注意ください。)

CATVを受信する場合


CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契
約が必要です。
さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
詳しくはCATV会社にご相談ください。

B-CASカードの挿入


デジタル放送をご覧になる場合は、カードの梱包に記載の文面をよくお読みの上必ず挿入してください。挿入しないと、有料番組はご覧になりません。
「使用許諾約款」を、よくお読みください。

B-CASカードについて

B-CASカード（添付）
デジタル放送の視聴や録画のために必要なカードです。

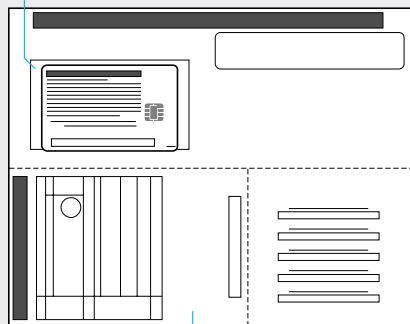

ユーザー登録はがき
はがきまたはWebでユーザー登録をしてください。（登録は無料です）

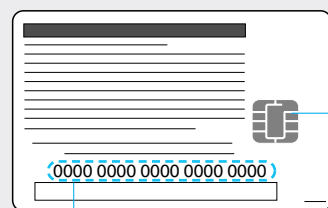

B-CASカード

IC
（集積回路）

B-CASカード番号
有料番組の契約内容などを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点


折り曲げたり、変形させない。
重いものを置いたり踏みつけたりしない。
水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
IC 集積回路 部には手をふれない。
分解加工は行わない。

B-CASカードについての
お問い合わせは

（株）ピーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

1 本体の電源ボタンで電源を切る


2 前面の扉を開ける

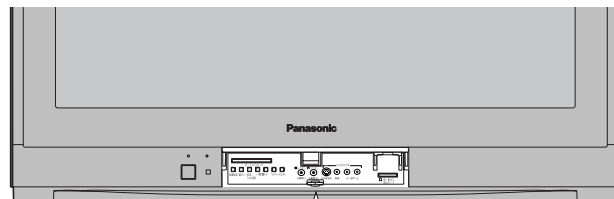

開けた

「」部を押す。

3 B-CASカードを挿入し、扉を閉める

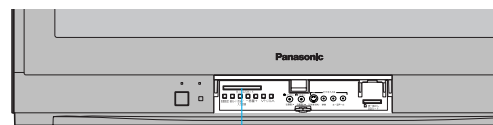

B-CASカード
絵柄表示面を上。

B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードのテストをするときは
（☞ 84ページ）

B-CASカードを抜くとき

- ➡（1）本体の電源ボタンを「切」にする。
- （2）ゆっくりとB-CASカードを抜く。

B-CASカードには、IC 集積回路 が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。（☞ 115ページ）
B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。（☞ 84ページ）


電話回線の接続

有料番組などを
楽しむための準備


有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。

まず、電話回線コンセントを
確認してください


直付型ローゼットのとき
モジュラーコンセント
への工が必要です。

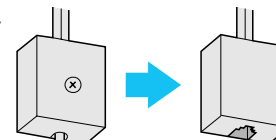

埋め込み型プレート
のとき
モジュラーコンセント
への工が必要です。

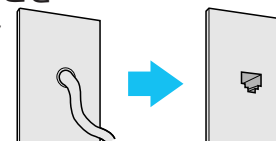

3ピンジャックコンセント
のとき
3ピン変換アダプター
（別売）が必要です。



次の電話回線には接続できません

ISDN回線（ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます）
デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。

以下の電話回線の場合は、接続できないことがあります

ホームテレフォンやビジネスフォンが接続されている電話回線。（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続）

➡ご購入の販売店もしくはお使いの電話機メーカーにご相談ください。

工事をされる場合は

電話回線に関する工事は資格を受けた人（工事担任者）でなければ行えません。ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。

接続するときは
電話回線コンセント

ご注意

電話用のモジュラーケーブルを、10BASE-T端子に、誤挿入しないでください。故障の原因となります。

または

モジュラー分配器（付属）
モジュラーケーブル（付属）

モジュラーケーブル
（電話機に付属のもの）

電話機

Tナビをお使いになる場合は、
「T navi編」をご覧ください。

接続上のお願い

モジュラー分配器について

本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。

1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。

モジュラーケーブルについて


設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。

付属品（10m）で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。

ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合や、当社製デジタルコードレス電話機でワイヤレスリンク接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。

（☞ 82ページ）


かんたん設置設定

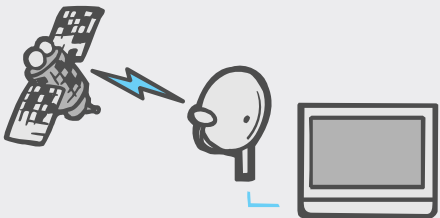

初めて設置するとき
必ず行ってください

まず


アンテナの接続は
お済みですか？
(61～63ページ)
B-CASカードは挿入
されていますか？
(64ページ)
電話回線の接続は
お済みですか？
(65ページ)
リモコンの電池は
入っていますか？
(12ページ)

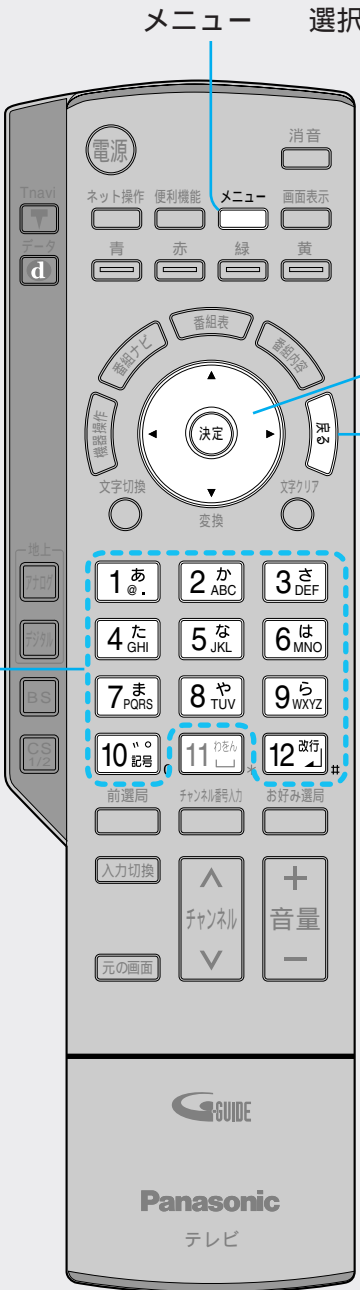


メニュー 選択/決定ボタン

市外局番や郵便番号の入力 戻る



ご購入後初めて電源を入れたときは
画面の指示に従って、
設置設定を行ってください
やり直すときは (71ページ)




1 本体の電源を入れる

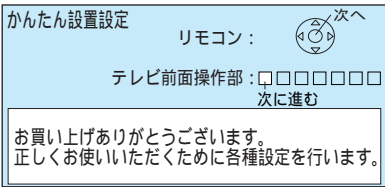

2 「決定ボタン」を押す

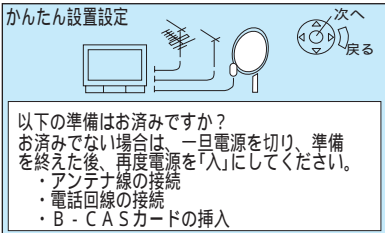

3 アンテナを接続済のときは「決定ボタン」を押す



アンテナが接続されて
いないときは
→ 本体の電源を「切」にして、
アンテナを接続する。
(61～63ページ)



地域の情報を
受信するために
地域を
登録する

地域設定

地上アナログ放
送のチャンネル
を受信する

受信チャンネル設定


4 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する

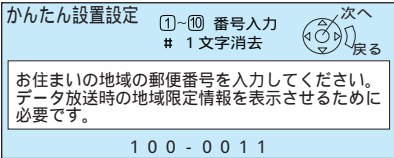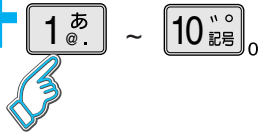

間違えたときは → 12 改訂 を押す。



数字「0」は、10 10 0 ボタンを
押します。
画面の「#」は、12 改訂 ボタン
を示しています。

5 お住まいの都道府県を選び、決定する

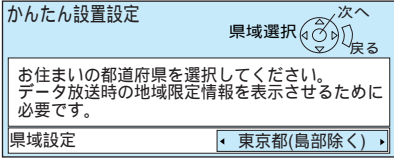

伊豆、小笠原諸島地域は
「東京都島部」
南西諸島鹿児島県地域は
「鹿児島県島部」


6 お住まいの地域の市外局番 (102ページ) を入力し、決定する

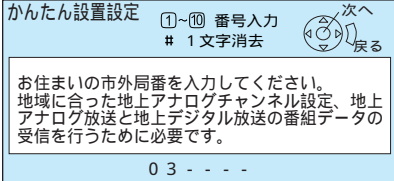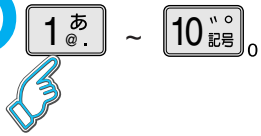

間違えたときは → 12 改訂 を押す。

ご購入後に初めて電源を入れた
場合は 表示内容をご確認の上、
決定ボタンを押してください。
メニューからかんたん設置を実
行された場合は 表示内容をご
確認の上、「はい」を選び、決定ボ
タンを押してください。

7 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

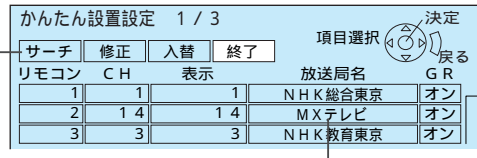

オートサーチします

番組表で表示させるためには
正しい放送局名が必要です。
表示されていない場合は (下記)

修正したいときは (共同受信でチャンネルがずれているときなど)

(1) ◀▶ で「修正」を選び、
決定ボタンを押す。

(2) で修正したい
行を選び、
決定ボタンを押す。

(3) ◀▶ で修正したい
項目を選び、
右記の方法で修正する。
リモコンの番号
は固定。
(修正できません)

(4) 修正が終わったら
戻る を押す。



で、ゴーストリダクション
オン/オフを切り換える。
(73ページ)

決定ボタンを押し (入力画面が表示) 106ページを
見て放送局コードを入力する。(「放送局名」が表示)
例：NHK総合東京は「2128」
で数字を選び、◀▶ で桁を移動させる。


で、選局時に表示される番号を選ぶ。
スキップ0 飛び越し 1～99 C13～C39
表示なし BS-1～BS-15 VTR1～VTR9 VTR の順に変化。

で、リモコンのボタンで選局するチャンネルを選ぶ。
1～62 C13～C39 の順に変化。

うまく受信できなかったチャンネルは「スキップ0」が設定され、順送り選局時は飛び越し (スキップ) されます。
(次ページへ続く)

かんたん設置設定

かんたん設置設定(つづき)

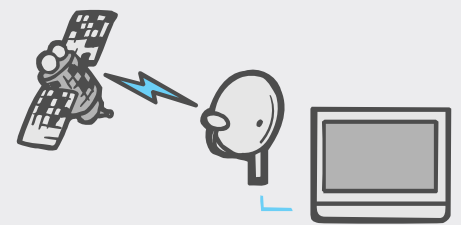

初めて設置するとき
必ず行ってください

地上デジタル放送について
物理チャンネルについて
地上デジタルの放送は、UHF帯の周波数(13～62ch)を使って行われます。この放送局ごとの周波数を物理チャンネルと呼んでいます。

3桁チャンネル番号
デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。例えば、▲▲放送は、物理チャンネルの25chを使って、「101」～「103」の3つの放送を提供します。この「101」、「102」、「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が「1」の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101」)

2003年12月のデジタル放送開始時は、代表チャンネルのみの放送となる放送局が多いと予想されます。


リモコンのチャンネルボタン
テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁(上記の場合は「10」)は、リモコンのチャンネルボタンの番号と同じとする割り当てになります。(本機はできる限り自動でこの割り当てを行います)

即ち、この場合であれば「10」を押すと、3桁チャンネル番号の「101」(その放送局の代表チャンネル)が選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。(P.104ページ)

代表チャンネル以外の選局
右の手順10の修正を選んで、お好み選局に代表チャンネル以外の放送を登録できます。

また、お好み選局に無い場合でも、 やチャンネル番号入力により、 選局ができます。

3桁チャンネル番号に枝番がつく場合
将来、多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に枝番がつきます。
例:「011」、「011-1」、「011-2」

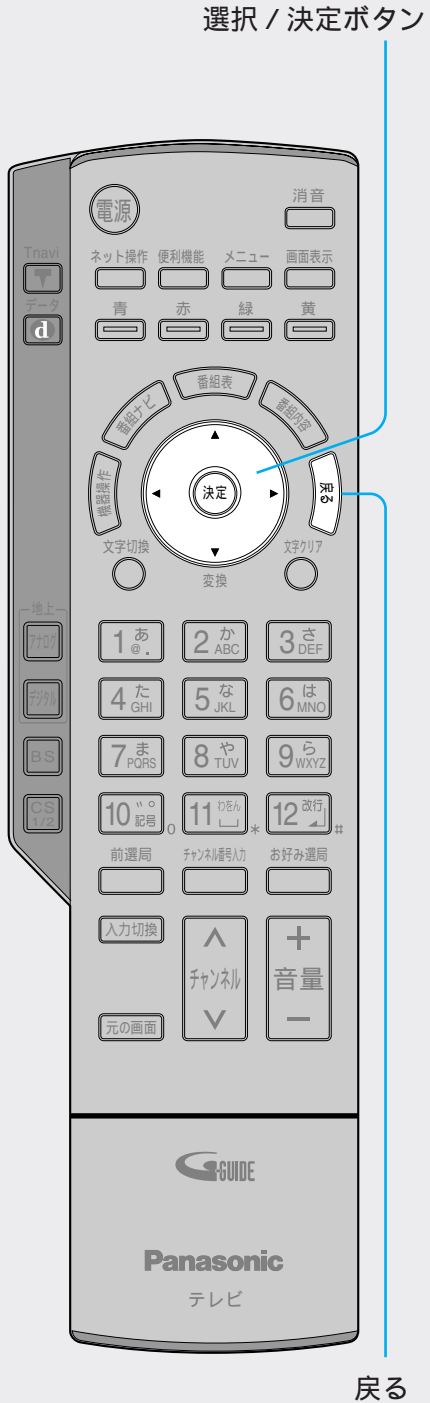

地上デジタル放送のチャンネルを受信する
受信チャンネル設定

8 「はい」を選び、決定する 設定しないときは → 「いいえ」を選び決定ボタンを押し手順12へ

かんたん設置設定

項目選択 戻る

地上デジタルチャンネル設定を行いますか？
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・アンテナが地上デジタルに対応していない。
・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない。
「いいえ」を選択すると、次の設定へ進みます。

いいえ はい

9 お住まいの地域を選び、決定する

地域設定

県域選択 戻る

地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
消去されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。

地域選択 東京

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表示しますので、しばらくお待ちください。

10 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

チャンネル設定

修正 入替 終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	MXテレビ	テレビ
10	---	---	---
11	---	---	---
12	---	---	---

放送局名
3桁チャンネル番号

リモコンの選局ボタン
(13～36に設定されたチャンネルは、ボタンやお好み選局で選べます)

修正したいときは
→ 「修正」を選び決定ボタンを押し下記へ
受信エリア外の場合などは受信できません(P.63ページ)

修正したいときは

- (1) で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (2) ◀▶で「CH」の項目を選び、で修正(変更)する。
- (3) 修正が終わったら を押す。
- (4) 終了を選び決定ボタンを押す。

チャンネル設定

修正 入替 終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	MXテレビ	テレビ
10	---	---	---
11	---	---	---
12	---	---	---

11 「はい」を選び、決定する

設定確認


項目選択 決定

「はい」を選択した場合、設定は反映されます。
「いいえ」を選択した場合、設定は無効になります。

いいえ はい

かんたん設置設定


かんたん設置設定(つづき)

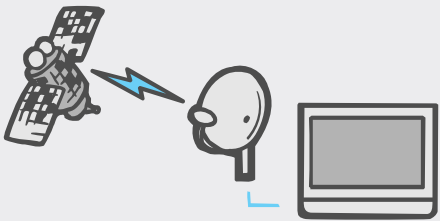


初めて設置するとき
必ず行ってください

衛星アンテナの
種類を設定する
衛星アンテナ設定

12 衛星アンテナの種類(共同または個別)を選び、決定する

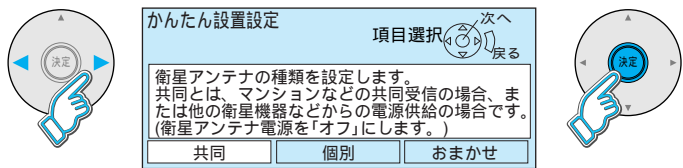


13 決定ボタンを押す(電話テストが開始される)

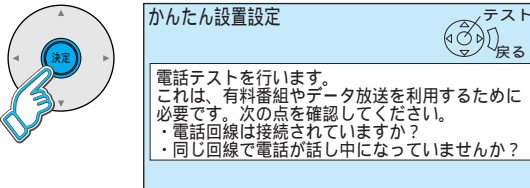

電話テストの画面が表示
され最大約3分間かか
ります。

14 「OK」の表示を確認し、決定する

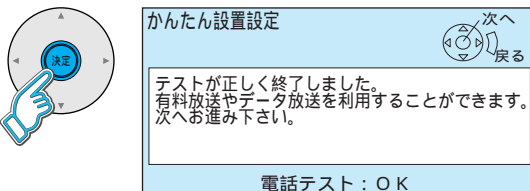


「NG」が出たときは
→ そのまま手順15に進み、手順19終了後に電話設定を行う。
(☞ 82ページ)


視聴者参加番組、有料番組(ペイ・パー・ビュー)や双方向のデータ放送を利用しな
いときは、電話回線接続は不要です。この時は、「NG」が出ますが問題ありません。

電話回線を
接続しているとき
電話回線が
正しく接続
されているか
確認する
電話テスト

15 決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)

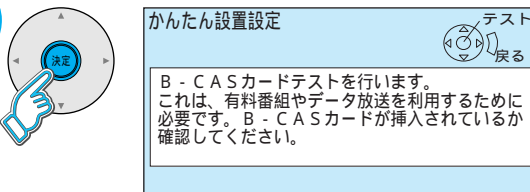

16 「OK」の表示を確認し、決定する

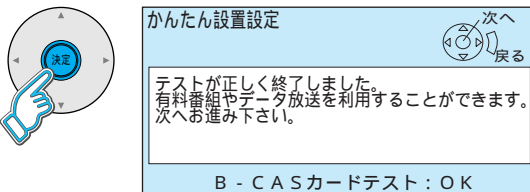

「NG」が出たときは
→ そのまま手順17に進み、手順19終了後にB-CASカードを正し
く挿入(☞ 64ページ)し、再テストを行う。(☞ 84ページ)


B-CASカード
の動作を
確認する
B-CASカードテスト

映像の傾きを
調整する
地磁気補正

17 基準線が水平になるように調整し、決定する




「消磁しています」
と表示され、
「カチッ」の音と
ともに一瞬画面
が乱れます。

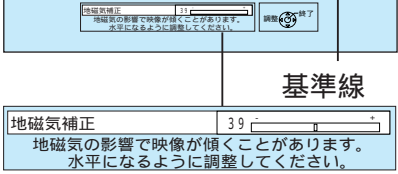


調整値の目安

画面の向き	目安
北	10付近
東・西	31付近
南	50付近

18 番組表の注意事項を確認し、決定する

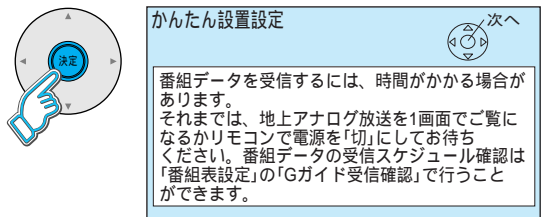

19 決定ボタンを押して、終了する

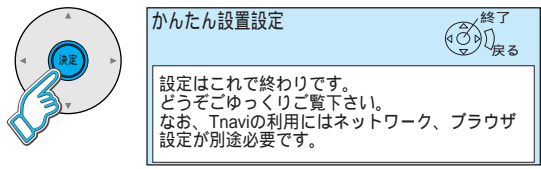

実行結果によっては、追加のメッセージが
表示される場合があります。

「かんたん
設置設定」を
終了する

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

メニューから「かんたん設置設定」をする

- (1) メニューボタンを押す。
- (2) 「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3) 「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4) 66ページの手順4に続く。

メニューから一部の項目を設定する

- やり直したい項目を選ぶ。(☞ 72～85ページ)


本機を工場出荷時の状態に戻す

- (1) 『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)～(4)を行う。
- (2) 67ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
- (3) 確認の画面で「はい」を選び決定ボタンを押す。
- (4) 電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示)


画質の調整	かんたん設置設定・
音声の調整	設置設定
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

かんたん設置設定

地上アナログ放送のチャンネル修正

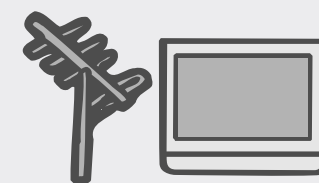

地上アナログ放送の
受信状況が変わった
ときに...

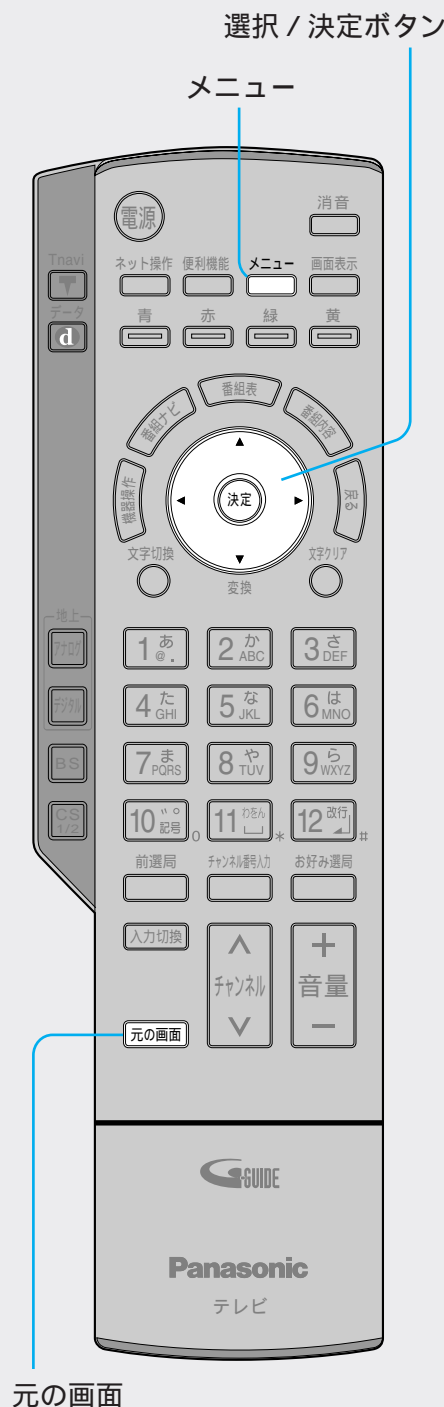

- 1 「メニュー」を押す
メニュー
- 2 「初期設定」を選び、決定する
① 決定
② 決定

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定
- 3 「設置設定」を選び、決定する
① 決定
② 決定
3秒以上押す

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット
- 4 「チャンネル設定」を選び、決定する
① 決定
② 決定


設置設定 1 / 2	
チャンネル設定	
番組表設定	
地域設定	
アンテナ設定	
電話設定	
B-CASカードテスト	
- 5 「地上アナログ」を選び、決定する
① 決定
② 決定

チャンネル設定	
地上アナログ	
地上デジタル	
B S	
C S 1	
C S 2	

地上波放送の
受信状況が
変わったとき
受信できる
局を自動で
探す


オート

- ① 「オート」を選び、決定する

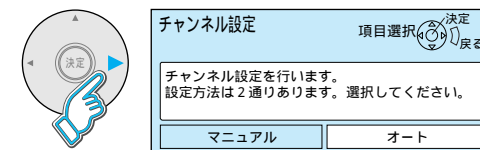


チャンネルオートサーチ中の画面に
なり数分程度、乱れた映像になります。
自動受信できた放送局を
空きチャンネルに追加します。

- ② 正しく設定されていることを画面で
確認し、「終了」を選び、決定する

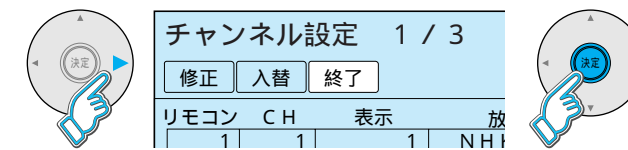


修正したいときは(下記)
追加された放送局があった場合は、
マニュアルで放送局名を設定してください。
(終わったら「元画面」を押す)

- ① 「マニュアル」を選び、決定する

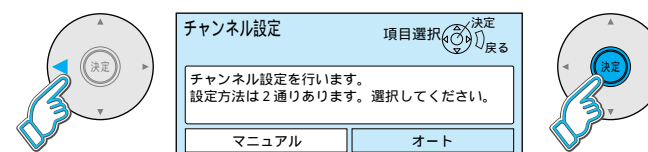

- ② 「修正」を選び、決定する

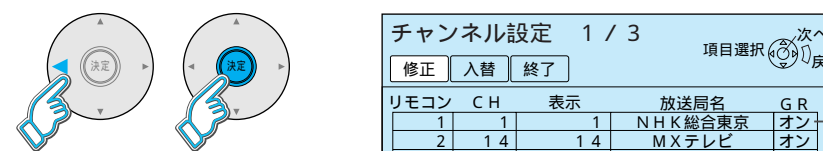


- ③ 66ページの手順7の(2)(3)を行う

- ④ 「戻る」を押す



- ⑤ 「終了」を選び、決定する

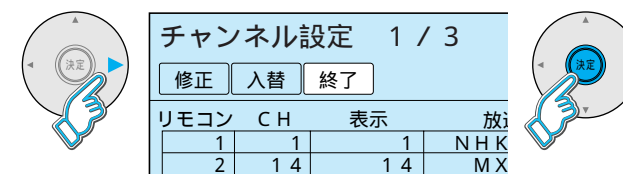

リモコン番号ごとに設定した項目(「CH」や「表示」など)
を全て入れ替えたいときは

- ➡ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

映りが悪いときは(微調整)

- ➡ (1) 67ページの手順7の(2)で、微調整したいチャンネルを選び、メニューボタンを3秒以上押す。
- (2) で見やすくなるように調整する。
- (3) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら「元画面」を押す)

ゴースト(映像が2重、3重に映る)
が気になるときは
▶で「GR」の項目を選び、
で「オン」にする。


お知らせ

「オン」にすると選局して約3秒後
に大きなゴーストを軽減させ、
その後、残ったゴーストを順次
軽減します。

以下の映像には働きません。
ビデオなどの再生画像。
衛星デジタル放送の映像。
画面表示ボタンを押して
「GRオフ」または
「GCR信号なし」と表示される
とき。

2画面でどちらも地上アナログ
放送のときの右画面。
予約録画中のモニター出力。
以下の場合、「オフ」にしてください。
アンテナの設置や調整時。
アンテナが正確に設置や調整され
ていないとき(室内アンテナなど)。
多数(10波以上)または過大な
ゴーストのとき。
飛行機に反射しているなど、
変化しているゴーストのとき。

地上アナログ放送の
チャンネル修正

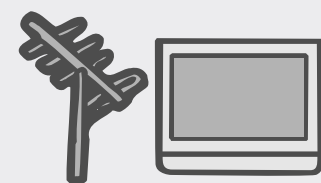


地上デジタル放送の
受信状況が変わった
ときに...



1 「メニュー」を押す

メニュー



2 「初期設定」を選び、決定する

①



②



画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「設置設定」を選び、決定する

①



②



画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定▶
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

①



②



設置設定 1 / 2
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト

5 「地上デジタル」を選び、決定する

①



②



チャンネル設定
地上アナログ
地上デジタル
BS
CS1
CS2

引っ越しなどで
受信地域が変わって
再設定したいとき
改めて自動で
受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送の
受信状況が
変わったとき
受信できる局
を自動で追加

再スキャン


自動で設定した
チャンネル設定を
修正したい
とき

マニュアル

① 「初期スキャン」を選び、決定する




設定方法選択
設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。
・アンテナが地上デジタルに対応していない
・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない
初期スキャン 再スキャン マニュアル

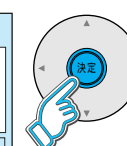

② お住まいの地域を選び、決定する



地域設定
地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が消失されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。
地域選択 東京

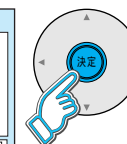


チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。
(今までの設定はすべてリセットされます)
10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定
修正 入替 終了
リモコン CH 放送局名 種類
1 011 NHK総合 テレビ
2 021 NHK教育 テレビ
3 --- --- ---
4 041 日本テレビ テレビ
5 051 テレビ朝日 テレビ
6 061 TBS テレビ

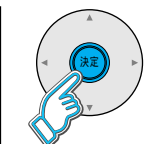

修正したいときは


(下のマニュアル設定の手順②へ)

④ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する。

① 「再スキャン」を選び、決定する



設定方法選択
設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。
・アンテナが地上デジタルに対応していない
・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない
初期スキャン 再スキャン マニュアル

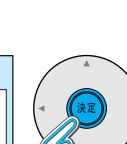


10分程度かかり、乱れた映像になる
ことがあります。
新たに受信できた放送局は
自動的に追加します。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定
修正 入替 終了
リモコン CH 放送局名 種類
1 011 NHK総合 テレビ
2 021 NHK教育 テレビ
3 --- --- ---
4 041 日本テレビ テレビ
5 051 テレビ朝日 テレビ
6 061 TBS テレビ

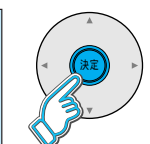

修正したいときは


(下のマニュアル設定の手順②へ)

③ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する。

① 「マニュアル」を選び、決定する




設定方法選択
設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。
・アンテナが地上デジタルに対応していない
・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない
初期スキャン 再スキャン マニュアル

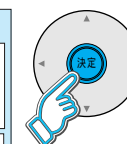

② 「修正」を選び、決定する



チャンネル設定
修正 入替 終了
リモコン CH 放送局名 種類
1 011 NHK総合 テレビ
2 021 NHK教育 テレビ
3 --- --- ---
4 041 日本テレビ テレビ
5 051 テレビ朝日 テレビ
6 061 TBS テレビ

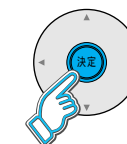


③ 68ページの手順10の(1)~(3)を行う

④ 「終了」を選び、決定する



チャンネル設定
修正 入替 終了
リモコン CH 放送局名 種類
1 011 NHK総合 テレビ
2 021 NHK教育 テレビ
3 --- --- ---
4 041 日本テレビ テレビ
5 051 テレビ朝日 テレビ
6 061 TBS テレビ

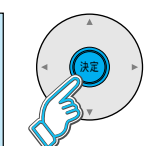


⑤ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する。

リモコン番号ごとに設定した項目(「放送局名」や「CH」など)
を全て入れ替えたいときは

- ➡ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面 を押す)



地上デジタル放送の
チャンネル修正



4 「メニュー」を押す





「初期設定」を選び、決定する

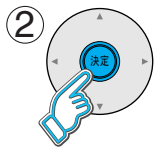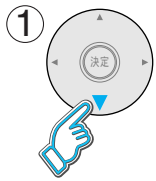



画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

「設置設定」を選び、決定する

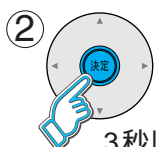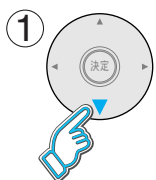

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定 ▶
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
	自動更新設定
初期設定	設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

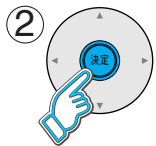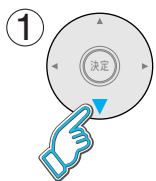

設置設定 1 / 2


- チャンネル設定
- 番組表設定
- 地域設定
- アンテナ設定
- 電話設定
- B-C A Sカードテスト

(右ページの選択へ続く)

リモコンのボタン
に割り当てられた
衛星デジタル放送
のチャンネル
を変える

衛星チャンネル設定

「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定する

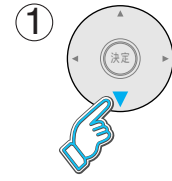

チャンネル設定


地上アナログ

地上デジタル


B S

C S 1

C S 2

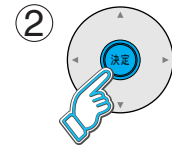


例 BSを選択

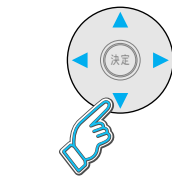

衛星チャンネル設定				BS
リモコン	CH	種類	チャンネル名	
1	101	テレビ	NHK BS1	
2	102	テレビ	NHK BS2	
3	103	テレビ	NHK h	
4	141	テレビ	BS日テレ	
5	151	テレビ	BS朝日1	
6	161	テレビ	BS-iテレビ	

BS、CS1、CS2それぞれ36個まで設定できます。

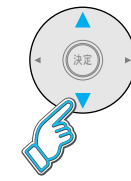

衛星チャンネル設定				BS
リモコン	CH	種類	チャンネル名	
1	101	テレビ	NHK BS1	
2	102	テレビ	NHK BS2	
3	103	テレビ	NHK h	
4	200	テレビ	スターチャンネル	
5	151	テレビ	BS朝日1	
6	161	テレビ	BS-TBS1	

(終わったら **元の画面** を押す)

デジタル放送では、多くのチャンネルがあります。普段よくご覧になるチャンネルは、操作が簡単な、リモコンのチャンネルボタンまたは、お好み選局に登録されることをお勧めします。

チャンネル設定の「リモコン」で1から12に設定したチャンネルは、リモコン上のチャンネルボタンにより選局できます。また、お好み選局の1ページ目の1～12に表示されます。


チャンネル設定の「リモコン」で13から24に設定したチャンネルは、お好み選局の2ページ目の1～12に表示されます。

チャンネル設定の「リモコン」で25から36に設定したチャンネルは、お好み選局の3ページ目の1～12に表示されます。

順送りの選局対象を「お好み」にすると、設定したチャンネルでの順送り選局ができます。(👉 44ページ)


BS、CS1、CS2では、工場出荷時に、いくつかのチャンネルが設定されています。

お好み選周
☐でのチャンネル
 設定のしかた(デジタル放送)


- ➡ (1) 設定したいチャンネルを受信する。
- (2)  を約3秒間押して設定画面にする。

お好み設定 B S										10/Logo		
1 / 1ページ			2 / 3ページ			3 / 3ページ						
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 213	<input type="checkbox"/> 320	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> 213	<input type="checkbox"/> 333	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> 213	<input type="checkbox"/> 333	
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 174	<input type="checkbox"/> 175	<input type="checkbox"/> 176	<input type="checkbox"/> 194	<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> 196	<input type="checkbox"/> 197	<input type="checkbox"/> 198	<input type="checkbox"/> 199	
<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 277	<input type="checkbox"/> 278	<input type="checkbox"/> 279	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 299	<input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 301	
<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 201	<input type="checkbox"/> 202	<input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2133	<input type="checkbox"/> 2633	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2133	<input type="checkbox"/> 2633	

▲▼ 選択決定登録 お好み画面1秒押し削除

- (3) ▲▼◀▶ で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。
設定したチャンネルを削除するとき ▲▼◀▶ で選び お好み番組  を1秒以上押す。

番組表 / 地域設定

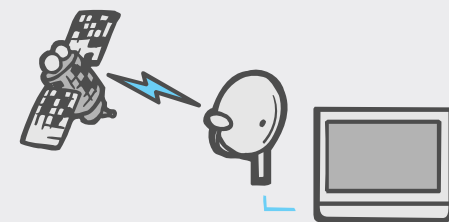


番組表を使うための
設定

1 「メニュー」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

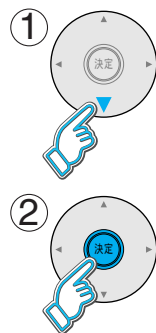


画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「設置設定」を選び、決定する

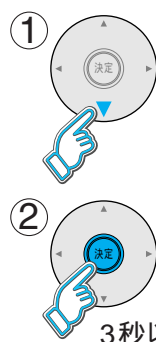

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定▶
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

4 「番組表設定」または「地域設定」を選び、決定する

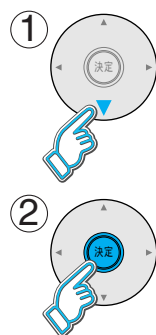

設置設定 1 / 2
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト

番組表設定と地域設定は、「かんたん設置設定」を実行すると自動的に設定されます。変更が必要な場合のみ設定してください。

お住まいの
地域に合った
放送局を
番組表に
表示させる

Gガイド地域設定

番組表を
受信する
放送局を
変更する
とき

番組表受信設定

番組表の
データの受信
スケジュール
を確認する

Gガイド受信確認

データ放送で
お住まいの
地域の情報を
受信するため
に地域を
変更する

地域設定

「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



番組表設定	戻る
Gガイド地域設定	東京23区
番組表受信設定	BS908
Gガイド受信確認	



ご注意

選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。Gガイド地域一覧表(▶ 107ページ)で必ずお確かめください。

(終わったら「元の画面」を押す)

設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。設定を変更した場合は、かんたん設置設定を最初からやり直してください。(▶ 66～71ページ)

「番組表受信設定」を選び、番組表を受信する放送局を選ぶ



番組表設定	戻る
Gガイド地域設定	東京23区
番組表受信設定	BS908
Gガイド受信確認	



お願い

放送局からの案内がない限り、変更しないでください。

(終わったら「元の画面」を押す)

Gガイド番組表はBS908のメガポート放送より受信しています。(2003年9月現在)

「Gガイド受信確認」を選び、決定する



番組表設定	戻る
Gガイド地域設定	東京23区
番組表受信設定	BS908
Gガイド受信確認	



地上デジタルのGガイド番組表は、将来受信可能になれば表示します。(2003年9月現在)

確認結果が表示される

Gガイド受信確認	戻る
Gガイド受信スケジュール	
地上アナログ	××:××-××:××
地上デジタル	××:××-××:××
B S	××:××-××:××
C S 1	××:××-××:××
C S 2	××:××-××:××

Gガイド受信確認	戻る
番組データの受信ができません。	

BSアンテナの接続および上記の設定をご確認ください。

(終わったら「元の画面」を押す)

①「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



地域設定	戻る
県域設定	東京都(島部を除く)
郵便番号	100-0011
地域設定取消し	




伊豆、小笠原諸島地域は「東京都島部」
南西諸島鹿児島県地域は「鹿児島県島部」

②「郵便番号」を選び、決定する




地域設定	
県域設定	
郵便番号	
地域設定取消し	



郵便番号を入力し、決定する

1 あ	2 か	3 さ
4 た	5 な	6 は
7 ま	8 や	9 ら
10 い	11 け	12 改

郵便番号設定	①-④ 番号入力	決定
	⑤ 1文字消去	戻る
①-④、⑤ボタンを使って、郵便番号を入力し、決定ボタンを押してください。		
100-0011		

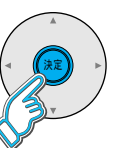



間違えたときは▶「12改訂」を押す。

地域設定を工場出荷時に戻すには
▶(1)で「地域設定取消し」を選び、決定ボタンを押す。

(2)▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら「元の画面」を押す)

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

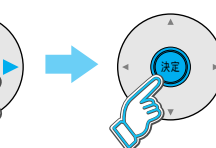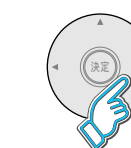


選択 / 決定ボタン

郵便番号入力

メニュー

元の画面

アンテナ設定

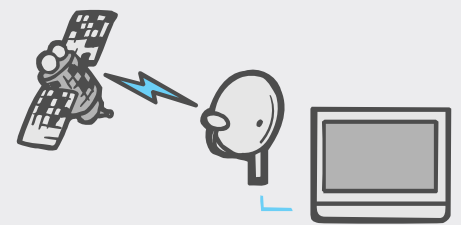

アンテナを調整するとき



- 1 「メニュー」を押す

メニュー
- 2 「初期設定」を選び、決定する

①

②

画質の調整	
音声の調整	
画面の設定	
システム設定	
初期設定	
- 3 「設置設定」を選び、決定する

①

②

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

3秒以上押す
- 4 「アンテナ設定」を選び、決定する

①

②

設置設定 1 / 2	
チャンネル設定	
番組表設定	
地域設定	
アンテナ設定	
電話設定	
B-CASカードテスト	

(右ページの選択へ続く)

地上波の電波が強過ぎて映像が不安定になるとき

アッテネーター

地上デジタルのアンテナ入力レベルを最大にする

地上デジタル (アンテナ設定)

衛星アンテナが個別のときアンテナの入力レベルを最大にする

衛星 (アンテナ設定)

共同アンテナのときは不要。

- ① 「地上アナログ」を選び、決定する

アンテナ設定

地上アナログ

地上デジタル

衛星
- ② 「アッテネーター」を選び、「オン」を選ぶ

地上アナログアンテナ設定

アッテネーター

オフ

オン

強すぎる電波を弱めます。デジタル放送には働きません。

(終わったら 元の画面 を押す)
- ① 「地上デジタル」を選び、決定する

アンテナ設定

地上アナログ

地上デジタル

衛星

地上デジタルアンテナ設定

受信局選択

NHK総合

アンテナレベル

放送 現在 52 最大 60

受信中 物理チャンネル CH

受信中は、その放送局を表示します。それ以外のはNHK総合またはNHK教育が選択できます。

(終わったら 元の画面 を押す)
- ② アンテナの向きを調整し、アンテナの入力レベルを最大値にする

アンテナレベル

放送 現在 52 最大 60

受信中 物理チャンネル CH

最大感知レベル

現在のアンテナ入力レベル

受信可能レベルに達したときに表示。
- ① 「衛星」を選び、決定する

アンテナ設定

地上アナログ

地上デジタル

衛星
- ② 「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ

衛星アンテナ設定

アンテナ電源

オフ

オン

アンテナレベル

B S Digital 現在 52 最大 60

受信中

「オン」にすると衛星アンテナへ電源を供給します。

お知らせ

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などにより異なります。

(終わったら 元の画面 を押す)
- ③ アンテナの向きを調整し、アンテナ入力レベルを最大値にする

アンテナレベル

B S Digital 現在 52 最大 60

受信中

最大感知レベル

現在のアンテナ入力レベル


受信可能レベルに達したときに表示。

「他の衛星受信」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。再度、アンテナの向きを調整してください。

アンテナ設定

電話設定

まず 電話回線の接続はお済みですか？ (P.65ページ)

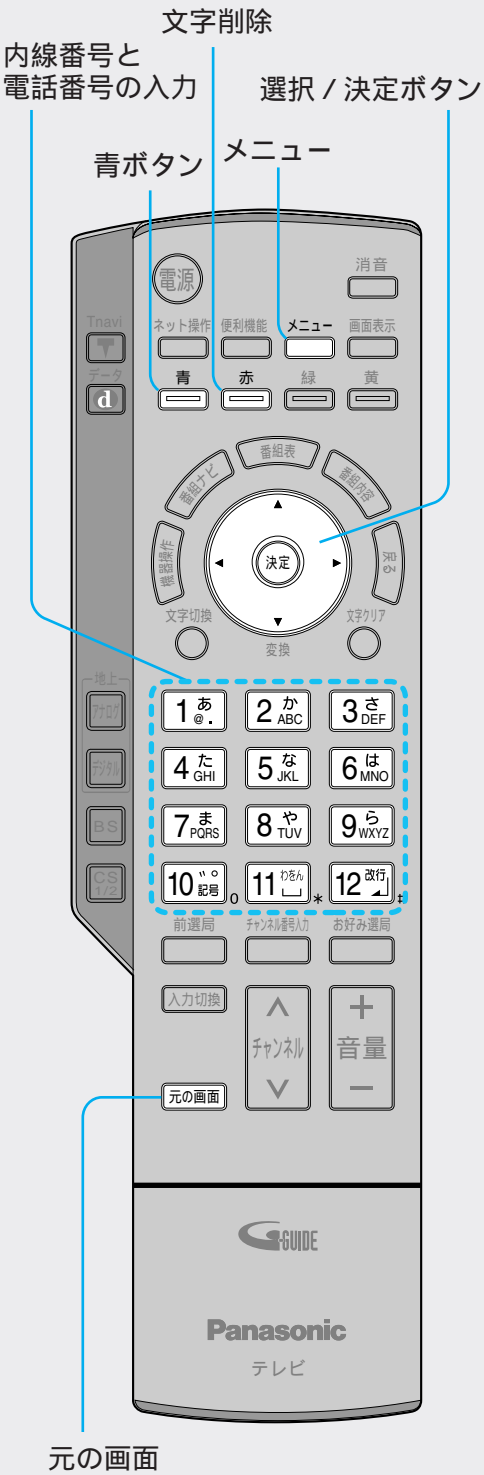

1 「メニュー」を押す

2 「初期設定」を選び、決定する

① 決定

② 決定

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

3 「設置設定」を選び、決定する

① 決定

② 決定 3秒以上押す

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

4 「電話設定」を選び、決定する

① 決定

② 決定

設置設定 1 / 2
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト

(右ページの選択へ続く P.66)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

電話回線を設定する

- 回線設定
- トーン検出

外線使用時に0発信などが必要な電話のとき

内線設定

電話設定が正しく設定されているか確認する

電話テスト

相手に電話番号を通知するか決める

発信者番号通知

本機から電話をかけるときのみ電話会社を変えたいとき

- 電話会社設定
- マイラインプラス

「回線設定」を選び、設定する

電話設定 1 / 2

回線設定	自動
トーン検出	しない する
内線設定	9
電話テスト	--

電話テストで自動的に選ぶとき「自動」自動でうまく設定できないときダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」出ない場合は「ダイヤル20(20pps)」か「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。
通常ご使用のとき「する」受話器を上げてても『ツー』音が聞こえないとき「しない」
(終わったら 元の画面 を押す)

① 「内線設定」を選び、決定する

回線設定

トーン検出
内線設定
電話テスト

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

決定

(終わったら 元の画面 を押す)

② 0発信の電話のときは「0」を入力し、決定する

(例) 10 記号 0

内線設定

決定

間違えたときは 赤 (赤ボタン) を押す。
0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき 青 (青ボタン) を押す。
(画面に「,」を表示。1つで3秒の待ち時間)

「電話テスト」を選び、決定する

電話設定 1 / 2

回線設定	自動
トーン検出	しない する
内線設定	9
電話テスト	--

OK 正常終了。
NG 画面の指示に従ってください。
テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)
(終わったら 元の画面 を押す)

「発信者番号通知」を選び、設定する

電話設定 2 / 2

発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除しない 解除する

通知する 相手に常に通知する。
通知しない 相手に常に通知しない。
指定なし 電話会社との契約に従う。
(終わったら 元の画面 を押す)

① 「電話会社設定」を選び、決定する

電話設定 2 / 2

発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除しない 解除する

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

決定

(終わったら 元の画面 を押す)

② 電話会社の番号を入力し、決定する

1 あ ~ 10 記号 0

電話会社設定

決定

④ マイラインプラスを契約のとき、「解除する」を選ぶ

電話設定 2 / 2

発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除しない 解除する

(終わったら 元の画面 を押す)

電話設定



受信設定 / B-CASカードテスト

より詳しい設定
B-CASカードのテスト

1 「メニュー」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

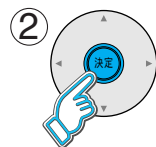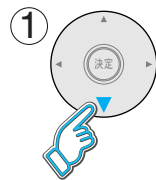

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「設置設定」を選び、決定する

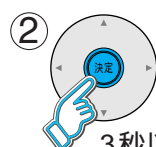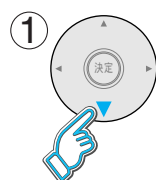

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定▶
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット

3秒以上押す

(右ページの選択へ続く)

物理チャンネル
のアンテナ入力
レベルを確認する

地上デジタル
(受信設定)

放送局から案内が
有る場合のみ
衛星周波数
などを変える


衛星
(受信設定)

B-CASカード
の動作を
確認する


B-CASカードテスト

B-CASカードを
挿入して3秒以上
経ってから行って
ください。

① 「受信設定」を選び、決定する

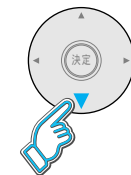


設置設定 2 / 2
ネットワーク設定
ブラウザ設定
受信設定

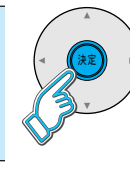

② 「地上デジタル」を選び、決定する



受信設定
地上デジタル
衛星

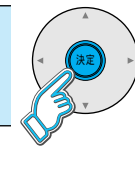


③ 「物理チャンネル選択」を選び、決定する



受信設定	戻る
物理チャンネル選択	CH
アンテナレベル	現在 30 最大 40
放送	
受信中	

受信中の放送局名
最大感知レベル
現在のアンテナ入力レベル

④ 「物理チャンネル」を入力し、決定する

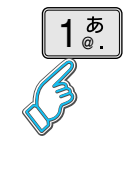

物理チャンネル入力	①-④ 番号入力	決定
	⑤ 1文字消去	戻る
1 0 CH		

間違えたときは 12 を押す。


入力した物理チャンネルの
アンテナレベルを表示

(終わったら 元の画面 を押す)

① 「受信設定」を選び、決定する



設置設定 2 / 2
ネットワーク設定
ブラウザ設定
受信設定

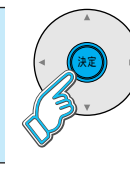

▼を繰り返し押すと、次のページになる。


放送局からの案内に従って、操作してください。
案内がない限り、変えないでください。視聴できなくなることがあります。

(終わったら 元の画面 を押す)

② 「衛星」を選び、決定する




受信設定
地上デジタル
衛星

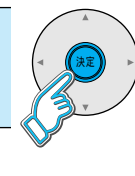

① 「B-CASカードテスト」を選び、決定する



設置設定 1 / 2
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト

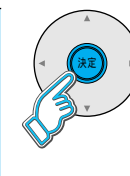

テスト結果が表示される

電話設定
B-CASカードテスト
結果

NGがでたら、B-CASカードの
挿入を確認してください。
(64ページ)


(終わったら 元の画面 を押す)

B-CASカードテスト
受信設定

選択 / 決定ボタン

物理チャンネル入力

メニュー

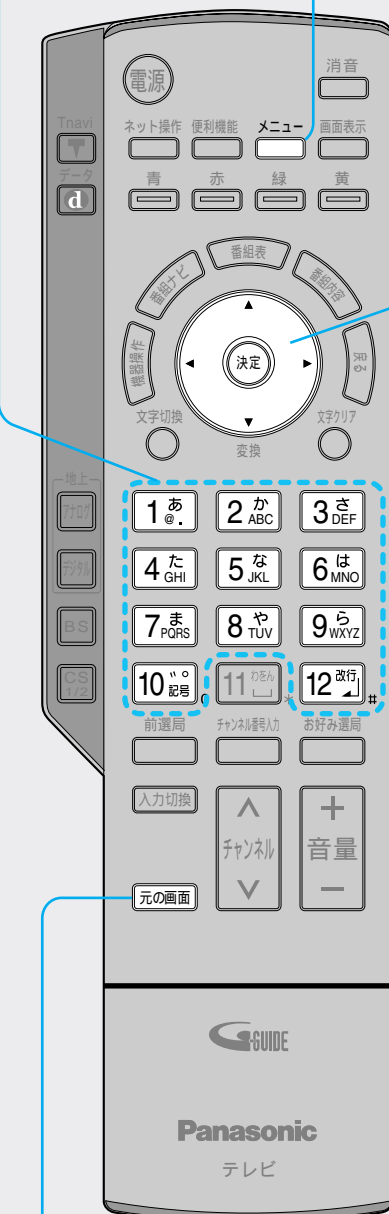

元の画面

自動更新設定 / 設定リセット


より詳しい設定



1 「メニュー」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

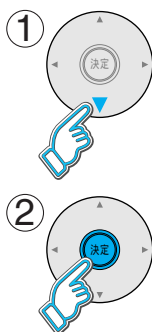

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「自動更新設定」または「設定リセット」を選び、決定する

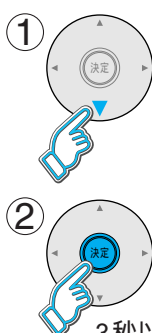

画質の調整	かんたん設置設定
音声の調整	設置設定
画面の設定	省エネ設定
システム設定	接続機器関連設定
初期設定	自動更新設定
	設定リセット▶


3秒以上押す(「設定リセット」時のみ)

(右ページの選択へ続く)

自動更新設定

デジタル放送で送られる新しい情報のダウンロード方法を選ぶ
ダウンロード予約

「自動」か「手動」を選ぶ

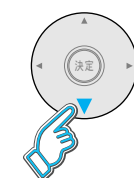

自動更新設定	戻る
ダウンロード予約	自動 手動▶



- 自動** 情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に自動的にダウンロードする。(通常は「自動」)
- 手動** 情報が届いた場合は、メールで知らせる。
▶ メールを確認し、「ダウンロード予約」の「する」か「しない」を選ぶ。
(56ページ、「放送メール」手順①～②)

ダウンロードについて
衛星からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

(終わったら 元の画面 を押す)

設定リセット

アンテナ設定(衛星デジタル)電話設定の設定値を工場出荷状態に戻す
設定項目リセット

① 「設定項目リセット」を選び、決定する



設定リセット	戻る
設定項目リセット	個人情報リセット



② 「はい」を選び、決定する




設定項目リセット	項目選択(30秒)
「アンテナ設定(衛星デジタル)」「電話設定」の設定値を工場出荷の状態に戻しますか？ 正常に受信できているときは実行しないでください。受信できなくなる場合があります。	
いいえ	はい



「アンテナ設定(衛星デジタル)」「電話設定」の各項目が、工場出荷状態に戻ります。

(終わったら 元の画面 を押す)

① 「個人情報リセット」を選び、決定する

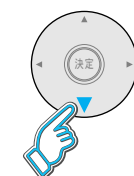


設定リセット	戻る
設定項目リセット	個人情報リセット



3秒以上押す

② 「はい」を選び、決定する

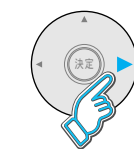

個人情報リセット	項目選択(30秒)
受信機の廃棄を目的に、お客様が操作した情報を全て消去しますか？ 廃棄などお客様が受信機を手放す場合以外には、実行しないでください。今まで操作された情報が全て消えてしまいます。	
いいえ	はい



本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が、すべて消去されます。
本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

ご注意

廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。


(終わったら 元の画面 を押す)

自動更新設定 / 設定リセット


録画・再生機器の接続の前に

外部機器の接続・設定
の前にお読みください

録画時の信号の流れについては
(24ページ)

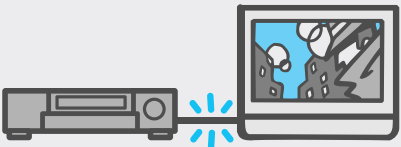

背面端子部 (映像・音声入出力端子)

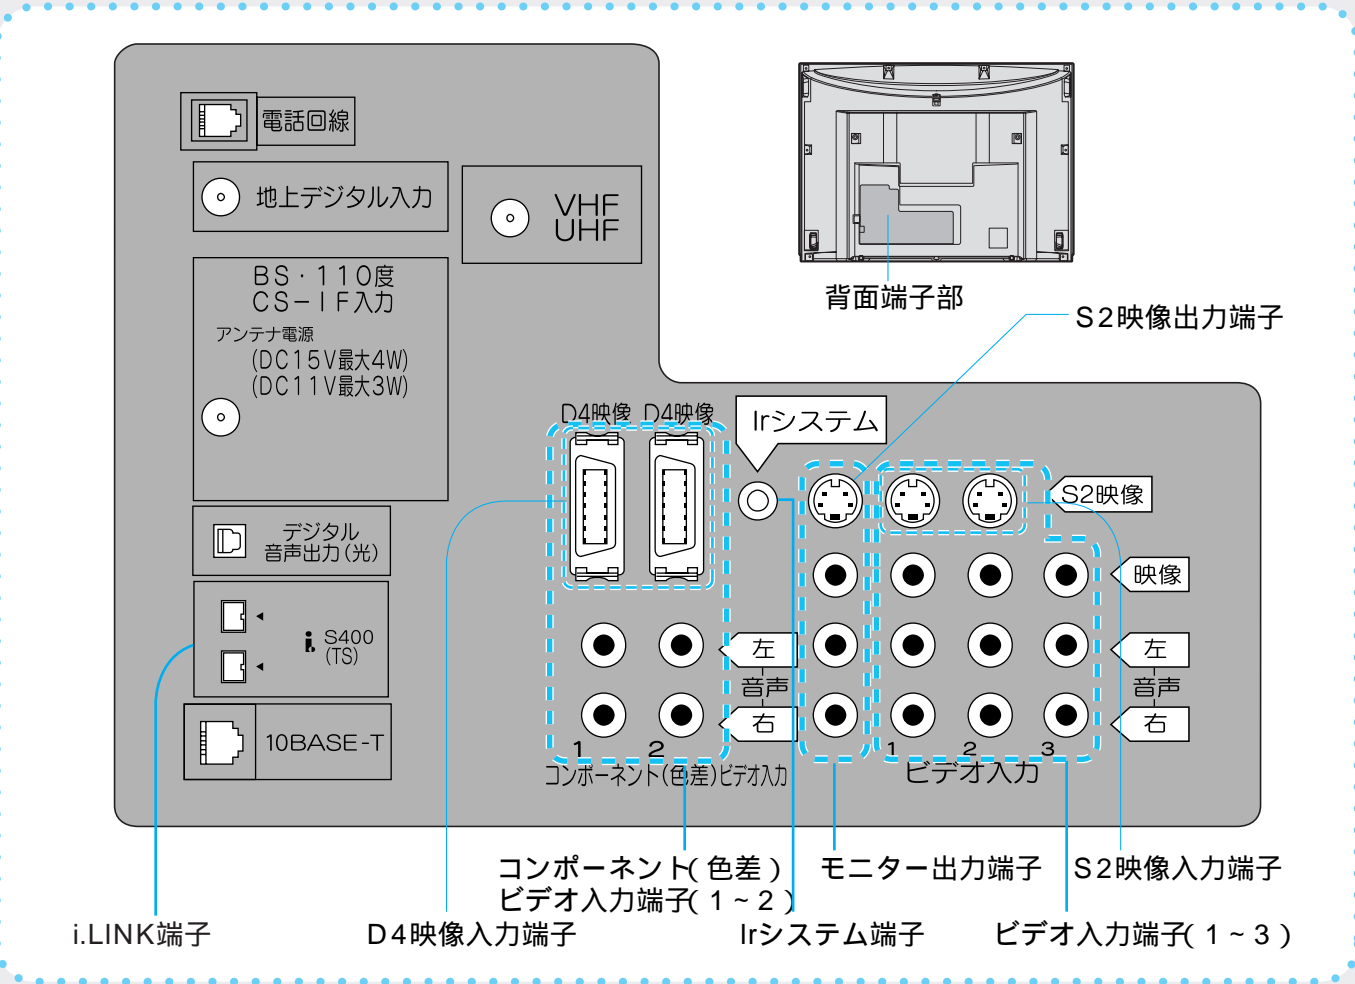

i.LINK端子 (2組)

i.LINKは、1本のケーブルでハイビジョン放送など高画質のデジタル画像や音声信号の入出力を可能にし、本機から接続機器 (D-VHSビデオデッキなど) の録画や再生など基本操作もできる大変便利な機能です。
ハイビジョン映像やマルチビュー放送 (42ページ) などのデジタル映像に対応しています。本機では地上アナログ放送などの画像には対応していません。
本機では、2台までの当社製i.LINK機器を制御できます。録画中は、使用していない機器でも端子の抜き差しや電源の「入」切はしないでください。画像の乱れや異常動作の原因になります。

Irシステム端子

Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなどのリモコンの赤外線信号 (Infrared) を利用して、本機からビデオデッキなどの電源「入」切や録画の開始など、一部の操作ができる機能です。付属のIrシステムケーブルを接続します。

モニター出力端子 (1組)


ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。
予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力します。以下の信号を出力します。
本機で受信できるテレビ放送
ビデオ入力1~4に接続した各機器の映像
i.LINK端子に接続した各機器の映像
コンポーネント (色差) ビデオ入力1、2に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
ビデオデッキなどの録画機器を接続した場合、「モニター出力停止設定」が必要です。
(97ページ)

ご注意

S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデオ入力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。SDメモリーカードの画像を見るときは、映像信号は出力されません。
地上アナログ放送の予約録画時は、GR (ゴーストリダクション) の機能は働きません。

録画機器の接続と設定

VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダー、ハードディスクビデオレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。
地上アナログ放送を録画できる機器は1台のみです。
(本機のモニター出力端子は1組です)

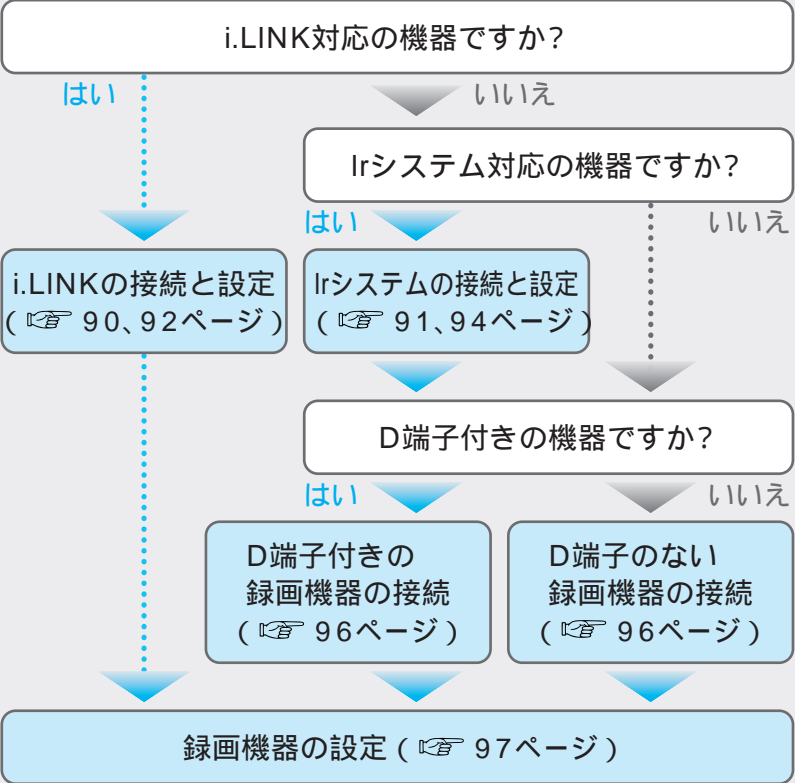

ビデオ入力端子

(背面: ビデオ1~3、前面: ビデオ4)
ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の出力端子に接続します。

S2映像入力端子

「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、高画質に再生できます。
再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続してください。
S端子: 色のにじみが少ない
S1端子: Sにワイドテレビ対応を追加
S2端子: S1にワイドクリアビジョン対応を追加

「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続すると、「S2映像」の画像が映ります。ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子はありません。
「S2映像」入力端子に接続するときは、音声入力端子にも同時に接続してください。

コンポーネント (色差) ビデオ入力端子

(色差ビデオ1~2)
ビデオデッキなどの「D1~D4映像」と「音声」の出力端子に接続します。


D4映像入力端子

「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじみが少なく高画質に再生できます。
「D1~D4映像」のいずれかの端子と接続してください。
ビデオデッキなどの「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とは、D端子ピンケーブル (RP-CVCDG15: 別売) で接続できます。
対応している信号:
525i (480i)、525p (480p)、
1125i (1080i)、750p (720p)

録画・再生機器の
接続の前に

i.LINK対応 D-VHS、HDRの接続

ハードディスクビデオレコーダー

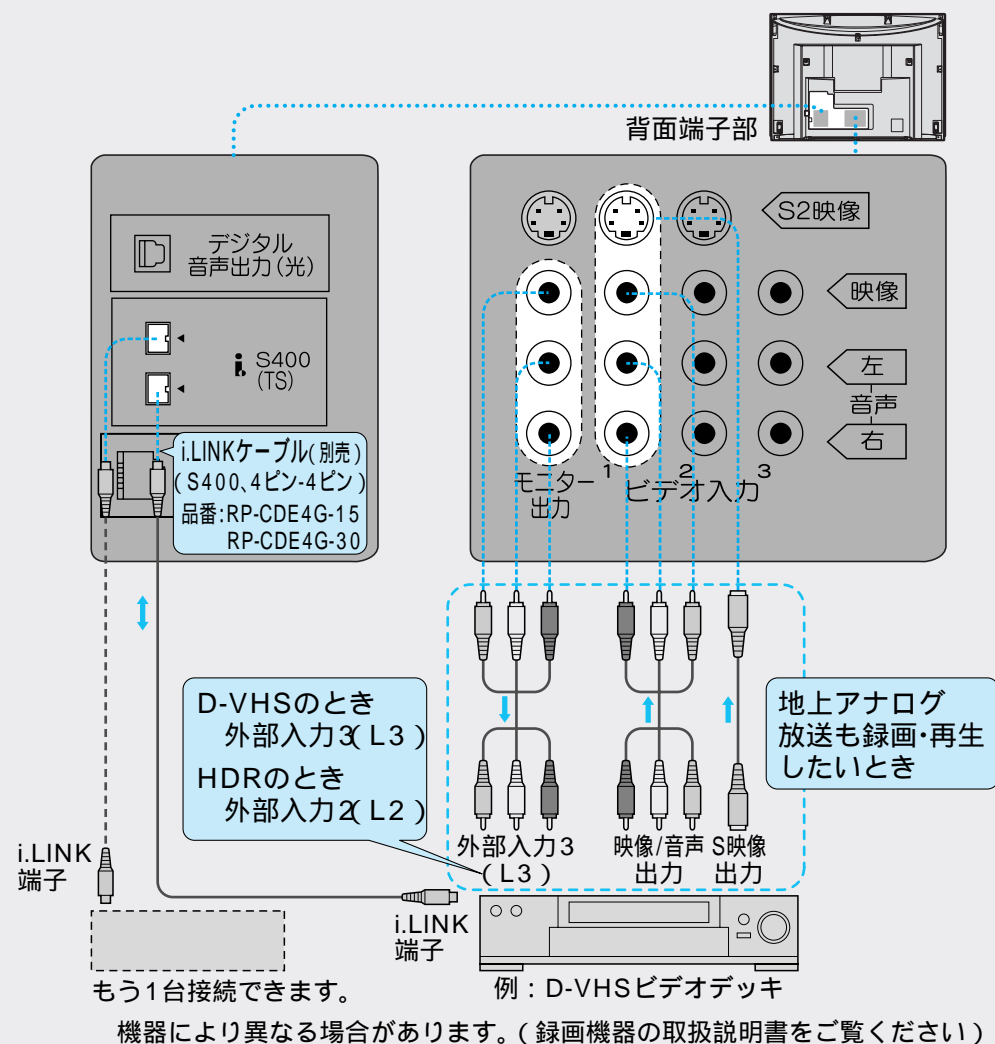

i.LINKを接続すると

デジタル放送の録画・再生ができます。
本機から、当社製のD-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー(HDR)を操作できます。
(50ページ)

接続上のお願い

ケーブルを購入する際は「S400対応の4ピンのi.LINK(アイリンク)ケーブル」とご指定ください。
D端子付きの機器の場合は、上図のビデオ入力端子の代わりに、D4映像端子に接続することをおすすめします。(96ページ)
i.LINK端子はどちらも同じように使えます。
ただし、接続が輪ループになったり、i.LINK対応パソコンなどを接続すると誤動作する場合があります。




ご注意

i.LINK端子からは、地上アナログ放送は出力されません。
i.LINK未対応のHDR(ハードディスクビデオレコーダー)もあります。(当社製DMR-HS2など)
地上アナログ放送時には、本機のモニター出力のS2映像出力端子から映像が出力されません。
地上アナログ放送を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。

アイアール


Irシステムの接続

外部機器の接続

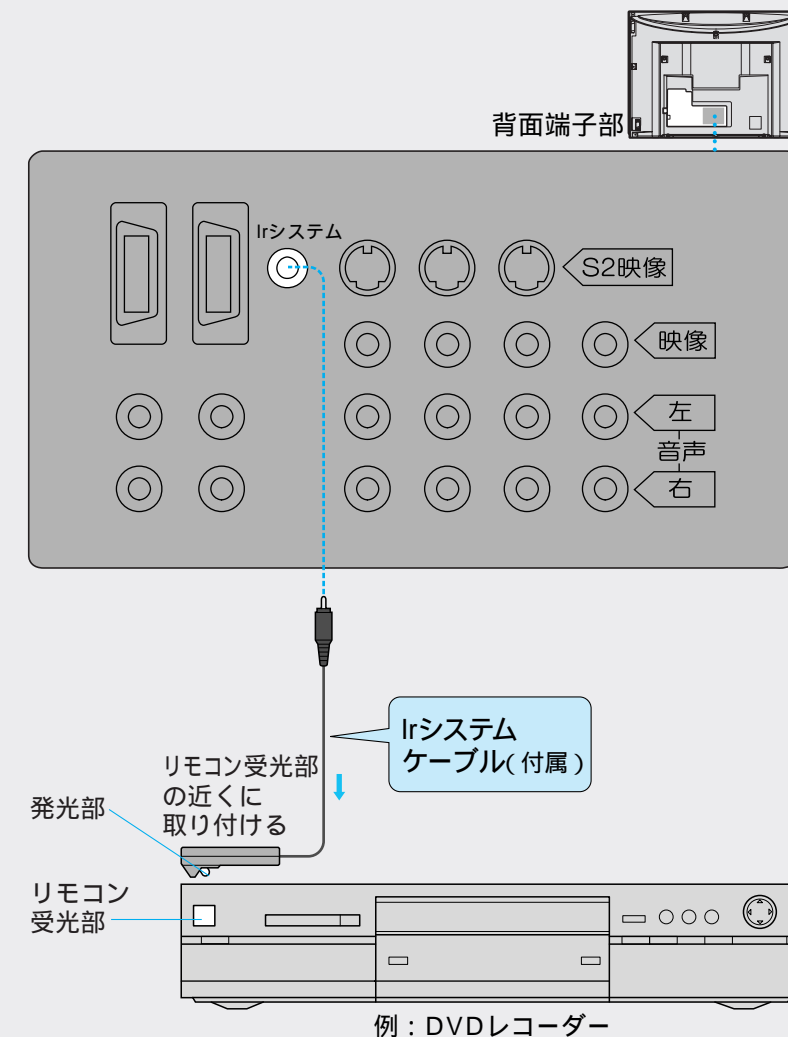


Irシステムケーブルの取り付け例

天板に取り付ける場合

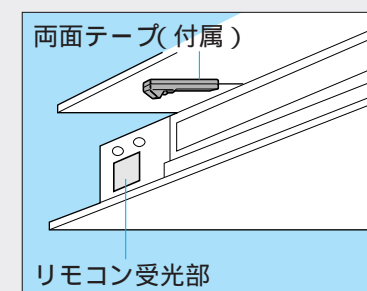

録画機器または棚に
取り付ける場合

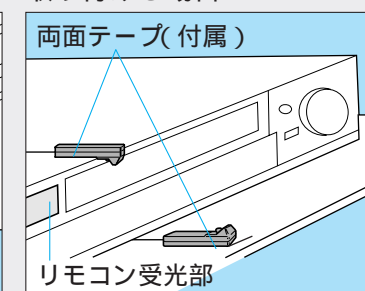


録画機器のリモコン受光部の位置を確認してください。
両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合があるので、ご注意ください。

録画機器の接続、設定も必要です(96ページ)

i.LINK対応 D-VHS、HDRの設定

外部機器の接続・設定

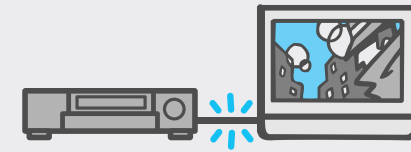


1 「メニュー」を押す




画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

2 「初期設定」を選び、決定する

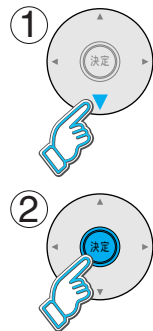

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

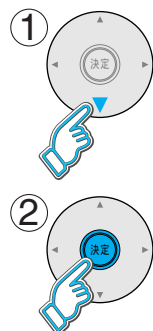

かんたん設置設定
設置設定
省エネ設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット


(右ページの選択へ続く)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

i.LINK接続した機器
が使用できることと
本機に登録された
機器名を
確認する

i.LINK接続設定

① 「i.LINK接続設定」を選び、決定する

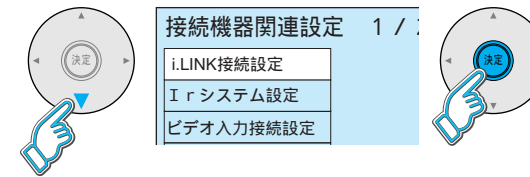② 使いたい機器(2台まで)の「使用」が
「する」になっているか確認する

機器	メーカー	機種	接続状態	使用
D-VHS1	Panasonic	AVC-123456	オン	する
HDR2	Panasonic	AVC-12345	未接続	しない


本機に
登録された
機器名を
表示接続機器の
メーカー名
と機種名
(本機で操作可能)
「未接続」一度接続したが
現在はしていない状態。

使用する機器 「する」
使用しない機器 「しない」
使用できない機器 「不可」
「する」「しない」を変えるには
(1) で機器を選び、決定ボタンを押す。
(2) 「使用する」または「使用しない」を確認し、
決定ボタンを押す。
「未接続」の機器を選んだときは、「削除する」を
選び、決定ボタンを押すと、登録を消すことが
できます。


「予約」録画予約の待機中。
「不明」本機で操作できない、
または「使用」が「しない」に
なっている。

(終わったら 元の画面) を押す)

① 「ビデオ入力接続設定」を選び、決定する

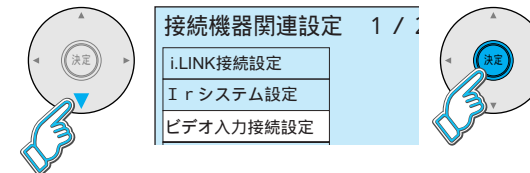

② 接続しているビデオ入力端子名を選ぶ

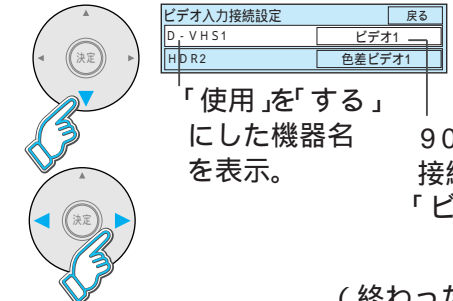


ビデオ入力接続設定	戻る
D-VHS1	ビデオ1
HDR2	色差ビデオ1

「使用」を「する」
にした機器名
を表示。

90ページの
接続例では
「ビデオ1」を選ぶ。

(終わったら 元の画面) を押す)


「i.LINK待機」を選び、「する」を選ぶ

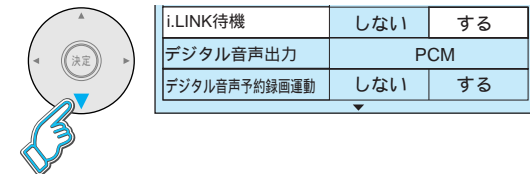

しない...リモコンで電源「切」時の消費電力を
少なくする。
する...電源「切」時に、電源ランプ
(13ページ)が橙色に点灯。
(通常は「しない」をおすすめします)

(終わったら 元の画面) を押す)

「i.LINK自動切換」を選び、「しない」を選ぶ

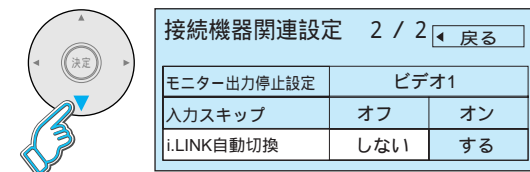

しない...i.LINK機器の操作で本機の入力切換お
よび再生画面の自動表示を行わない。
する...i.LINK機器の再生時に、入力切換を自
動的に行い、その再生画面を自動で表
示させる。またi.LINK待機が「する」時
には、リモコンで電源「切」の場合、自動
で電源「入」にして再生表示を行う。

(終わったら 元の画面) を押す)

入力切換で
i.LINK機器を
選ぶだけで
デジタルと
アナログを
自動切換して
再生する

ビデオ入力接続設定

本機のリモコンで
電源オフ時も
i.LINK信号に
応答したい
とき

i.LINK待機

i.LINK機器の再生時
自動で行わない

i.LINK自動切換

選択 / 決定ボタン

メニュー



元の画面




アイアール

1 「メニュー」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

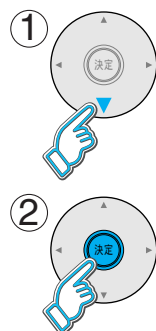


画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

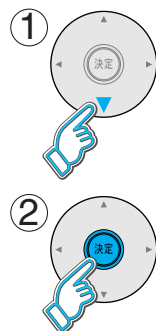

かんたん設置設定
設置設定
省エネ設定
接続機器関連設定▶
自動更新設定
設定リセット

4 「Irシステム設定」を選び、決定する

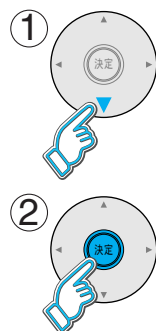

接続機器関連設定 1/2
i.LINK接続設定
Irシステム設定
ビデオ入力接続設定

(右ページの選択へ続く 91)

設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

Irシステムで
接続した機器を
使えるように
設定する

Irシステム
メーカー
リモコン種別
外部入力

各項目ごとに、設定する



Irシステム設定		戻る
Irシステム	オフ	オン
メーカー	松下	
リモコン種別	ビデオ1	
外部入力	外部入力1	
テスト	--	

「オン」にする。
つないだ機器のメーカーを選ぶ。
下記のテストで、うまく動作しないとき、切り換える。

当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ、設定してください。
本機に接続した、ビデオデッキ / DVDレコーダー側の外部入力端子の番号(1、2、3)に合わせる
(他メーカーの機器では設定できません)


本機で設定できるメーカーは以下の通りです。
松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニア
一部、使用できない商品もあります。

「リモコン種別」について
メーカーにより、リモコン信号が複数あり、種別が異なります。
下記のテストを実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。

リモコン種別を「DVDレコーダー1～3」に設定した場合は、番組表から録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトル情報が送られます。この番組タイトル情報を受信して表示できる当社製のDVDレコーダーは、DMR-E50、DMR-E60、DMR-E70V、DMR-E80H、DMR-E100H、DMR-E200Hの6機種です。(2003年9月現在)
ただし、番組タイトル情報に、**N**、**二**、**天**などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。

(終わったら下記のテストを行う)

① 「テスト」を選び、決定する

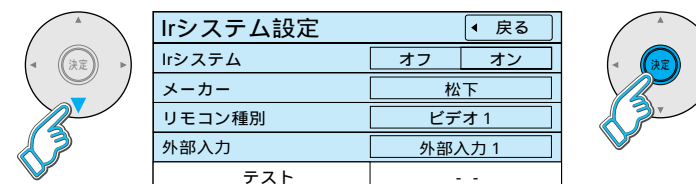


Irシステム設定		戻る
Irシステム	オフ	オン
メーカー	松下	
リモコン種別	ビデオ1	
外部入力	外部入力1	
テスト	--	

② 録画機器の電源が「入」切するか、確認する

「送信中」が表示され、電源「入」切のリモコン信号がくり返し送信されます。

③ 決定ボタンを押す

(くり返し送信が終了)

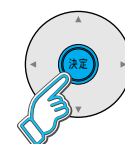

録画機器の電源が「入」切しないときは

➡ Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(91ページ)
リモコン種別を変える。(上記)

(終わったら 元の画面 を押す)

Irシステムで
接続した機器が
正しく動作する
か確認する
テスト




元の画面


Irシステムの
接続と設定

録画機器の接続と設定


外部機器の接続・設定

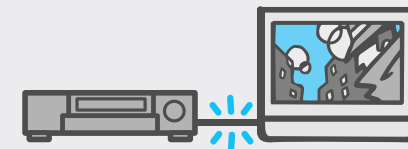

D端子付きの録画機器の接続（例）

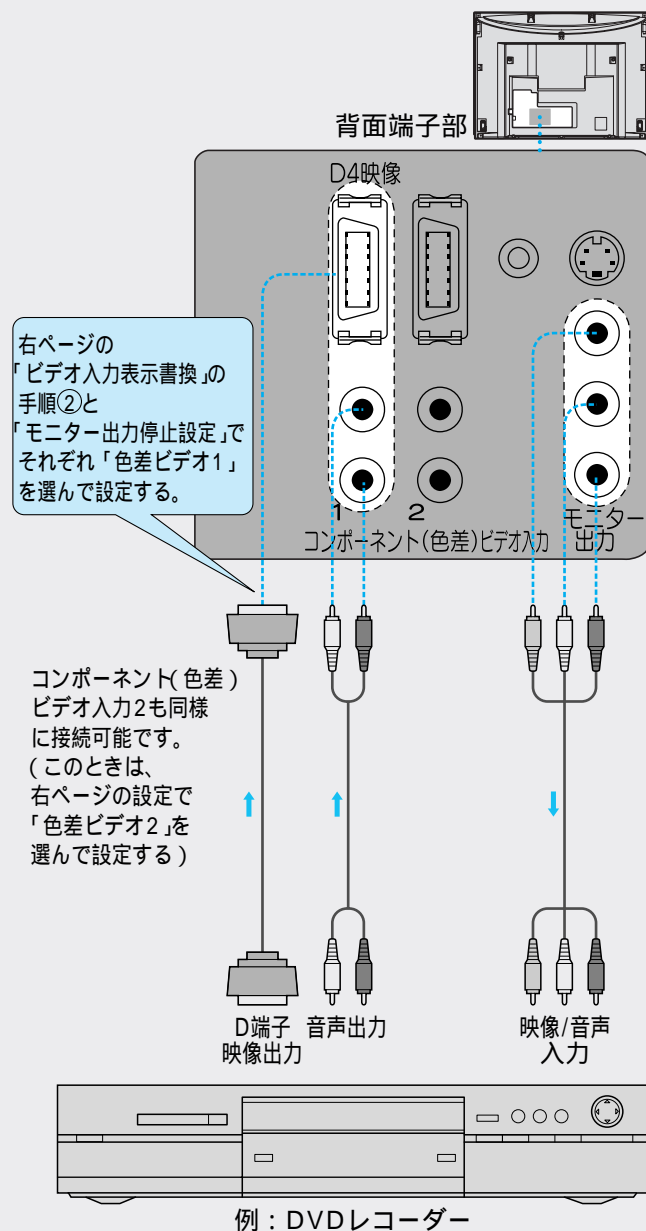

D端子のない録画機器の接続（例）

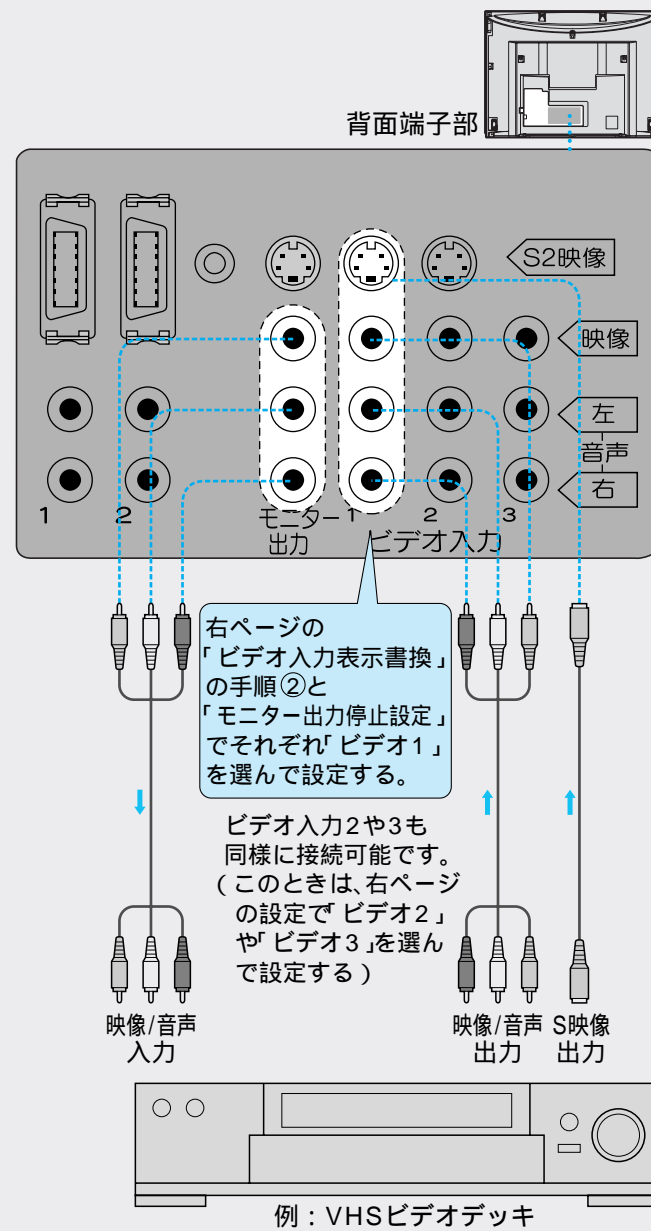

ご注意

地上アナログ放送時には、本機のモニター出力のS2映像出力端子から映像が出力されません。
地上アナログ放送を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。

お知らせ



ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等の画質で録画されます。
接続機器にD端子がなく、コンポーネント信号のみの場合は、別売の変換ケーブルで接続できます。

1 「メニュー」を押す





画質の調整▶
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

2 「初期設定」を選び、決定する

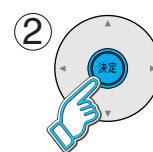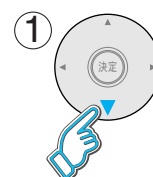

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

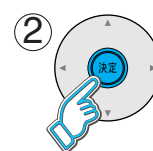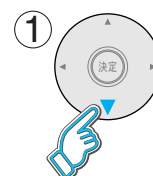

かんたん設置設定
設置設定
省エネ設定
接続機器関連設定▶
自動更新設定
設定リセット

入力端子に
接続した
機器に
合わせて
表示を変える

ビデオ入力 表示書換

i.LINK接続
した機器は
不要。

①「ビデオ入力表示書換」を選び、決定する




② 録画機器を接続したビデオ入力端子名を選び、機器に合わせて表示を選ぶ

ビデオ入力表示書換	
ビデオ1	VTR
ビデオ2	ビデオ2
ビデオ3	ビデオ3
ビデオ4	ビデオ4
色差ビデオ1	DVD



▶を押すたびに切り換わります。



(終わったら [元の画面] を押す)


接続した録画機器
(左ページ)の
映像・音声の
モニター
出力を停止
する

モニター出力停止設定

ハウリング
(ブー音)や
映像発振の
防止のため。

「モニター出力停止設定」を選び、録画機器と接続した入力端子名を選ぶ

接続機器関連設定 2 / 2	
モニター出力停止設定	ビデオ1
入力スキップ	オフ オン
i.LINK自動切換	しない する

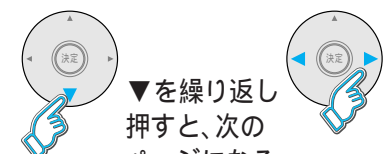

▼を繰り返し
押すと、次の
ページになる。


ビデオ1～4、色差ビデオ1～2
から選ぶ。(i.LINK接続中は、
i.LINK機器も選べます)

しない 停止させないとき。


(終わったら [元の画面] を押す)

録画機器の接続と設定

再生専用機器の接続と設定

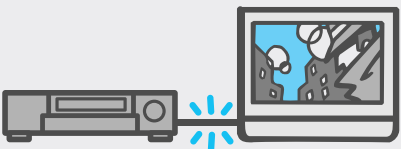


ビデオカメラ、ゲーム機などの接続（前面端子部）

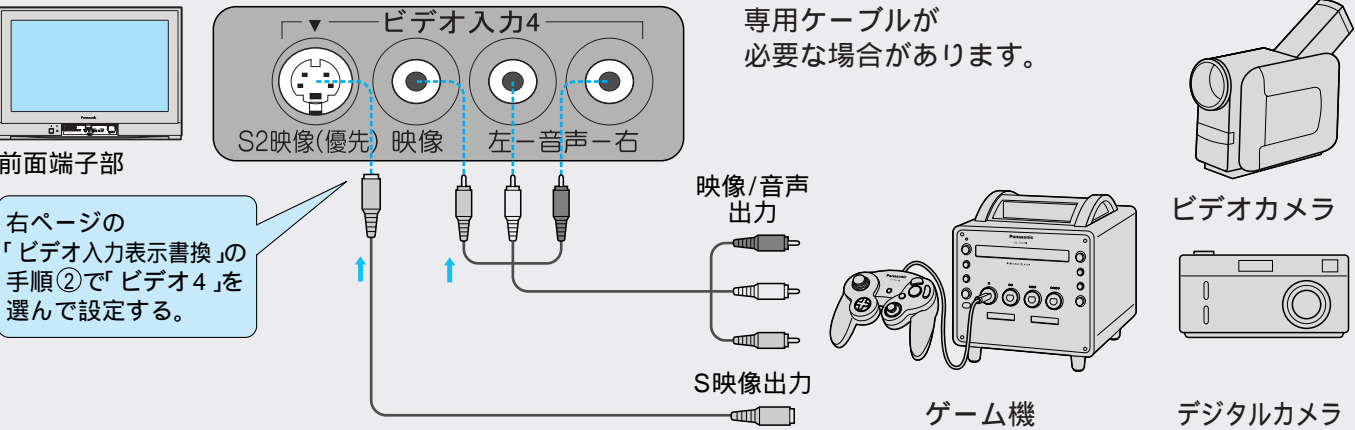


DVDプレーヤーなどの接続（背面端子部）

D端子付きの再生専用機器の接続（例）

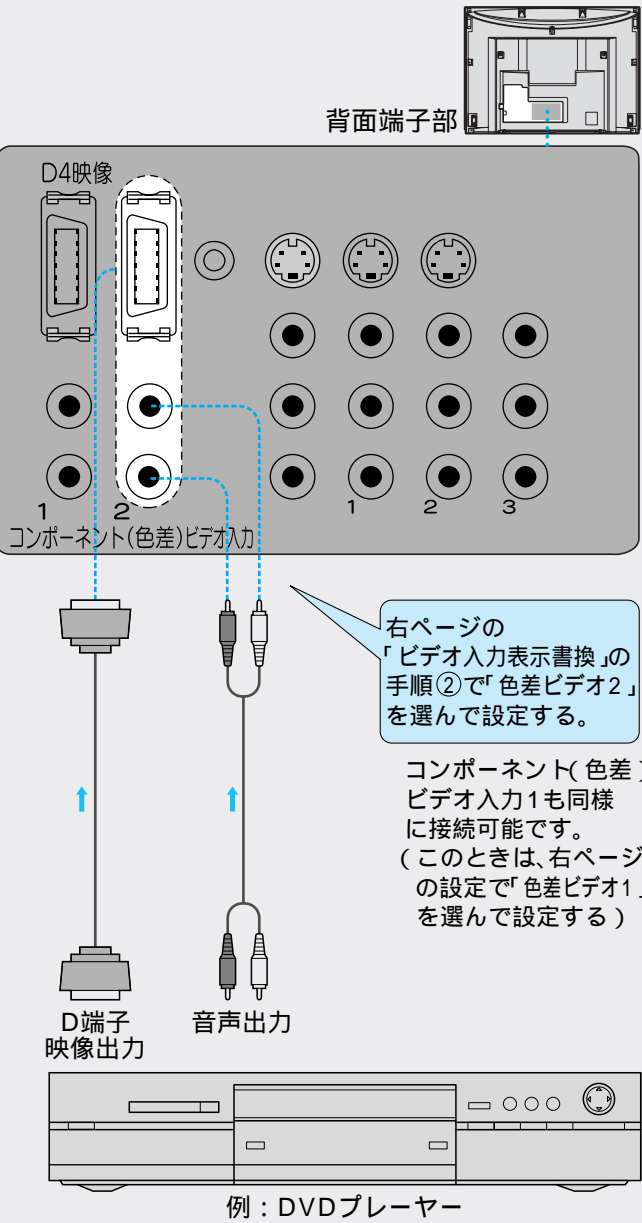

例：DVDプレーヤー

D端子のない再生専用機器の接続（例）

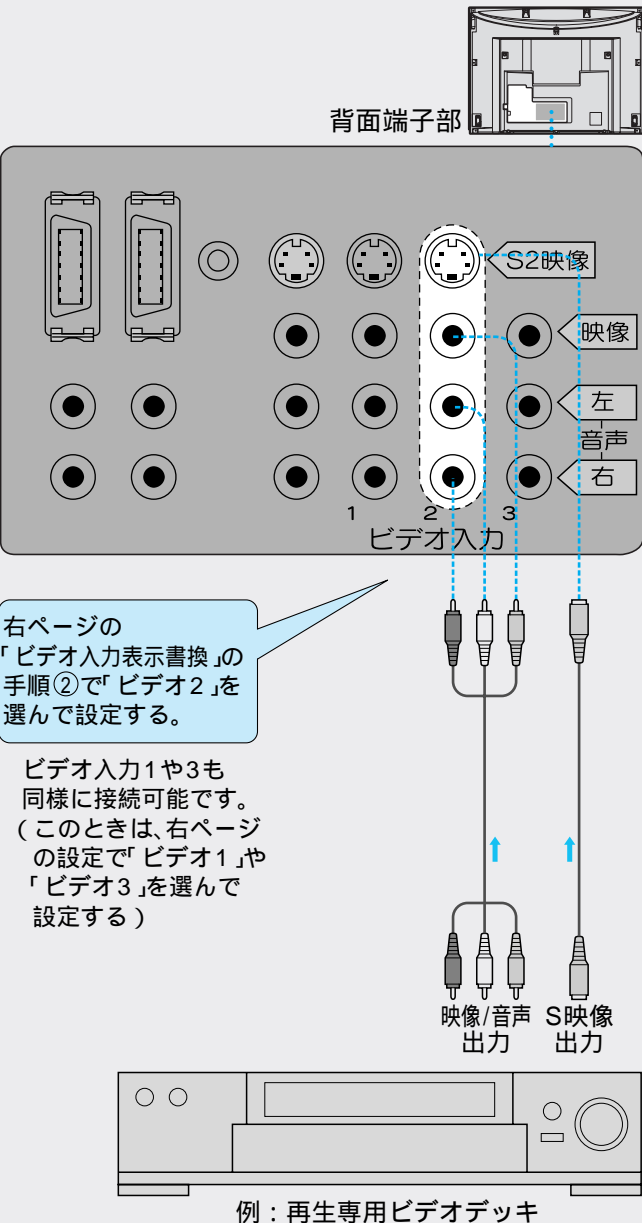


例：再生専用ビデオデッキ

1 「メニュー」を選ぶ




画質の調整▶
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

2 「初期設定」を選び、決定する

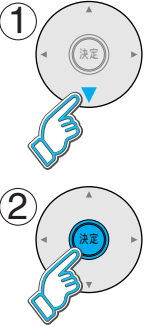

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

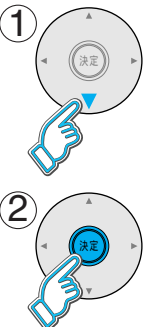

かんたん設置設定
設置設定
省エネ設定
接続機器関連設定▶
自動更新設定
設定リセット

入力端子に接続した機器に合わせて表示を変える

ビデオ入力表示書換

① 「ビデオ入力表示書換」を選び、決定する




i.LINK接続設定
Irシステム設定
ビデオ入力接続設定
ビデオ入力表示書換
i.LINK待機

② 再生機器を接続したビデオ入力端子名を選び、機器に合わせて表示を選ぶ

ビデオ1	VTR
ビデオ2	ビデオ2
ビデオ3	ビデオ3
ビデオ4	ビデオ4
色差ビデオ1	DVD
色差ビデオ2	色差ビデオ2




▶を押すたびに切り換わります。



(終わったら「元の画面」を押す)

「入力スキップ」を選び、「オン」を選ぶ

接続機器関連設定 2 / 2 ◀ 戻る	
モニター出力停止設定	ビデオ1
入力スキップ	オフ オン
i.LINK自動切換	しない する

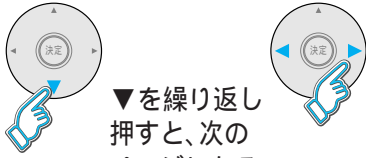


▼を繰り返し押すと、次のページになる。


(終わったら「元の画面」を押す)

入力切換ボタンを押したとき接続のない外部入力を飛ばす
入力スキップ

(右の選択へ続く▶)

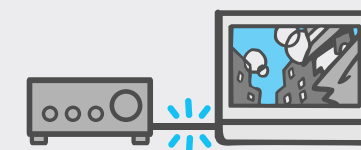

接 続

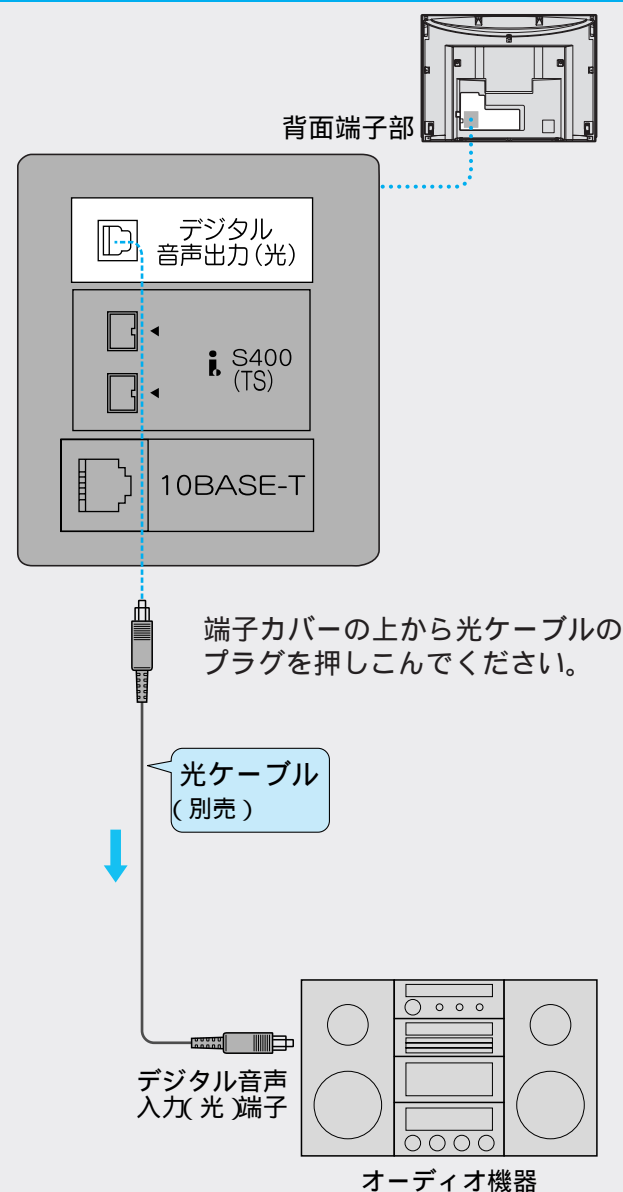

接続できるオーディオ機器

デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンブなどのオーディオ機器。
本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CDコンパクトディスク並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。
オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。


設 定

1 「メニュー」を押す




画質の調整▶
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定

2 「初期設定」を選び、決定する

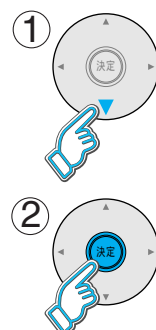

画質の調整
音声の調整
画面の設定
システム設定
初期設定▶

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

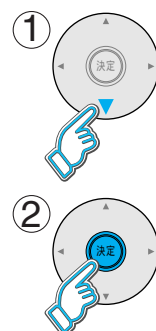

かんたん設置設定
設置設定
省エネ設定
接続機器関連設定▶
自動更新設定
設定リセット

(右ページの選択へ続く)

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ



i.LINK待機	しない	する
デジタル音声出力	PCM	
デジタル音声予約録画連動	しない	する



PCM	オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。(工場出荷時)
AAC	常に「AAC」出力。
自動	サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。
地上アナログ放送や、ビデオ入力端子1～4、色差ビデオ入力端子1、2に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。

(終わったら **元の画面** を押す)

「デジタル音声予約録画連動」を選び、「する」を選ぶ



i.LINK待機	しない	する
デジタル音声出力	PCM	
デジタル音声予約録画連動	しない	する



する	録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力。 上記の「デジタル音声出力」を「PCM」にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります) 地上アナログ放送の予約録画実行中は、現在選局中の音声を出力します。
しない	選局中の番組の音声を出力。

お知らせ

デジタル放送の番組によっては、録音できない場合があります。

(終わったら **元の画面** を押す)

地上アナログ放送チャンネル一覧表
(市外局番を用いた設定)

かんたん設置設定(66ページ)で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。

都道府県	都市	市外局番	リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名														
			1		2		3		4		5						
			受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名	受信CH	表示CH	放送局名
北海道	札幌	011	1	1	HBCテレビ				3	3	NHK総合札幌	17	17	TV北海道	5	5	STVテレビ
	旭川	0166				2	2	NHK教育札幌				33	33	TV北海道			
	北見	0157				2	2	NHK教育札幌									
	帯広	0155	34	34	HTBテレビ							4	4	NHK総合札幌			
	釧路	0154				2	2	NHK教育札幌				29	29	TV北海道			
	室蘭	0143				2	2	NHK教育札幌				29	29	TV北海道			
青森	函館	0138	21	21	TV北海道	27	27	UHBテレビ	35	35	HTBテレビ	4	4	NHK総合札幌			
	青森	0177	1	1	青森放送				3	3	NHK総合青森				5	5	NHK教育青森
	八戸	0178										31	31	青森朝日放送			
岩手	盛岡	019	1	1	東北放送	33	33	めんこいテレビ	35	35	テレビ岩手	4	4	NHK総合盛岡	31	31	IATテレビ
宮城県	仙台	022	1	1	東北放送				3	3	NHK総合仙台				5	5	NHK教育仙台
	秋田	018				2	2	NHK教育秋田						31	31	秋田朝日放送	
	大館	0186	1	1	青森放送							4	4	NHK総合秋田	59	59	秋田朝日放送
山形	山形	023										4	4	NHK教育山形	30	30	さくらんぼ
	鶴岡	0235	1	1	山形放送				3	3	NHK総合山形				24	24	さくらんぼ
福島	福島	024	1	1	東北放送	2	2	NHK教育福島				31	31	テレビユー福島			
	会津若松	0242	1	1	NHK総合福島				3	3	NHK教育福島	47	47	テレビユー福島			
	いわき	0246				32	32	テレビユー福島				4	4	NHK総合福島			
茨城	水戸	029	44	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	46	3	NHK教育東京	42	4	日本テレビ	16	16	放送大学
栃木	宇都宮	028	29	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	27	3	NHK教育東京	25	4	日本テレビ	31	31	とちぎテレビ
群馬	前橋	027	52	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	50	3	NHK教育東京	54	4	日本テレビ	48	48	群馬テレビ
埼玉	さいたま	048	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
千葉	千葉	043	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
東京	東京	03	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
神奈川	横浜	045	1	1	NHK総合東京	14	14	MXテレビ	3	3	NHK教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
新潟	新潟	025							21	21	新潟テレビ21	29	29	テレビ新潟	5	5	新潟放送
富山	富山	0764	1	1	北日本放送	6	6	MROテレビ	3	3	NHK総合富山	37	37	石川テレビ			
石川	金沢	076	1	1	北日本放送				34	34	富山テレビ	4	4	NHK総合金沢			
福井	福井	0776							3	3	NHK教育福井						
山梨	甲府	055	1	1	NHK総合甲府				3	3	NHK教育甲府	4	4	日本テレビ	5	5	山梨放送
長野	長野	026				2	2	NHK総合長野				20	20	長野朝日放送			
	飯田	0265	44	44	長野朝日放送				3	3	NHK教育長野	4	4	NHK総合長野			
岐阜県	岐阜	058	1	1	東海テレビ				39	3	NHK総合名古屋				5	5	CBCテレビ
	静岡	054				2	2	NHK教育静岡				31	31	静岡第一テレビ			
	浜松	053	1	1	東海テレビ	30	30	静岡第一テレビ				4	4	NHK総合静岡	5	5	CBCテレビ
愛知	名古屋	052	1	1	東海テレビ				3	3	NHK総合名古屋				5	5	CBCテレビ
三重	津	059	1	1	東海テレビ	25	25	テレビ愛知	31	3	NHK総合名古屋	4	4	毎日放送	5	5	CBCテレビ
滋賀	大津	077				28	28	NHK総合大阪				36	4	毎日放送			
京都	京都	075				32	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送			
大阪	大阪	06				2	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送			
兵庫	神戸	078				28	2	NHK総合大阪	36	36	サンテレビ	18	4	毎日放送	19	19	テレビ大阪
奈良	奈良	0742				2	2	NHK総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送	51	51	NHK総合大阪
和歌山	和歌山	073				32	2	NHK総合大阪				42	4	毎日放送	30	30	テレビ和歌山
鳥取県	鳥取	0857	1	1	日本海テレビ				3	3	NHK総合鳥取	4	4	NHK教育鳥取			
	松江	0852	30	30	日本海テレビ												
	浜田	0855				2	2	NHK総合松江	54	54	日本海テレビ				5	5	山陰放送
岡山	岡山	086	35	35	OHKテレビ	23	23	テレビ瀬戸内	3	3	NHK教育岡山				5	5	NHK総合岡山
広島	広島	082	31	31	テレビ新広島				3	3	NHK総合広島	4	4	中国放送			
	福山	0849	54	54	テレビ新広島				3	3	NHK教育広島				5	5	NHK総合広島
山口	山口	083	1	1	NHK教育山口	2	2	KBCテレビ	23	23	TVQ九州放送	28	28	山口朝日放送	5	5	大分放送
徳島	徳島	088	1	1	四国放送	19	19	テレビ大阪	3	3	NHK総合徳島	4	4	毎日放送	55	55	テレビ和歌山
香川	高松	087	19	19	テレビ瀬戸内				39	39	NHK教育高松	4	4	毎日放送	37	37	NHK総合高松
愛媛	松山	089	23	23	テレビ瀬戸内	2	2	NHK教育松山	12	12	広島テレビ	35	35	広島ホーム	31	31	テレビ新広島
	新居浜	0897	23	23	テレビ瀬戸内	2	2	NHK総合松山	12	12	広島テレビ	4	4	NHK教育松山	31	31	テレビ新広島
高知	高知	0888										4	4	NHK総合高知			
福岡	福岡	092	1	1	KBCテレビ	36	36	サガテレビ	3	3	NHK総合福岡	4	4	RKB毎日放送	19	19	TVQ九州放送
	北九州	093				2	2	KBCテレビ	35	35	FBSテレビ	36	36	サガテレビ	23	23	TVQ九州放送
	佐賀	佐賀	0952	57	57	KBCテレビ	40	40	NHK教育佐賀	52	52	FBSテレビ	36	36	サガテレビ	14	14
長崎	長崎	095	1	1	NHK教育長崎	57	57	KBCテレビ	3	3	NHK総合長崎	4	4	RKB毎日放送	5	5	長崎放送
熊本	熊本	096	1	1	KBCテレビ	2	2	NHK教育熊本	16	16	熊本朝日放送	22	22	KKTテレビ	5	5	長崎放送
大分	大分	097	1	1	KBCテレビ				3	3	NHK総合大分	4	4	RKB毎日放送	5	5	大分放送
宮崎	宮崎	0985	1	1	南日本放送				35	35	テレビ宮崎						
	延岡	0982				2	2	NHK教育宮崎				4	4	NHK総合宮崎			
鹿児島	鹿児島	099	1	1	南日本放送	34	34	テレビ熊本	3	3	NHK総合鹿児島	35	35	テレビ宮崎	5	5	NHK教育鹿児島
	阿久根	0996	17	17	鹿児島読売	34	34	テレビ熊本				23	23	鹿児島放送			
沖縄	那覇	098	28	28	琉球朝日放送	2	2	NHK総合沖縄									

受信チャンネル設定
のご参考に...

表の見かた

1		
受信CH	表示CH	放送局名
1	1	NHK 総合東京

リモコンボタン
リモコンのチャンネルボタンの番号
表示チャンネル
テレビ画面に表示されるチャンネルの番号
受信チャンネル
放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号

(2003年9月現在)

リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名														
6		7		8		9		10		11		12		
受信CH CH	表示 CH	放送局名	受信CH CH	表示 CH	放送局名	受信CH CH	表示 CH	放送局名	受信CH CH	表示 CH	放送局名	受信CH CH	表示 CH	放送局名
					27/27,UHBテレビ			35/35,HTBテレビ						12/12,NHK教育札幌
		7/7,STVテレビ			37/37,UHBテレビ	9/9,NHK総合札幌		39/39,HTBテレビ			11/11,HBCテレビ			
		7/7,STVテレビ			59/59,UHBテレビ	9/9,NHK総合札幌		61/61,HTBテレビ			53/53,HBCテレビ			
6/6,HBCテレビ					32/32,UHBテレビ			10/10,STVテレビ						12/12,NHK教育札幌
		7/7,STVテレビ			41/41,UHBテレビ	9/9,NHK総合札幌		39/39,HTBテレビ			11/11,HBCテレビ			
		7/7,STVテレビ			37/37,UHBテレビ	9/9,NHK総合札幌		39/39,HTBテレビ			11/11,HBCテレビ			
6/6,HBCテレビ								10/10,NHK教育札幌						12/12,STVテレビ
					27/27,UHBテレビ			34/34,青森朝日放送			35/35,HTBテレビ			38/38,青森テレビ
		7/7,NHK教育青森				9/9,NHK総合青森					11/11,青森放送			33/33,青森テレビ
6/6,IBCテレビ		34/34,ミヤギテレビ			8/8,NHK教育盛岡			32/32,東日本放送						12/12,仙台放送
					32/32,東日本放送			34/34,ミヤギテレビ						12/12,仙台放送
								9/9,NHK総合秋田						37/37,秋田テレビ
6/6,秋田放送					8/8,NHK教育秋田						11/11,秋田放送			37/37,秋田テレビ
36/36,テレビユー山形					8/8,NHK総合山形						10/10,山形放送			57/57,秋田テレビ
6/6,NHK教育山形					22/22,テレビユー山形									38/38,山形テレビ
33/33,福島中央テレビ		32/32,東日本放送			34/34,ミヤギテレビ	9/9,NHK総合福島		35/35,福島放送			11/11,福島テレビ			12/12,仙台放送
6/6,福島テレビ		32/32,東日本放送			37/37,福島中央テレビ	34/34,ミヤギテレビ		41/41,福島放送						12/12,仙台放送
34/34,福島中央テレビ					8/8,福島テレビ			10/10,NHK教育福島						36/36,福島放送
40/6,TBSテレビ					38/8,フジテレビ	39/46,千葉テレビ		36/10,テレビ朝日						32/12,テレビ東京
23/6,TBSテレビ					21/8,フジテレビ			19/10,テレビ朝日						17/12,テレビ東京
56/6,TBSテレビ		40/16,放送大学			58/8,フジテレビ	38/38,テレビ埼玉		60/10,テレビ朝日						62/12,テレビ東京
6/6,TBSテレビ		38/38,テレビ埼玉			8/8,フジテレビ	46/46,千葉テレビ		10/10,テレビ朝日			48/48,群馬テレビ			12/12,テレビ東京
6/6,TBSテレビ		42/42,TVKテレビ			8/8,フジテレビ	46/46,千葉テレビ		10/10,テレビ朝日			38/38,テレビ埼玉			12/12,テレビ東京
6/6,TBSテレビ		42/42,TVKテレビ			8/8,フジテレビ	46/46,千葉テレビ		10/10,テレビ朝日			38/38,テレビ埼玉			12/12,テレビ東京
6/6,TBSテレビ		42/42,TVKテレビ			8/8,フジテレビ			10/10,テレビ朝日						12/12,テレビ東京
					8/8,NHK総合新潟			35/35,新潟総合テレビ						12/12,NHK教育新潟
32/32,チューリップ								10/10,NHK教育富山						34/34,富山テレビ
6/6,MROテレビ		25/25,北陸朝日放送			8/8,NHK教育金沢			33/33,テレビ金沢						37/37,石川テレビ
6/6,MROテレビ								9/9,NHK総合福井			11/11,福井放送			39/39,福井テレビ
37/37,テレビ山梨		6/6,TBSテレビ			8/8,フジテレビ			10/10,テレビ朝日						12/12,テレビ東京
30/30,テレビ信州								9/9,NHK教育長野			38/38,長野放送			11/11,信越放送
6/6,信越放送					42/42,テレビ信州			40/40,長野放送						
25/25,テレビ愛知		37/37,岐阜テレビ			33/33,三重テレビ	9/9,NHK教育名古屋					11/11,メ～テレ			35/35,中京テレビ
33/33,静岡朝日テレビ						9/9,NHK総合静岡					11/11,SBSテレビ			35/35,テレビ静岡
6/6,SBSテレビ		25/25,テレビ愛知			8/8,NHK教育静岡			28/28,静岡朝日テレビ						34/34,テレビ静岡
37/37,岐阜テレビ		35/35,中京テレビ			33/33,三重テレビ	9/9,NHK教育名古屋					11/11,メ～テレ			25/25,テレビ愛知
6/6,ABCテレビ		33/33,三重テレビ			8/8,関西テレビ	9/9,NHK教育名古屋		10/10,読売テレビ			11/11,メ～テレ			35/35,中京テレビ
38/6,ABCテレビ		34/34,京都テレビ			40/8,関西テレビ	30/30,びわ湖放送		42/10,読売テレビ						46/46,NHK教育大阪
6/6,ABCテレビ		34/34,京都テレビ			8/8,関西テレビ	36/36,サンテレビ		10/10,読売テレビ						12/12,NHK教育大阪
6/6,ABCテレビ		34/34,京都テレビ			8/8,関西テレビ	36/36,サンテレビ		10/10,読売テレビ						12/12,NHK教育大阪
20/6,ABCテレビ					22/8,関西テレビ			24/10,読売テレビ						26/12,NHK教育大阪
6/6,ABCテレビ		34/34,京都テレビ			8/8,関西テレビ	36/36,サンテレビ		10/10,読売テレビ			55/55,奈良テレビ			12/12,NHK教育大阪
44/6,ABCテレビ					46/8,関西テレビ			48/10,読売テレビ						26/12,NHK教育大阪
								22/22,山陰放送						24/24,山陰中央テレビ
6/6,NHK総合松江					34/34,山陰中央テレビ			10/10,山陰放送						12/12,NHK教育松江
					58/58,山陰中央テレビ									
		25/25,瀬戸内海放送				9/9,西日本放送					11/11,山陽放送			
		7/7,NHK教育広島				35/35,広島ホーム								12/12,広島テレビ
		7/7,中国放送				57/57,広島ホーム					11/11,広島テレビ			
		38/38,テレビ山口			8/8,RKB毎日放送	9/9,NHK総合山口		10/10,テレビ西日本			11/11,山口放送			35/35,FBSテレビ
6/6,ABCテレビ		36/36,サンテレビ			8/8,関西テレビ			10/10,読売テレビ						38/12,NHK教育徳島
6/6,ABCテレビ		33/33,瀬戸内海放送			8/8,関西テレビ	9/9,西日本放送		10/10,読売テレビ			29/29,山陽放送			31/31,OHKテレビ
6/6,NHK総合松山		25/25,愛媛朝日テレビ			29/29,あいテレビ	9/9,西日本放送		10/10,南海放送			11/11,山陽放送			37/37,愛媛放送
6/6,南海放送		33/33,瀬戸内海放送			27/27,あいテレビ	9/9,西日本放送		14/14,愛媛朝日テレビ			11/11,山陽放送			36/36,愛媛放送
6/6,NHK教育高知					8/8,高知放送			38/38,テレビ高知			40/40,高知さんさん			
6/6,NHK教育福岡						9/9,テレビ西日本					11/11,RKKテレビ			37/37,FBSテレビ
6/6,NHK総合福岡					8/8,RKB毎日放送			10/10,テレビ西日本			11/11,RKKテレビ			12/12,NHK教育福岡
34/34,テレビ熊本		5/5,長崎放送			48/48,RKB毎日放送	38/38,NHK総合佐賀		60/60,テレビ西日本			11/11,RKKテレビ			37/37,テレビ長崎
34/34,テレビ熊本		25/25,長崎国際テレビ			9/9,テレビ西日本	27/27,長崎文化放送		11/11,RKKテレビ			37/37,テレビ長崎			22/22,KKTテレビ
34/34,テレビ熊本		37/37,テレビ長崎			36/36,サガテレビ	9/9,NHK総合熊本		19/19,TVQ九州放送			11/11,RKKテレビ			4/4,RKB毎日放送
10/10,南海放送		36/36,テレビ大分			37/37,FBSテレビ	24/24,大分朝日放送		19/19,TVQ九州放送			9/9,テレビ西日本			12/12,NHK教育大分
		32/32,鹿児島放送			8/8,NHK総合宮崎	38/38,鹿児島テレビ		10/10,宮崎放送						12/12,NHK教育宮崎
6/6,宮崎放送					39/39,テレビ宮崎									
10/10,宮崎放送		32/32,鹿児島放送			22/22,KKTテレビ	38/38,鹿児島テレビ		16/16,熊本朝日放送			30/30,鹿児島読売			
35/35,鹿児島テレビ		22/22,KKTテレビ			8/8,NHK総合鹿児島	16/16,熊本朝日放送		10/10,南日本放送			11/11,RKKテレビ			12/12,NHK教育鹿児島
					8/8,沖縄テレビ			10/10,琉球放送						12/12,NHK教育沖縄

地上デジタル放送チャンネル一覧表

(地域名を用いた設定)

かんたん設置設定(68ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。

割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)		北海道(函館)		北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)		北海道(北見)		北海道(室蘭)	
放送局名	3	NHK総合・札幌	3	NHK総合・函館	3	NHK総合・旭川	3	NHK総合・帯広	3	NHK総合・釧路	3	NHK総合・北見	3	NHK総合・室蘭
	2	NHK教育・札幌	2	NHK教育・函館	2	NHK教育・旭川	2	NHK教育・帯広	2	NHK教育・釧路	2	NHK教育・北見	2	NHK教育・室蘭
	1	HBC札幌	1	HBC函館	1	HBC旭川	1	HBC帯広	1	HBC釧路	1	HBC北見	1	HBC室蘭
	5	STV札幌	5	STV函館	5	STV旭川	5	STV帯広	5	STV釧路	5	STV北見	5	STV室蘭
	6	HTB札幌	6	HTB函館	6	HTB旭川	6	HTB帯広	6	HTB釧路	6	HTB北見	6	HTB室蘭
	8	UHB札幌	8	UHB函館	8	UHB旭川	8	UHB帯広	8	UHB釧路	8	UHB北見	8	UHB室蘭
	7	TVH札幌	7	TVH函館	7	TVH旭川	7	TVH帯広	7	TVH釧路	7	TVH北見	7	TVH室蘭
お住まいの地域	宮城		秋田		山形		岩手		福島		青森		東京	
放送局名	3	NHK総合・仙台	1	NHK総合・秋田	1	NHK総合・山形	1	NHK総合・盛岡	1	NHK総合・福島	3	NHK総合・青森	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・仙台	2	NHK教育・秋田	2	NHK教育・山形	2	NHK教育・盛岡	2	NHK教育・福島	2	NHK教育・青森	2	NHK教育・東京
	1	TBCテレビ	4	ABS秋田放送	4	YBC山形放送	6	IBCテレビ	8	福島テレビ	1	RAB青森放送	4	日本テレビ
	8	仙台放送	8	AKT秋田テレビ	5	YTS山形テレビ	4	テレビ岩手	4	福島中央テレビ	6	ATV青森テレビ	6	TBS
	4	ミヤギテレビ	5	AAB秋田朝日放送	6	テレビユー山形	8	めんこいテレビ	5	KFB福島放送	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン
	5	KHB東日本放送			8	さくらんぼテレビ	5	岩手朝日テレビ	6	テレビユー福島			5	テレビ朝日
													7	テレビ東京
													9	東京MXテレビ
													12	放送大学
お住まいの地域	神奈川		群馬		茨城		千葉		栃木		埼玉		長野	
放送局名	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・水戸	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・長野
	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・長野
	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	テレビ信州
	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	5	ABN長野朝日放送
	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	6	SBC信越放送
	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	8	NBS長野放送
	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京		
	3	TVKテレビ	3	群馬テレビ	12	放送大学	3	ちばテレビ	3	とちぎテレビ	3	テレビ埼玉		
	12	放送大学	12	放送大学			12	放送大学	12	放送大学	12	放送大学		
お住まいの地域	新潟		山梨		大阪		京都		兵庫		和歌山		奈良	
放送局名	1	NHK総合・新潟	1	NHK総合・甲府	1	NHK総合・大阪	1	NHK総合・京都	1	NHK総合・神戸	1	NHK総合・和歌山	1	NHK総合・奈良
	2	NHK教育・新潟	2	NHK教育・甲府	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪
	6	BSN	4	YBS山梨放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送
	8	NST	6	UTY	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ
	4	TeNYテレビ新潟			8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ
	5	新潟テレビ21			10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ
					7	テレビ大阪	5	KBS京都	3	サンテレビ	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ

表の見方

徳島

③ NHK総合・徳島

2 NHK教育・徳島

1 四国放送

お住まいの地域

チャンネル番号

放送局名

受信チャンネルのご参考に...

(2003年6月25日現在)

お住まいの地域	滋賀		広島		岡山		香川		島根		鳥取		山口	
放送局名	1	NHK総合・大津	1	NHK総合・広島	1	NHK総合・岡山	1	NHK総合・高松	3	NHK総合・松江	3	NHK総合・鳥取	1	NHK総合・山口
	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・広島	2	NHK教育・岡山	2	NHK教育・高松	2	NHK教育・松江	2	NHK教育・鳥取	2	NHK教育・山口
	4	MBS毎日放送	3	RCCテレビ	4	RNC西日本テレビ	4	RNC西日本テレビ	8	山陰中央テレビ	8	山陰中央テレビ	4	KRY山口放送
	6	ABCテレビ	4	広島テレビ	5	KSB瀬戸内海放送	5	KSB瀬戸内海放送	6	BSSテレビ	6	BSSテレビ	3	TYSテレビ山口
	8	関西テレビ	5	広島ホームテレビ	6	RSKテレビ	6	RSKテレビ	1	日本海テレビ	1	日本海テレビ	5	YAB山口朝日
	10	よみうりテレビ	8	TSS	7	テレビせとうち	7	テレビせとうち						
	3	BBCびわ湖放送			8	OHKテレビ	8	OHKテレビ						
お住まいの地域	愛知		三重		岐阜		石川		静岡		福井		富山	
放送局名	3	NHK総合・名古屋	3	NHK総合・津	3	NHK総合・岐阜	1	NHK総合・金沢	1	NHK総合・静岡	1	NHK総合・福井	3	NHK総合・富山
	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・名古屋	2	NHK教育・金沢	2	NHK教育・静岡	2	NHK教育・福井	2	NHK教育・富山
	1	東海テレビ	1	東海テレビ	1	東海テレビ	4	テレビ金沢	6	SBS	7	FBCテレビ	1	KNB北日本放送
	5	CBC	5	CBC	5	CBC	5	北陸朝日放送	8	テレビ静岡	8	福井テレビ	8	BBT富山テレビ
	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	MRO	4	静岡第一テレビ			6	チューリップテレビ
	4	中京テレビ	4	中京テレビ	4	中京テレビ	8	石川テレビ	5	静岡朝日テレビ				
	10	テレビ愛知	7	三重テレビ	8	岐阜テレビ								
お住まいの地域	愛媛		徳島		高知		福岡		熊本		長崎		鹿児島	
放送局名	1	NHK総合・松山	3	NHK総合・徳島	1	NHK総合・高知	3	NHK総合・福岡	1	NHK総合・熊本	1	NHK総合・長崎	3	NHK総合・鹿児島
	2	NHK教育・松山	2	NHK教育・徳島	2	NHK教育・高知	3	NHK総合・北九州	2	NHK教育・熊本	2	NHK教育・長崎	2	NHK教育・鹿児島
	4	南海放送	1	四国放送	4	高知放送	2	NHK教育・福岡	3	RKK熊本放送	3	NBC長崎放送	1	MBC南日本放送
	5	愛媛朝日			6	テレビ高知	2	NHK教育・北九州	8	TKUテレビ熊本	8	KTNテレビ長崎	8	KTS鹿児島テレビ
	6	あいテレビ			8	さんさんテレビ	1	KBC九州朝日放送	4	KKTくまもと県民	5	NCC長崎文化放送	5	KKB鹿児島放送
	8	テレビ愛媛					4	RKB毎日放送	5	KAB熊本朝日放送	4	NIB長崎国際テレビ	4	KYT鹿児島讀賣TV
							5	FBS福岡放送						
							7	TVQ九州放送						
							8	TNCテレビ西日本						
お住まいの地域	宮崎		大分		佐賀		沖縄							
放送局名	1	NHK総合・宮崎	1	NHK総合・大分	1	NHK総合・佐賀	1	NHK総合・那覇						
	2	NHK教育・宮崎	2	NHK教育・大分	2	NHK教育・佐賀	2	NHK教育・那覇						
	6	MRT宮崎放送	3	OBS大分放送	3	STSサガテレビ	3	RBCテレビ						
	3	UMKテレビ宮崎	4	TOSテレビ大分			5	QAB琉球朝日放送						
			5	OAB大分朝日放送			8	沖縄テレビ(OTV)						

放送局コード一覧表

地上アナログ放送のチャンネル修正(📺 67、73ページ)で「放送局名」を変更するときに、
下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

地区			放送局名	放送局コード
北海道			NHK総合札幌	0336
			NHK教育札幌	0346
			HBCテレビ	0257
			STVテレビ	0261
			UHBテレビ	0283
			HTBテレビ	0291
青森			TV北海道	0273
			NHK総合青森	0592
			NHK教育青森	0602
			青森放送	0513
			青森テレビ	0294
秋田			青森朝日放送	4386
			NHK総合秋田	1360
			NHK教育秋田	1370
			秋田放送	0267
			秋田テレビ	0293
岩手			秋田朝日放送	4383
			NHK総合盛岡	0848
			NHK教育盛岡	0858
			IATテレビ	0276
			テレビ岩手	0547
山形			IBCテレビ	0262
			めんこいテレビ	4385
			NHK総合山形	1616
			NHK教育山形	1626
			山形放送	0266
宮城			さくらんぼ	0286
			テレビユー山形	0292
			山形テレビ	0550
			NHK総合仙台	1104
			NHK教育仙台	1114
福島			東北放送	0769
			仙台放送	0268
			ミヤギテレビ	0546
			東日本放送	0288
			NHK総合福島	1872
関東	東京		NHK教育福島	1882
			福島放送	0803
			福島中央テレビ	4641
			テレビユー福島	0543
			福島テレビ	0523
新潟			NHK総合東京	2128
			NHK教育東京	2138
			日本テレビ	0260
			TBSテレビ	0518
			フジテレビ	0264
長野			テレビ朝日	0522
			テレビ東京	0524
			MXテレビ	0270
			埼玉	0806
			千葉	0302
山梨			神奈川	4394
			群馬	0304
			栃木	4631
			NHK総合新潟	2384
			NHK教育新潟	2394
徳島			新潟放送	0517
			新潟総合テレビ	5155
			テレビ新潟	0285
			新潟テレビ21	0533
			NHK総合長野	2640
香川			NHK教育長野	2650
			長野放送	1062
			長野朝日放送	4628
			テレビ信州	0542
			信越放送	0779
徳島			NHK総合甲府	2896
			NHK教育甲府	2906
愛媛			山梨放送	0286
			テレビユー山梨	0292
			山梨テレビ	0550
			NHK総合山梨	1616
			NHK教育山梨	1626
高知			山形放送	0266
			さくらんぼ	0286
			テレビユー山形	0292
			山形テレビ	0550
			NHK総合山形	1616
福岡			NHK教育山形	1626
			山形放送	0266
			さくらんぼ	0286
			テレビユー山形	0292
			山形テレビ	0550
佐賀			NHK総合盛岡	0848
			NHK教育盛岡	0858
			IATテレビ	0276
			テレビ岩手	0547
			IBCテレビ	0262
鹿児島			めんこいテレビ	4385
			NHK総合山形	1616
			NHK教育山形	1626
			山形放送	0266
			さくらんぼ	0286
宮崎			テレビユー山形	0292
			山形テレビ	0550
			NHK総合山形	1616
			NHK教育山形	1626
			山形放送	0266
大分			さくらんぼ	0286
			テレビユー山形	0292
			山形テレビ	0550
			NHK総合山形	1616
			NHK教育山形	1626
熊本			山形放送	0266
			さくらんぼ	0286
			テレビユー山形	0292
			山形テレビ	0550
			NHK総合山形	1616
長崎			NHK教育山形	1626
			山形放送	0266
			さくらんぼ	0286
			テレビユー山形	0292
			山形テレビ	0550
沖縄			NHK総合山形	1616
			NHK教育山形	1626
			山形放送	0266
			さくらんぼ	0286
			テレビユー山形	0292
全国			山形テレビ	0550
			NHK総合山形	1616
			NHK教育山形	1626
			山形放送	0266
			さくらんぼ	0286

(2003年9月現在)

Gガイド地域一覧表

「Gガイド地域設定(📺 78ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。
選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

(2003年9月現在)

札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石 二戸	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡 米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ 千葉テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ
前橋 桐生	浦和	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚 秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MX テレビ テレビ埼玉	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京 TVK テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ TVK テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 TVK テレビ MX テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ テレビ埼玉 フジテレビ TVK テレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴 福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 サンテレビ	NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 京都テレビ	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関 宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビ瀬戸内 NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビ瀬戸内 NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 愛媛放送 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀 1	佐賀 2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 RKB テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

アイコン一覧






















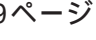
画面に表示される
アイコンの見かた

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。














番組内容画面

 デジタルテレビ放送 (映像 + 音声)の番組。	 ラジオ放送の番組。
 データ放送の番組。	 臨時ニュースなど予定外の番組。
 デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。	 デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。
 ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。	 ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。
 映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。	 番組の映像信号情報。 上：画面の横縦比(16:9、4:3) 下：信号方式(1125i、750p、525p、525i)
 二重音声信号で、 「主」を選択している場合。	 二重音声信号で、 「副」を選択している場合。
 モノラル音声の番組。	 二重音声信号で、 「主+副」を選択している場合。
 ステレオ放送の番組。	 有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)
 デジタルコピーガードが、かかっている 番組。(i.LINKで録画できません)	 無料の番組。
 アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)	 マルチビュー放送の番組。
 1回のみデジタルコピーが可能な番組。 (録画後、ダビングできません)	 番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。
 i.LINK端子からデジタル信号を 出力しない番組。(録画できません)	 視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)
 モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)	<div>お知らせ</div> <p>「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組 でも、録画機器によってはダビングができない 場合があります。</p>






予約一覧画面

 見るだけ予約した番組。	 放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。
    録画予約した番組。 (下：録画機器、方式)	
 上記以外の機器で録画予約した番組。	 時間変更追従を実行中。(時間確認中)
    毎週、毎日、 曜日指定での予約。	 お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。
 予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。	 予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく 動作していないなどの時に表示。
  予定通り終了した、 録画・見るだけ予約。	 有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)
  現在、実行中の 録画・見るだけ予約。	 イベントリレー予約が実行された予約。 ()

番組ジャンル

番組をジャンル別に検索するときを選ぶ。()			
 映画	 音楽	 ニュース・報道	 劇場・公演
 ドラマ	 バラエティ	 アニメ・漫画	 趣味・教育
 スポーツ	 情報・ワイドショー	 ドキュメンタリー・ 教養	 福祉
別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。			

その他の画面

 視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。	 一番組限度額の設定より高い金額の番組 を選んだ場合「暗証番号入力」画面に表示。
 メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)	 メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)
 本機が電話回線を使用中の場合。	

共通の項目		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像が出ないなど表示がおかしい、また急にリモコンが操作できなくなった	本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。	-
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか？	- 14
電源を入れたとき「ブン」「カチッ」などの音がる	本機が自動的に消磁などを行うときの音で、故障ではありません。	-
リモコンが操作できない	チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか？ 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？ リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか？ 受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。	12 12 12 -
テレビから時々、「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	-
ダウンロードを行ったら、受信できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	-

テレビ放送のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
チャンネル番号が画面から消えない	画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていますか？ 再度、画面表示ボタンを押してください。ビデオ入力を選んでいるときは、ビデオの映像がないと消えません。	17
映像が少し傾く	地磁気の影響が考えられるので、地磁気補正を試みてください。 (設置方向が南向きでは右下がり、北向きは左下がり)	38
画面にはん点が出たり、揺れたり、四隅に色がつく(色ムラ)	自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸などの近くに設置していませんか？ 一度電源を「切」にし、約20分後「入」にする、または設置場所を変えてください。 それでも直らないときは別途防磁処置が必要です。	-
暗い部屋で電源を入れたとき、画面が一瞬光る	ブラウン管の構造上、電源を入れたとき画面の一部が光ります。性能その他に影響はありません。	-
部分的に色あいが悪い、色がつく	白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがあります。明るい映像がなくなれば消えます。	-

テレビ放送のとき(つづき)		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、色が消える	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか？ アンテナ線は正しく接続されていますか？ ビデオデッキを接続し、テレビ側で選局するときビデオデッキ本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか？	- 61 -
画面の両端や柱、障子の棧が曲がって見える	受信するチャンネルや、画面の明るさの変化によって曲がって見えることがあります。	-
「セルフワイド」のとき画面のサイズがときどき変わる	最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 4：3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 手動で設定してください。	35
ビデオで選局すると一瞬、黒い帯が出る	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。	-
画面の上下に映像のない部分ができる	16：9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	-
ズームやジャストにすると画面の上下が欠ける	画面の位置調整がずれていませんか？ 画面の位置を調整してください。	36
地上アナログ放送で映像が2重3重に見える	アンテナの方向がずれていませんか？ 山やビルからの反射電波を受けていませんか？ GR(ゴーストリダクション)は「オン」になっていますか？	- - 73
チャンネルを切り換えたときや、セルフワイドで画面のサイズが変わったとき、一瞬画面が暗くなる	画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	-

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像も音もない	「アンテナ設定」は、正しく設定されていますか？	80
110度CSデジタル放送が受信できない	本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか？ 直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売)などをご使用ください。 BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースタ、ケーブルなどが必要です。	-
特定のチャンネルの映像や音が出ない (または、ときどき出なくなる)	衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していないですか？(PHS デジタルコードレス電話機などの影響を受け、映像や音が出なくなることがあります)	-
映像や音が出ない (または、ときどき出なくなる) 映像が静止する (または、ときどき静止する)	アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ アンテナを調整して「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが最大になる角度にしてください。 着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。 衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。	80 -
画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっていませんか？ 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。	-
画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く	電話回線の接続や設定は正しいですか？ 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 B-CASカードは正しく挿入されていますか？	65 82 64
有料放送の視聴ができない	B-CASカードが正しく挿入されていますか？ 有料放送を視聴するための手続きはされていますか？ 視聴契約手続きをしてください。 電話回線が正しく接続されていますか？ 「電話設定」が正しく設定されていますか？	64 - 65 82

地上デジタル放送のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像や音が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する	UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ 「地上デジタルアンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが受信可能レベルに達しているかご確認ください。	-
地上デジタル放送が受信できない	お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか？ 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。 UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか？ 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか？ 従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。	- - -
デジタル放送(共通)のとき		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
電話機にノイズ(雑音)が入る 電話回線につないでいるとき電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る	付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。 別売の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 別売の自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。	-
字幕や文字スーパーが出ない	メニュー画面などが表示されていませんか？ 元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか？ 「オン」にしてください。 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか？ 字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。	- 44 108

番組表について

症 状	原 因 と 処 置	ページ
番組表がでない、 または8日分 表示されない	地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。 お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組表データがありません。 リモコンで電源「切」または地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。その間に番組表データを受信します。(2003年9月現在) 次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。 (本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、i.LINK機器での録画・再生中のとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき)	62 20
	「受信チャンネル設定」で、放送局名の設定が必要です。 「Gガイド地域設定」が必要です。 Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になり、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。	67 78

録画、予約のとき

症 状	原 因 と 処 置	ページ
Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない	Irシステムケーブルは正しく接続されていますか？	91
	「Ir システムの設定」は正しいですか？	94
	録画機器は正しく準備できていますか？	88
	録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。	25
i.LINKで 録画機器の録画予約 ができない	本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか？ 本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクレコーダー2台までです。	90
	「i.LINK接続設定」で「使用」を「する」に設定されていますか？ (「しない」に設定していると操作できません)	92
予約が実行されない	予約をして、電源が「切」になっていませんか？ 見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。	-
地上アナログ放送の 番組が録画できない	S端子接続をはずして、映像端子をピンケーブルで接続してください。 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は出力されません。	88

Tナビのとき

症 状	原 因 と 処 置
Tナビが動かない、 つながらない	ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書Tナビ編をご覧ください Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/index.html

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内 容
データ取得中です。	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(65、82ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。 再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、 戻ると本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。(64ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、衛星アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(61、80ページ)
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間 が取得できません。	地上アナログ放送の場合は、番組表の受信の条件を確認してください。(20、114ページ) 地上デジタル放送の場合は、番組表画面で選択して、決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネルであれば、数分で受信します。
番組データ受信待ちです。	
時刻情報を取得中です。 しばらくお待ちください。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。 衛星デジタル放送をプログラム予約する場合は、衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。	スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定をやり直してください。(72ページ)

メッセージ表示一覧(つづき)

メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分)	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
起動処理中です。このメッセージが消え るまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分)	
放送の受信状況が変わりました。 再度、地上デジタルチャンネル設定を 行ってください。	地上デジタル放送局が新規に開局するなど、受信状況が変わっ たことを検出しました。新規開局時は、地上デジタル放送の チャンネル修正で、放送局を追加できます。(74ページ)
データを送信します。よろしいですか？	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信 します。
デジタルチューナーなどが操作できませ ん。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示され ます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、 約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
デモモード動作中、設定をリセットします	本機は、販売展示用に「デモモード」機能を備えています。 万一、左記の表示がでたら、次の手順で「デモモード」から抜け ることができます。 テレビ本体の電源を「切」にする。 本体の設置設定ボタンを押しながら、本体の電源を「入」に し、映像が出たら離す。

あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

商標などについて

i.LINKとi.LINKロゴは商標です。D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。

SDロゴは商標です。CP8 PATENT

Tnaviロゴは登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、「メール/情報」「ID表示」「ソフト情報表示」をご参照ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

Gガイドは、ジェムスター社の登録商標です。

Gガイドシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

ジェムスター社は、Gガイドシステムが供給する放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。ジェムスター社は、Gガイドシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。

“Mobile Wnn”©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd 1999-2002 All Rights Reserved

仕様

必要なときに...

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレビ本体				
品 番		TH-36D50 (36型)	TH-32D50 (32型)	TH-28D50 (28型)
種 類		地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ		
使 用 電 源		AC100V 50 / 60Hz		
消 費 電 力		204W	196W	193W
		本体電源「切」時 約0.08W、リモコンで電源「切」時 約0.17W (電源ランプ橙色または回線使用中 / データ取得中ランプが橙色時 約27W)		
年間消費電力量		229kWh / 年	221kWh / 年	217kWh / 年
受信チャンネル		VHF ch1～12 / UHF ch13～62 / CATV c13～c38 / BSデジタル 000～999 110度CSデジタル 000～999 / 地上デジタル000～999		
音声実用最大出力		14W(左：7W + 右：7W)JEITA		
ス ピ ー カ ー		●左・右 ：12cm×6cm 角型2コ		左・右 ：8cm 丸型2コ
ブ ラ ウ ン 管		36型	32型	28型
		アスペクト比16：9		
画 面 寸 法		幅 75.0cm 高さ 42.2cm 対角 86.0cm	幅 66.2cm 高さ 37.3cm 対角 76.0cm	幅 57.5cm 高さ 32.4cm 対角 66.0cm
接 続 端 子	NTSC関連	●ビデオ入力1～4 [S2映像：輝度・色信号分離(75) 映像：1V[p-p] (75) (ビデオ入力3はS2映像なし) 音声：左・右 0.5V[rms]] ●モニター出力 [S2映像：輝度・色信号分離(75) 映像：1V[p-p] (75) 音声：左・右 0.5V[rms]] <div>お知らせ</div> ●モニター出力のS2映像……「フル映像」出力のときはDC約5Vを重畳、 「ワイドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2Vを重畳		
	コンポーネント (色差)ビデオ関連	D4映像(Y：1V[p-p] (75) Pb/Cb:0.7V[p-p] (75) Pr/Cr:0.7V[p-p] (75)) 音声：左・右 0.5V[rms] 入力 (525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p [720p]) 自動切換式		
	衛星関連	●BS・110度CS-IF入力 (75) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V / DC11V) 出力		
	その他	●光デジタル音声出力端子：- 18dBm 660nm JEITA CP-1201準拠 ●モジュラー端子(電話回線)：2400bps、MNP4 (着呼機能なし) ●i.LINK端子 S400：IEEE1394準拠 ●Irシステム (Irシステムケーブル [付属品] 用) ●ヘッドホン / イヤホン (16～32 推奨) 2系統 ●SDカードスロット ●イーサネット端子 (10BASE-T)		
外 形 寸 法		幅 90.0cm 高さ 64.6cm 奥行 60.0cm	幅 80.4cm 高さ 58.1cm 奥行 54.8cm	幅 73.1cm 高さ 54.5cm 奥行 50.0cm
質 量		79.5kg	59kg	47kg
キャビネット材質		スチロール樹脂		

- 年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- テレビの型(36/32/28型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- 本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

リモコン (品番:EUR7629Z1A)	使 用 電 源	DC3V(単3形乾電池2コ)	操 作 距 離	約7m以内(テレビ正面距離)
	質 量	約160g(乾電池含)	操 作 範 囲	左右各約30°以内 上下各約20°以内

メ仕様
ッ様
ー
ジ
表
示
一
覧

お手入れ / 上手な使いかた

お手入れについて

キャビネットやブラウン管表面の清掃は柔らかい布で指紋など油脂類の汚れ、ひどい汚れは水でうすめた中性洗剤に布をひたし、固く絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



洗剤を直接テレビにかけない水滴がブラウン管面を伝って内部に入ると、故障の原因になります。

ブラウン管の表面は特殊な加工をしています。固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますので、ご注意ください。ブラウン管面に触れると弱い静電気を感ずますが、人体に影響はありません。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないキャビネットの変質や塗装がはがれます。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させない。
(キャビネットの変質の原因)



お知らせ

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す
キャビネットの変形や故障の原因になります。

壁などから10cm以上はあける
空気の対流で壁などにほこりの付着を少なくします。

テレビ台のご使用は
当社製推奨テレビ台のご使用を。他の台をご使用の場合は本機底面の寸法より小さいと不安定となり、またキャビネットが歪んで故障の原因になります。

機器相互のかんしょうに注意
重さによる変形や、電磁波妨害などによる映像の乱れ、雑音などを避ける。

接続は電源を「切」にしてから各機器の説明書に従って、接続してください。

オーディオ機器、ビデオ機器、ゲーム機器、ビデオディスク機器、オーディオアンプなど

良好な画面で見るためにアンテナ線は、同軸ケーブルのご使用を。

見る距離と部屋の明るさは画面の縦の長さの3倍程度、また、新聞の読める明るさで。

アンテナは定期的な点検を風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮風にさらされる所は早く傷みます。映りが悪くなった場合は販売店にご相談を。




ご使用になるとき

磁気を近づけない
色の乱れや画面の揺れ、または、調整した記録が消える。

(電気時計、スピーカー、磁石を使ったおもちゃ、磁気応用健康器具など)



適度の音量で隣り近所への配慮を
特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用するなど生活環境を守りましょう。

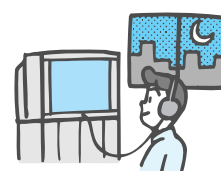

移動や向きを変えるときは電源を切る
そのまま動かすと、画面に色ムラが発生します。電源は約20分後に入れてください。テレビ台に乗せたまま動かすと床に傷がつきます。必ず本体をおろしてから行ってください。


外部スピーカーは防磁型を色ムラなど画面への影響を避けるため。

How to Use

必要なときに...

Basic Operations

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

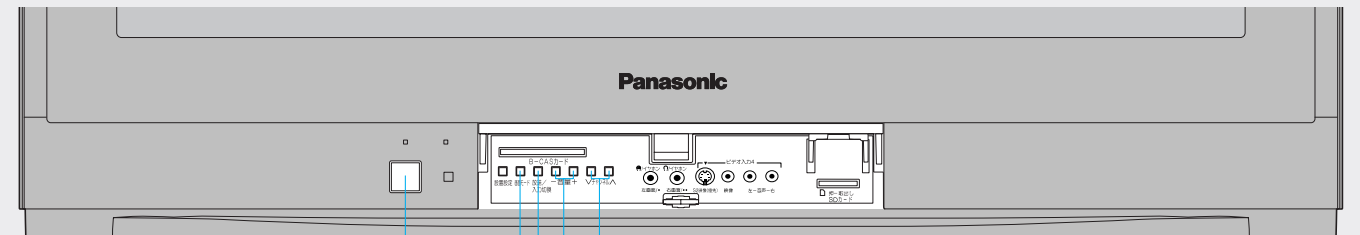

First, push the Power to turn on.

→ Operate your Remote control pointed to the Remote control sensor.
(Within about 7meters in front of the TV set.)

If the remote control is not usable, operate the television with the controls on the TV set.

TV, CATV, BS & CS Channel selectors

Sound Volume controllers

Input signal & Broadcast selector

Mode of Picture conversion

Turning ON/OFF

Select a broadcast

EPG button

Brings up the Electronic Program Guide(EPG) screen “番組表” of currently tuned channel.

Select a channel


Control the Sound Volume

Original screen button

Lets you change from the EPG and menu screens back to the broadcast screen for the selected channel.

Audio Selector

音声切換



(3 — Channel number)
• red : bilingual

主 (Japanese-language)
↓
副 (Original-language)
↓
主+副 (Japanese-language+Original-language)

How to Use
お手入れ / 上手な使いかた

英数字	ページ
2画面	43
3次元Y/C分離	38
525i(480i) 525p(480p)	
1125i(1080i) 750p(720p)	37
525p色マトリックス	38
AAC	100
B-CASカード	64、84
CS1/2ボード	58
D4映像入力端子	89
DVD	16、96、98
D-VHSビデオデッキ	50、90、92
ED2検出	38
Gガイド地域一覧表	107
Gガイド地域設定	78
GR	72
i.LINK	50、90、92
ID-1検出	38
ID表示	58
Irシステム	91、94
MPEG NR	38
NR	38
PCM	100
S2映像入力端子	89
SDメモリーカード	52

あ 行	ページ
アイコン	108
アッテネーター	80
暗証番号	46
アンテナ線の接続	61
アンテナ電源	62、80
アンテナレベル	80、84
一番組限度額	46
イベントリレー予約	28
イヤホン	13
裏番組	22
衛星アンテナ設定	80
衛星チャンネル設定	76
映像メニュー	32
枝番	15、17、68
オーディオ機器	100
オート設定(チャンネル設定)	72
お好み選局	15、77
お好みページ	60
オフタイマー	18
音声切換	40
音声の調整	40
音声メニュー	40

か 行	ページ
開始時刻修正	28
回線使用中 / データ取得中ランプ	13
回線設定	82
外部入力(Irシステム設定)	94
画質の調整	32
面画位置 / サイズ	36
画面表示	17
画面の設定	38
画面モード	34
かんたん設置設定	66
キーワード検索	22
機器操作	50
ゲーム機	16、98
県域設定	66、78
購入記録	56
個人情報リセット	86
ゴースト	72
コンポーネント(色差)ビデオ入力端子	89

さ 行	ページ
左右入換	43
時間変更追従	28、30
システム設定	44、46
視聴可能年齢	46
自動更新設定	86
字幕	44
ジャスト	35
ジャンル検索	22
終了時刻修正	28
受信チャンネル修正	72 ~ 77
消音	12
省エネ機能	19
消費電力	19
シングル表示	54
信号設定	28
人名検索	22
ズーム	35
スカパー！2	10、15、58
スライド表示	54
制限項目設定	46
設定項目リセット	86
セルフワイド	34
選局対象	44
双方向通信一覧	56

た 行	ページ
タイマー予約	25、26
ダウンロード	86
地域設定	66、78
地磁気補正	38、71
地上アナログ放送	14、66、72、102
地上デジタル放送	14、63、68、74、104
チャンネル一覧表	102 ~ 105
チャンネル修正	72 ~ 77
チャンネル番号入力	15
テクニカル	32
データ放送	49、60
デジタル音声出力(光)端子	100
デジタルシネマリアリティ	38
デジタル放送	10
電源ランプ	13
転倒防止	13
電話会社設定	82
電話回線の接続	65
電話設定	82
トーン検出	82

な 行	ページ
内線設定	82
入力切換	16
入カスキップ	99
ノーマル	35

は 行	ページ
発信者番号通知	82
番組購入	48
番組内容	18
番組ナビ	12
番組表	12、20、22
番組表設定	78
番組予約	20 ~ 31
微調整(チャンネル設定)	72
ビデオ入力接続設定	92
ビデオ入力端子	89
ビデオ入力表示書換	97、99
プラットワン	10、15、58
プリントDPOF設定	55
フル	35
プログラムナビ	50
プログラム予約	30
ペイ・パー・ビュー	48
放送局コード一覧表	106

放送切換	12、14
放送メール	56

ま 行	ページ
マイラインプラス	82
前選局	12
マニュアル設定(チャンネル設定)	72、74
マルチビュー	28、30、42
マルチ表示	52
右画面操作	44
見るだけ予約	20
無信号自動オフ	19
無操作自動オフ	19
メーカー(Irシステム設定)	94
メニュー	12
文字スーパー	44
モニター出力端子	88
モニター出力停止設定	97

や 行	ページ
郵便番号	66、78
有料番組	48
予約する	20 ~ 31
予約一覧	30
予約変更 / 取消し	30
予約の優先順位	28

ら 行	ページ
リモコン種別(Irシステム設定)	94
リモコン受光部	13、14
ルート証明書	58
連動予約	25、26
録画機器の接続	88、96
録画購入	48
録画・視聴設定	30
録画設定(D-VHS)	50
録画予約	24 ~ 31

わ 行	ページ
ワイドクリアビジョン	39

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...
修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼される時

110～114ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、お買い上げの
販売店が修理させていただきます。なお、修理料金に
ついてはご販売店にご相談ください。

修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて
います。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代
です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。

補修用性能部品の保有期間
当社は、このテレビの補修用性能部品の、製造打ち
切り後8年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。


保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
（ただしブラウン管は2年間です。）

ご連絡いただきたい内容	
品 名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ
品 番	TH-
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話  **0120-878-365**
フリーダイヤル

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**


FAX  **0120-878-236**
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan
外国人 / 海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

必要なときに...

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
滋賀		奈良	
守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021		大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770	
京都		和歌山	
京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636		和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984	
大阪		兵庫	
大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225		神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645	
東北地区		中国地区	
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
首都圏地区		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
埼玉	桶川市赤城2丁目4-2 ☎(048)728-8960	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	愛媛	松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	四国地区	
山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	福岡	
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	
新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	熊本	
中部地区		熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	天草	
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125	
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	鹿児島	
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657	
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	大島	
名古屋	名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101	
岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	宮崎	
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	沖縄地区	
三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	沖縄	
三重		浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

保証と
アフター
サービス